



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

FJR1300AS

MOTO

 Il convient de lire attentivement ce manuel avant la première utilisation du véhicule.

FJR1300D-AS

B95-28199-F2

 **Il convient de lire attentivement ce manuel avant la première utilisation du véhicule. Le manuel doit être remis avec le véhicule en cas de vente de ce dernier.**

Europe

Déclaration de conformité :

Par la présente, YAMAHA MOTOR ELECTRONICS Co., Ltd déclare que l'équipement radio du type ANTIDÉMARRAGE, 1MC-21 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

https://global.yamaha-motor.com/eu_doc/

Bande de fréquences : 134.2 kHz

Énergie radioélectrique maximum : 49.0 [dB μ V/m]

Fabricant :

YAMAHA MOTOR ELECTRONICS Co., Ltd

1450-6 Mori, Mori-machi, Shuchi-Gun, Shizuoka, 437-0292 Japon

Importateur :

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.

Koolhovenlaan 101, 1119 NC Schiphol-Rijk, 1117 ZN, Schiphol, Pays-Bas

Afrique du Sud



Bienvenue dans l'univers des deux roues de Yamaha !

Le modèle FJR1300D-AS est le fruit de la grande expérience de Yamaha dans l'application des technologies de pointe à la conception et à la fabrication de produits de qualité supérieure, et qui a valu à Yamaha sa réputation dans ce domaine.

Afin de tirer le meilleur parti de toutes les possibilités de la FJR1300D-AS, lire attentivement ce manuel. Le Manuel du propriétaire contient non seulement les instructions relatives à l'utilisation, aux contrôles et à l'entretien de cette moto, mais aussi d'importantes consignes de sécurité destinées à protéger le pilote et les tiers des accidents.

Ce manuel offre en outre de nombreux conseils qui, s'ils sont bien suivis, permettront de conserver la moto en parfait état de marche. Si la moindre question se pose, il ne faut pas hésiter à consulter un concessionnaire Yamaha.

L'équipe Yamaha espère que ce véhicule procurera à son utilisateur un plaisir de conduite et une sécurité maximum kilomètre après kilomètre. Ne pas oublier toutefois que la sécurité doit rester la première priorité de tout bon motocycliste !

Yamaha est sans cesse à la recherche d'améliorations dans la conception et la qualité de ses produits. Par conséquent, bien que ce manuel contienne les informations les plus récentes disponibles au moment de l'impression, il peut ne pas refléter de petites modifications apportées ultérieurement à ce modèle. Au moindre doute concernant le fonctionnement ou l'entretien du véhicule, ne pas hésiter à consulter un concessionnaire Yamaha.

FWA10032

AVERTISSEMENT

Lire attentivement ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser la moto.

Informations importantes concernant le manuel

FAU63350

Les informations particulièrement importantes sont repérées par les notations suivantes :

	Il s'agit du symbole avertissant d'un danger. Il avertit de dangers de dommages personnels potentiels. Observer scrupuleusement les messages relatifs à la sécurité figurant à la suite de ce symbole afin d'éviter les dangers de blessures ou de mort.
 AVERTISSEMENT	Un AVERTISSEMENT signale un danger qui, s'il n'est pas évité, peut provoquer la mort ou des blessures graves.
ATTENTION	Un ATTENTION indique les précautions particulières à prendre pour éviter d'endommager le véhicule ou d'autres biens.
N.B.	Un N.B. fournit les renseignements nécessaires à la clarification et la simplification des divers travaux.

* Le produit et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis.

FAU10201

**FJR1300D-AS
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
©2020 par Yamaha Motor Co., Ltd.
1^{re} édition, août 2019
Tous droits réservés.
Toute réimpression ou utilisation
non autorisée sans la permission écrite
de la Yamaha Motor Co., Ltd.
est formellement interdite.
Imprimé au Japon**

Table des matières

Consignes de sécurité	1-1
------------------------------------	-----

Description	2-1
--------------------------	-----

Vue gauche	2-1
------------------	-----

Vue droite	2-2
------------------	-----

Commandes et instruments	2-3
--------------------------------	-----

Commandes et instruments	3-1
---------------------------------------	-----

Système immobilisateur	3-1
------------------------------	-----

Contacteur à clé/antivol	3-2
--------------------------------	-----

Témoins et témoins d'alerte	3-3
-----------------------------------	-----

Régulateur de vitesse	3-6
-----------------------------	-----

Bloc de compteurs

multifonctions	3-9
----------------------	-----

D-mode (mode de conduite)	3-22
---------------------------------	------

Contacteurs à la poignée	3-22
--------------------------------	------

Système YCC-S	3-24
---------------------	------

Sélecteur au pied	3-25
-------------------------	------

Sélecteur au guidon	3-26
---------------------------	------

Lever de frein	3-26
----------------------	------

Pédale de frein	3-27
-----------------------	------

Système ABS	3-27
-------------------	------

Système de régulation

antipatinage	3-28
--------------------	------

Bouchon du réservoir de

carburant	3-30
-----------------	------

Carburant	3-31
-----------------	------

Durite de trop-plein du réservoir

de carburant	3-32
--------------------	------

Pot catalytique	3-33
-----------------------	------

Selles	3-33
--------------	------

Réglage de la hauteur de la

selle du pilote	3-35
-----------------------	------

Compartment de rangement	3-37
--------------------------------	------

Boîte à accessoires	3-38
---------------------------	------

Réglage du faisceau des phares... ..	3-39
--------------------------------------	------

Position du guidon	3-40
--------------------------	------

Ouverture et fermeture des

aérations de carénage	3-40
-----------------------------	------

Rétroviseurs	3-42
--------------------	------

Réglage de la suspension avant

et arrière	3-42
------------------	------

Prise pour accessoire CC	3-47
--------------------------------	------

Béquille latérale	3-48
-------------------------	------

Coupe-circuit d'allumage	3-48
--------------------------------	------

Phares de virage	3-50
------------------------	------

Pour la sécurité – contrôles avant utilisation	4-1
---	-----

Fonctionnement et points importants concernant le pilotage	5-1
---	-----

Rodage du moteur	5-1
------------------------	-----

Démarrage du moteur	5-2
---------------------------	-----

Passage des vitesses	5-3
----------------------------	-----

Comment réduire sa

consommation de carburant	5-5
---------------------------------	-----

Stationnement	5-6
---------------------	-----

Entretien périodique et réglage	6-1
--	-----

Trousse de réparation	6-2
-----------------------------	-----

Tableaux d'entretien périodique	6-3
---------------------------------------	-----

Entretiens périodiques du

système de contrôle des

gaz d'échappement	6-3
-------------------------	-----

Tableau des entretiens et

graissages périodiques	6-5
------------------------------	-----

Dépose et repose des caches	6-9
-----------------------------------	-----

Contrôle des bougies	6-12
----------------------------	------

Absorbant	6-13
-----------------	------

Huile moteur et cartouche du

filtre à huile	6-13
----------------------	------

Pourquoi Yamalube	6-16
-------------------------	------

Huile de couple conique arrière ...	6-17
-------------------------------------	------

Liquide de refroidissement	6-19
----------------------------------	------

Élément du filtre à air	6-20
-------------------------------	------

Contrôle du régime de ralenti du

moteur	6-21
--------------	------

Contrôle de la garde de la

poignée des gaz	6-21
-----------------------	------

Jeu de soupape	6-22
----------------------	------

Pneus	6-22
-------------	------

Roues coulées	6-25
---------------------	------

Embrayage YCC-S	6-25
-----------------------	------

Contrôle de la garde du levier

de frein	6-26
----------------	------

Contacteurs de feu stop	6-26
-------------------------------	------

Contrôle des plaquettes de frein

avant et arrière	6-27
------------------------	------

Contrôle du niveau du liquide

de frein et de l'embrayage

YCC-S	6-28
-------------	------

Table des matières

Changement du liquide de frein et d'embrayage YCC-S.....	6-30
Contrôle et lubrification des câbles.....	6-30
Contrôle et lubrification de la poignée et du câble des gaz.....	6-31
Contrôle et lubrification de la pédale de frein et du sélecteur.....	6-31
Contrôle et lubrification du levier de frein	6-32
Contrôle et lubrification des béquilles centrale et latérale	6-32
Contrôle de la fourche.....	6-33
Contrôle de la direction	6-33
Contrôle des roulements de roue	6-34
Batterie	6-34
Remplacement des fusibles	6-36
Système d'éclairage du véhicule.....	6-38
Diagnostic de pannes.....	6-38
Tableau de recherche des pannes	6-39
Soin et remisage de la moto	7-1
Remarque concernant les pièces de couleur mate	7-1
Entretien	7-1
Remisage.....	7-4
Caractéristiques.....	8-1
Renseignements complémentaires	9-1
Numéros d'identification	9-1
Connecteur de diagnostic	9-2
Enregistrement des données du véhicule.....	9-3
Index.....	10-1

Être un propriétaire responsable

L'utilisation adéquate et en toute sécurité de la moto incombe à son propriétaire.

Les motos sont des véhicules monovoies. Leur sécurité dépend de techniques de conduite adéquates et des capacités du conducteur. Tout conducteur doit prendre connaissance des exigences suivantes avant de démarrer.

Le pilote doit :

- S'informer correctement auprès d'une source compétente sur tous les aspects de l'utilisation d'une moto.
- Observer les avertissements et procéder aux entretiens préconisés dans ce Manuel du propriétaire.
- Suivre des cours afin d'apprendre à maîtriser les techniques de conduite sûres et correctes.
- Faire réviser le véhicule par un mécanicien compétent aux intervalles indiqués dans ce Manuel du propriétaire ou lorsque l'état de la mécanique l'exige.
- Ne jamais conduire une moto avant d'avoir maîtrisé les techniques nécessaires. Il est recommandé de suivre des cours de pilotage. Les débutants doivent être formés par un moniteur certifié. Contacter un concessionnaire moto agréé pour vous informer des cours de pilotage les plus proches de chez vous.

Conduite en toute sécurité

Effectuer les contrôles avant utilisation à chaque départ afin de s'assurer que le véhicule peut être conduit en toute sécurité. L'omission du contrôle ou de l'entretien corrects du véhicule augmente les risques d'accident ou d'endommagement. Se reporter à la liste des contrôles avant utilisation à la page 4-1.

- Cette moto est conçue pour le transport du pilote et d'un passager.
- La plupart des accidents de circulation entre voitures et motos sont dus au fait que les automobilistes ne voient pas les motos. De nombreux accidents sont causés par un automobiliste n'ayant pas vu la moto. Se faire bien voir semble donc permettre de réduire les risques de ce genre d'accident.

Dès lors :

- Porter une combinaison de couleur vive.
- Être particulièrement prudent à l'approche des carrefours, car c'est aux carrefours que la plupart des accidents de deux-roues se produisent.
- Rouler dans le champ de visibilité des automobilistes. Éviter de rouler dans leur angle mort.
- Ne jamais entretenir une moto sans connaissances préalables. Contacter un concessionnaire moto agréé pour vous informer de la procédure d'entretien de base d'une moto. Certains entretiens ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié.
- De nombreux accidents sont dus au manque d'expérience du pilote. Ce sont, en effet, les motocyclistes qui n'ont pas un permis pour véhicules à deux roues valide qui ont le plus d'accidents.
- Ne pas rouler avant d'avoir acquis un permis de conduire et ne prêter sa moto qu'à des pilotes expérimentés.
- Connaître ses limites et ne pas se surestimer. Afin d'éviter un accident, se limiter à des manœuvres que l'on peut effectuer en toute confiance.

Consignes de sécurité

1

- S'exercer à des endroits où il n'y a pas de trafic tant que l'on ne s'est pas complètement familiarisé avec la moto et ses commandes.
- De nombreux accidents sont provoqués par des erreurs de conduite du pilote de moto. Une erreur typique consiste à prendre un virage trop large en raison d'une vitesse excessive ou un virage trop court (véhicule pas assez incliné pour la vitesse).
 - Toujours respecter les limites de vitesse et ne jamais rouler plus vite que ne le permet l'état de la route et le trafic.
 - Toujours signaler clairement son intention de tourner ou de changer de bande de circulation. Rouler dans le champ de visibilité des automobilistes.
- La posture du pilote et celle du passager est importante pour le contrôle correct du véhicule.
 - Le pilote doit garder les deux mains sur le guidon et les deux pieds sur les repose-pieds afin de conserver le contrôle de la moto.
 - Le passager doit toujours se tenir des deux mains, soit au pilote, soit à la poignée du passager ou à la poignée de manutention, si le modèle en est pourvu, et garder les deux pieds sur les repose-pieds du passager. Ne jamais prendre en charge un passager qui ne puisse placer fermement ses deux pieds sur les repose-pieds.
- Ne jamais conduire après avoir absorbé de l'alcool, certains médicaments ou des drogues.
- Cette moto a été conçue pour être utilisée sur route uniquement. Ce n'est pas un véhicule tout-terrain.

Équipement

La plupart des accidents mortels en moto résultent de blessures à la tête. Le port du casque est le seul moyen d'éviter ou de limiter les blessures à la tête.

- Toujours porter un casque homologué.
- Porter une visière ou des lunettes de protection. Si les yeux ne sont pas protégés, le vent risque de troubler la vue et de retarder la détection des obstacles.
- Porter des bottes, une veste, un pantalon et des gants solides pour se protéger des éraflures en cas de chute.
- Ne jamais porter des vêtements lâches, car ceux-ci pourraient s'accrocher aux leviers de commande, aux repose-pieds ou même aux roues, ce qui risque d'être la cause d'un accident.
- Toujours porter des vêtements de protection qui couvrent les jambes, les chevilles et les pieds. Le moteur et le système d'échappement sont brûlants pendant ou après la conduite, et peuvent, dès lors, provoquer des brûlures.
- Les consignes ci-dessus s'adressent également au passager.

Éviter un empoisonnement au monoxyde de carbone

Tous les gaz d'échappement de moteur contiennent du monoxyde de carbone, un gaz mortel. L'inhalation de monoxyde de carbone peut provoquer céphalées, étourdissements, somnolence, nausées, confusion mentale, et finalement la mort.

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et insipide qui peut être présent même lorsque l'on ne sent ou ne voit aucun gaz d'échappement. Des niveaux mortels de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler rapidement et peuvent suffoquer rapidement une victime et l'empêcher

de se sauver. De plus, des niveaux mortels de monoxyde de carbone peuvent persister pendant des heures, voire des jours dans des endroits peu ou pas ventilés. Si l'on ressent tout symptôme d'empoisonnement au monoxyde de carbone, il convient de quitter immédiatement l'endroit, de prendre l'air et de CONSULTER UN MÉDECIN.

- Ne pas faire tourner un moteur à l'intérieur d'un bâtiment. Même si l'on tente de faire évacuer les gaz d'échappement à l'aide de ventilateurs ou en ouvrant portes et fenêtres, le monoxyde de carbone peut atteindre rapidement des concentrations dangereuses.
- Ne pas faire tourner un moteur dans un endroit mal ventilé ou des endroits partiellement clos, comme les granges, garages ou abris d'auto.
- Ne pas faire tourner un moteur à un endroit à l'air libre d'où les gaz d'échappement pourraient être aspirés dans un bâtiment par des ouvertures comme portes ou fenêtres.

Charge

L'ajout d'accessoires ou de bagages peut réduire la stabilité et la maniabilité de la moto si la répartition du poids est modifiée. Afin d'éviter tout risque d'accident, monter accessoires et bagages avec beaucoup de soin. Redoubler de prudence lors de la conduite d'une moto chargée d'accessoires ou de bagages. Voici quelques directives à suivre concernant les accessoires et le chargement de cette moto : S'assurer que le poids total du pilote, du passager, des bagages et des accessoires ne dépasse pas la charge maximum. **La conduite d'un véhicule surchargé peut être la cause d'un accident.**

Charge maximale:
208 kg (459 lb)

Même lorsque cette limite de poids n'est pas dépassée, garder les points suivants à l'esprit :

- Les bagages et les accessoires doivent être fixés aussi bas et près de la moto que possible. Attacher soigneusement les bagages les plus lourds près du centre de la moto et répartir le poids également de chaque côté afin de ne pas la déséquilibrer.
- Un déplacement soudain du chargement peut créer un déséquilibre. S'assurer que les accessoires et les bagages sont correctement attachés avant de prendre la route. Contrôler fréquemment les fixations des accessoires et des bagages.
- Régler correctement la suspension (pour les modèles à suspension réglable) en fonction de la charge et contrôler l'état et la pression de gonflage des pneus.
- Ne jamais placer des objets lourds ou volumineux sur le guidon, la fourche ou le garde-boue avant. Ces objets (ex. : sac de couchage, sac à dos ou tente) peuvent déstabiliser la direction et rendre le maniement plus difficile.
- **Ce véhicule n'est pas conçu pour tirer une remorque ni pour être accolé à un side-car.**

Accessoires Yamaha d'origine

Le choix d'accessoires pour son véhicule est une décision importante. Des accessoires Yamaha d'origine, disponibles uniquement chez les concessionnaires Yamaha, ont été conçus, testés et approuvés par Yamaha pour l'utilisation sur ce véhicule.

De nombreuses entreprises n'ayant aucun lien avec Yamaha produisent des pièces et accessoires, ou mettent à disposition d'autres modifications pour les véhicules Yamaha. Yamaha n'est pas en mesure de

Consignes de sécurité

1

tester les produits disponibles sur le marché secondaire. Yamaha ne peut dès lors ni approuver ni recommander l'utilisation d'accessoires vendus par des tiers ou les modifications autres que celles recommandées spécialement par Yamaha, même si ces pièces sont vendues ou montées par un concessionnaire Yamaha.

Pièces de rechange, accessoires et modifications issus du marché secondaire

Bien que des produits du marché secondaire puissent sembler être de concept et de qualité identiques aux accessoires Yamaha, il faut être conscient que certains de ces accessoires ou certaines de ces modifications ne sont pas appropriés en raison du danger potentiel qu'ils représentent pour soi-même et pour autrui. La mise en place de produits issus du marché secondaire ou l'exécution d'une autre modification du véhicule venant altérer le concept ou les caractéristiques du véhicule peut soumettre les occupants du véhicule ou des tiers à des risques accrus de blessures ou de mort. Le propriétaire est responsable des dommages découlant d'une modification du véhicule.

Respecter les conseils suivants lors du montage d'accessoires, ainsi que ceux donnés à la section "Charge".

- Ne jamais monter d'accessoires ou transporter de bagages qui pourraient nuire au bon fonctionnement de la moto. Examiner soigneusement les accessoires avant de les monter pour s'assurer qu'ils ne réduisent en rien la garde au sol, l'angle d'inclinaison dans les virages, le débattement limite de la suspension, la course de la direction ou le fonctionnement des commandes. Vérifier aussi qu'ils ne cachent pas les feux et catadioptrés.
- Les accessoires montés sur le guidon ou autour de la fourche peuvent créer des déséquilibres

dus à une mauvaise distribution du poids ou à des changements d'ordre aérodynamique. Si des accessoires sont montés sur le guidon ou autour de la fourche, ils doivent être aussi légers et compacts que possible.

- Des accessoires volumineux risquent de gravement réduire la stabilité de la moto en raison d'effets aérodynamiques. Le vent peut avoir tendance à soulever la moto et le vent latéral peut la rendre instable. De tels accessoires peuvent également rendre le véhicule instable lors du croisement ou du dépassement de camions.
- Certains accessoires peuvent forcer le pilote à modifier sa position de conduite. Une position de conduite incorrecte réduit la liberté de mouvement du pilote et peut limiter son contrôle du véhicule. De tels accessoires sont donc déconseillés.
- La prudence est de rigueur lors de l'installation de tout accessoire électrique supplémentaire. Si les accessoires excèdent la capacité de l'installation électrique de la moto, une défaillance pourrait se produire, ce qui risque de provoquer des problèmes d'éclairage et une perte de puissance du moteur.

Pneus et jantes issus du marché secondaire

Les pneus et les jantes livrés avec la moto sont conçus pour les capacités de performance du véhicule et sont conçus de sorte à offrir la meilleure combinaison de maniabilité, de freinage et de confort. D'autres pneus, jantes, tailles et combinaisons peuvent ne pas être adéquats. Voir page 6-22 pour les caractéristiques des pneus et

pour plus d'informations sur leur réparation et leur remplacement.

Transport de la moto


Bien veiller à suivre les instructions suivantes avant de transporter la moto dans un autre véhicule.

- Retirer tous les éléments lâches de la moto.
- S'assurer que le robinet de carburant (le cas échéant) est à la position fermée et qu'il n'y a pas de fuites de carburant.
- Engager une vitesse (pour les modèles munis d'une boîte de vitesses à commande manuelle).
- Arrimer la moto à l'aide de sangles d'arrimage ou de sangles adéquates fixées à des éléments solides de la moto, tels que le cadre ou la bride de fourche (et non, par exemple, le guidon, qui comporte des éléments en caoutchouc, ou les clignotants, ou toute pièce pouvant se briser). Choisir judicieusement l'emplacement des sangles de sorte qu'elles ne frottent pas contre des surfaces peintes lors du transport.
- Les sangles doivent, dans la mesure du possible, quelque peu compresser la suspension afin de limiter le rebond lors du transport.

Description


FAU63371

Vue gauche

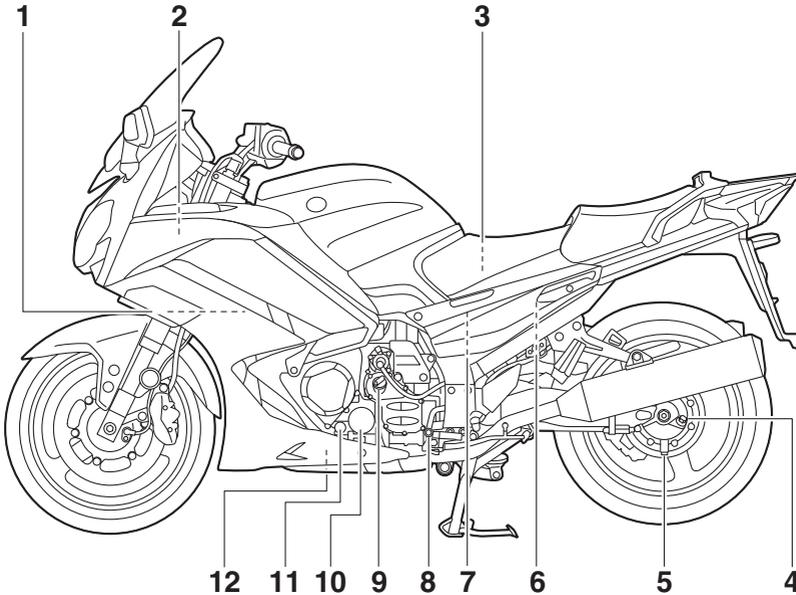


1. Vase d'expansion (page 6-19)
2. Boîte d'accessoires (page 3-38)
3. Trousse de réparation (page 6-2)
4. Bouchon de remplissage d'huile de couple conique arrière (page 6-17)
5. Vis de vidange d'huile de couple conique arrière (page 6-17)
6. Réservoir du liquide d'embrayage YCC-S (page 6-28)
7. Élément du filtre à air (page 6-20)
8. Sélecteur au pied (page 3-25)
9. Bouchon de remplissage de l'huile moteur (page 6-13)
10. Cartouche de filtre à huile moteur (page 6-13)
11. Hublot de contrôle du niveau d'huile moteur (page 6-13)
12. Vis de vidange d'huile moteur (page 6-13)

Vue droite

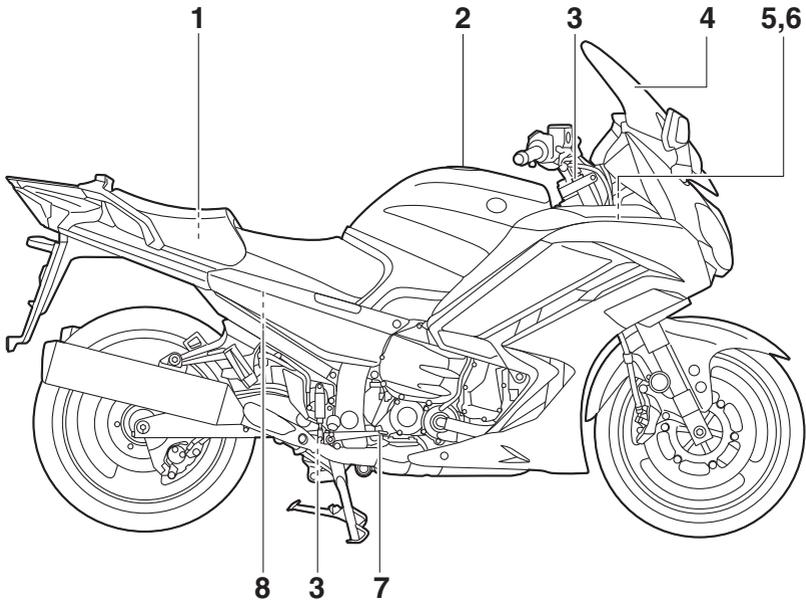


1. Compartiment de rangement (page 3-37)
2. Bouchon du réservoir de carburant (page 3-30)
3. Système de suspension réglable électroniquement (page 3-42)
4. Pare-brise (page 3-12)
5. Fusibles (page 6-36)
6. Batterie (page 6-34)
7. Pédale de frein (page 3-27)
8. Réservoir du liquide de frein arrière (page 6-28)

Commandes et instruments

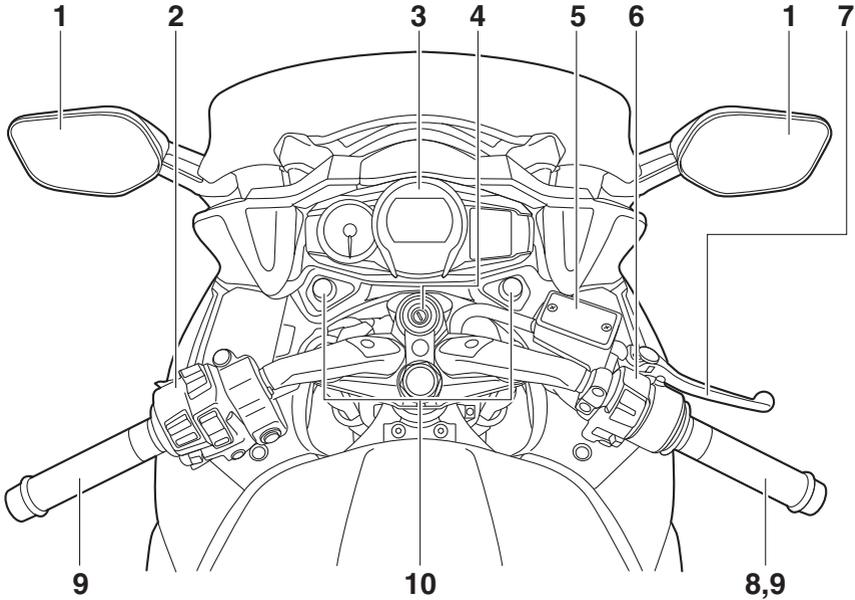

1. Rétroviseur (page 3-42)
2. Contacteurs à la poignée gauche (page 3-22)
3. Bloc de compteurs multifonctions (page 3-9)
4. Contacteur à clé/antivol (page 3-2)
5. Réservoir du liquide de frein avant (page 6-28)
6. Contacteurs à la poignée droite (page 3-22)
7. Levier de frein (page 3-26)
8. Poignée des gaz (page 6-21)
9. Poignées chauffantes (page 3-12)
10. Bouton de réglage de faisceau de phare (page 3-39)

Système immobilisateur

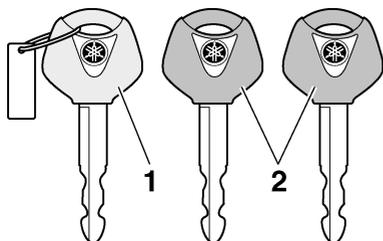

1. Clé d'enregistrement de codes (anneau rouge)
2. Clés de contact conventionnelles (anneau noir)

Ce véhicule est équipé d'un antidémarrage électronique permettant de réduire les risques de vol grâce au réenregistrement des codes dans les clés standard. Le système est constitué des éléments suivants :

- une clé d'enregistrement de code
- deux clés de contact
- un transpondeur (dans chaque clé)
- un dispositif immobilisateur (sur le véhicule)
- un boîtier de commande électronique (sur le véhicule)
- un témoin système (page 3-6)

À propos des clés

La clé de réenregistrement de code sert de clé principale. Elle est utilisée pour enregistrer les codes dans chaque clé standard. Ranger la clé d'enregistrement de code dans un endroit sûr. Utiliser une clé standard pour l'utilisation quotidienne.

Lorsqu'une clé doit être remplacée ou réenregistrée, amener le véhicule et la clé principale ainsi que toute clé standard restante chez un concessionnaire Yamaha pour les faire réenregistrer.

N.B.

- Éloigner de la clé d'enregistrement de code, les clés de contact du véhicule ainsi que toute clé d'autres systèmes immobilisateurs.
- Éloigner les clés d'autres immobilisateurs antivols du contacteur à clé, car celles-ci risquent de provoquer des interférences.

ATTENTION

NE PAS PERDRE LA CLÉ D'ENREGISTREMENT DE CODE. EN CAS DE PERTE, CONTACTER IMMÉDIATEMENT SON CONCESSIONNAIRE. Si la clé d'enregistrement de code est perdue, on peut toujours utiliser les clés de contact existantes pour démarrer le véhicule. Mais, il est impossible d'enregistrer une nouvelle clé de contact. Si toutes les clés ont été perdues ou endommagées, il faut remplacer l'ensemble du système immobilisateur. Manipuler donc les clés avec précaution.


- Ne pas les immerger dans l'eau.
- Ne pas exposer à de fortes températures.
- Ne pas placer près d'aimants.
- Ne pas placer près de pièces qui transmettent les signaux électriques.
- Manipuler avec précaution.
- Ne pas meuler ou modifier.
- Ne pas démonter.
- Ne pas attacher plus d'une clé d'un système d'immobilisateur antivols au même trousseau de clés.

Commandes et instruments

Contacteur à clé/antivol

FAU10474

FWA10062

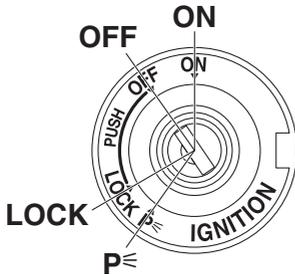

3

Le contacteur à clé/antivol commande les circuits d'allumage et d'éclairage et permet de bloquer la direction. Ses diverses positions sont décrites ci-après.

N.B.

Veiller à se servir d'une clé conventionnelle à anneau noir pour conduire le véhicule. Afin de réduire au maximum le risque de perte de la clé d'enregistrement de codes (clé à anneau rouge), conserver celle-ci dans un endroit sûr et ne l'utiliser que pour l'enregistrement d'un nouveau code.

ON (marche)

FAU85040

Tous les circuits électriques sont alimentés et les phares du véhicule sont allumés. Le moteur peut démarrer. La clé ne peut être retirée.

N.B.

- Pour éviter de décharger la batterie, ne pas laisser la clé en position marche alors que le moteur est arrêté.
- Le phare s'allume automatiquement dès la mise en marche du moteur.

OFF (arrêt)

FAU10662

Tous les circuits électriques sont coupés. La clé peut être retirée.

AVERTISSEMENT


Ne jamais tourner la clé de contact à la position "OFF" ou "LOCK" tant que le véhicule est en mouvement. Les circuits électriques seraient coupés et cela pourrait entraîner la perte de contrôle du véhicule et être la cause d'un accident.

FAU10696

LOCK (antivol)

La direction est bloquée et tous les circuits électriques sont coupés. La clé peut être retirée.

Blocage de la direction

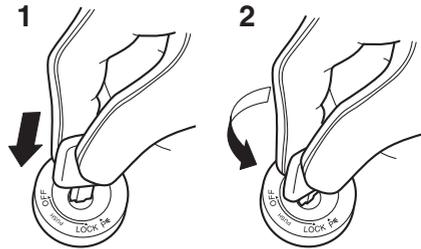


1. Appuyer.
2. Tourner.

1. Tourner le guidon à fond vers la gauche ou la droite.
2. La clé étant dans la position "OFF", pousser la clé et la tourner jusqu'à la position "LOCK".
3. Retirer la clé.

N.B.

Si la direction ne se bloque pas, essayer de ramener le guidon légèrement vers la droite ou la gauche.

Débloccage de la direction

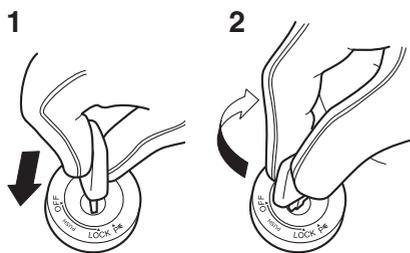

1. Appuyer.
2. Tourner.

À partir de la position "LOCK", enfoncer la clé et la tourner vers "OFF".

P_ε (stationnement)

FAU65680

Les feux de détresse peuvent être allumés, mais tous les autres circuits électriques sont coupés. La clé peut être retirée.


La direction doit être bloquée avant que la clé puisse être tournée à la position "P_ε".

FCA22330

ATTENTION

L'utilisation des feux de détresse sur une durée prolongée peut entraîner la décharge de la batterie.

Témoins et témoins d'alerte

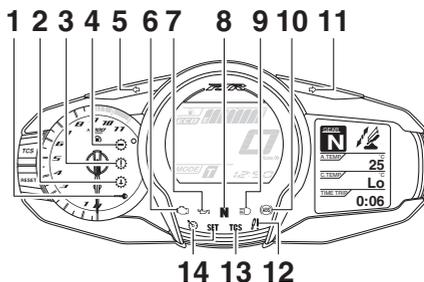

1. Témoin de l'immobilisateur antivol "⚡"
2. Témoin de mode d'arrêt "⚙️"
3. Témoin d'alerte du système YCC-S "⚙️"
4. Témoin de rétrogradage "⚙️"
5. Témoin des clignotants gauches "⬅️"
6. Témoin d'alerte de panne du moteur "🔥"
7. Témoin d'alerte du niveau d'huile "🛢️"
8. Témoin du point mort "N"
9. Témoin de feu de route "☀️"
10. Témoin d'alerte du système ABS "Ⓜ️"
11. Témoin des clignotants droits "➡️"
12. Témoin d'alerte du système de suspension "⚠️"
13. Témoin du système de régulation antipatinage "TCS"
14. Témoins du régulateur de vitesse "🚦" "SET"

Témoins des clignotants "⬅️" et "➡️"

FAU11032

Chaque témoin clignote lorsque son clignotant correspondant clignote.

Témoin du point mort "N"

FAU11061

Ce témoin s'allume lorsque la boîte de vitesses est au point mort.

Témoin de feu de route "☀️"

FAU11081

Ce témoin s'allume lorsque la position feu de route du phare est sélectionnée.

Commandes et instruments

3

Témoin d'alerte du niveau d'huile " "

FAU11125

Ce témoin d'alerte s'allume lorsque le niveau d'huile moteur est bas. Pour éviter toute détérioration du moteur, faire l'appoint d'huile moteur dès que possible.

Dans une côte ou lors d'une accélération ou décélération brusques, le témoin d'alerte pourrait se mettre à trembloter, même si le niveau d'huile est correct. Ceci n'indique donc pas une panne.

N.B.

Lorsque le véhicule est démarré, ce témoin s'allume pendant quelques secondes puis s'éteint. Si le témoin d'alerte ne s'allume pas ou s'il ne s'éteint pas après que le niveau d'huile a été vérifié et confirmé comme correct (voir page 6-13), faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

Témoins du régulateur de vitesse " " et "SET"

FAU58402

Ces témoins s'allument lorsque le système de régulation de vitesse est activé. (Voir page 3-6.)

N.B.

Lorsque le contacteur à clé du véhicule est activé, ces témoins doivent s'allumer pendant quelques secondes, puis s'éteindre. Si les témoins ne s'allument pas, faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

Témoin d'alerte de panne du moteur

FAU73172

"  "

Ce témoin d'alerte s'allume lorsqu'un problème est détecté au niveau du moteur ou d'un autre système de commande du véhicule. Dans ce cas, il convient de faire vérifier le système embarqué de diagnostic de pannes par un concessionnaire Yamaha.

N.B.

Lors de la mise en marche du véhicule, le témoin s'allume pendant quelques secondes puis s'éteint. Si le témoin ne s'allume pas ou s'il reste allumé, faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

Témoin d'alerte du système ABS " "

FAU69895

Ce témoin d'alerte s'allume à la mise en marche du véhicule et s'éteint dès que le véhicule se déplace. Si le témoin d'alerte s'allume en cours de route, cela peut signaler un problème au niveau du système ABS (antiblocage des roues).

FWA16043

AVERTISSEMENT

Si le témoin d'alerte du système ABS ne s'éteint pas lorsque la vitesse atteint 10 km/h (6 mi/h) ou si le témoin d'alerte s'allume pendant la conduite :

- Faire extrêmement attention pour éviter un éventuel blocage des roues au cours d'un freinage d'urgence.
- Faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha dès que possible.

Témoin du système de régulation antipatinage "TCS"

FAU86020

Ce témoin clignote lorsque le système de régulation antipatinage a été activé.

Si le système de régulation antipatinage est désactivé, ce témoin s'allume.

N.B.

Lorsque le véhicule est démarré, le témoin devrait s'allumer pendant quelques secondes puis s'éteindre. Si le témoin ne s'allume pas, faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

lume pas ou s'il reste allumé, faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

FAU55393

Témoin d'alerte du système de suspension "!"

Ce témoin d'alerte s'allume lorsqu'un problème est détecté au niveau du système de suspension réglable électroniquement.

N.B.

Lorsque le véhicule est démarré, le témoin devrait s'allumer pendant quelques secondes puis s'éteindre. Si le témoin ne s'allume pas ou s'il reste allumé, faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

FAU55431

Témoin de rétrogradage "⚙️"

Ce témoin clignote lorsque le rapport de la boîte de vitesses est trop élevé pour la vitesse du véhicule.

Afin de limiter les risques d'endommagement de l'embrayage YCC-S, le témoin de rétrogradage clignote afin de signaler au pilote qu'il est nécessaire de rétrograder. Le cas échéant, rétrograder jusqu'à ce que le témoin cesse de clignoter.

FAU55442

Témoin d'alerte du système YCC-S "⚙️"

Si ce témoin d'alerte s'allume pendant la conduite, cela peut signaler un problème au niveau du système YCC-S. Dans ce cas :


- Il peut être impossible de changer de vitesse.
- L'embrayage pourrait ne pas se désolidariser, ce qui pourrait provoquer des soubresauts au moment de l'arrêt.

Arrêter le véhicule dès que possible et le stationner à l'abri de la circulation. Faire contrôler le système YCC-S par un concessionnaire Yamaha.

N.B.

Afin de pouvoir déplacer le véhicule après son arrêt lorsque le passage des vitesses est impossible à effectuer à l'aide du sélecteur au guidon ou du sélecteur au pied, procéder comme suit :

Dresser le véhicule sur sa béquille centrale, puis tout en faisant tourner la roue arrière, repousser la tige et le pivot du sélecteur au pied vers l'avant jusqu'à ce que la boîte de vitesses soit au point mort.

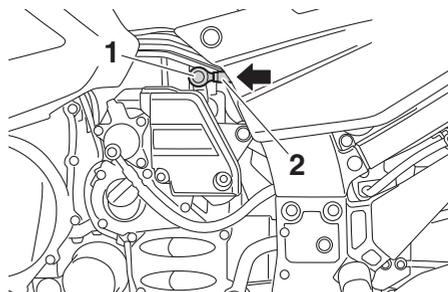

1. Pivot de tige de sélecteur au pied
2. Tige de sélecteur au pied

Contrôler le bon fonctionnement du circuit électrique du témoin d'alerte en tournant la clé sur "ON". Le témoin d'alerte devrait s'allumer pendant quelques secondes, puis s'éteindre.

Si le témoin d'alerte ne s'allume pas lorsque la clé de contact est tournée sur "ON" ou s'il ne s'éteint pas par la suite, il convient de faire contrôler le circuit électrique par un concessionnaire Yamaha.

FAU55452

Témoin de mode d'arrêt "⚙️"

Ce témoin s'allume lorsque la fonction Mode d'arrêt est activée.

Si la fonction Mode d'arrêt ne parvient pas à rétrograder, le témoin se met à clignoter.

Commandes et instruments

Cf. page 3-23 pour une explication de la fonction Mode d'arrêt.

FAU73121

Témoin du système antidémarrage "→"

Le témoin clignote en continu après que le contacteur à clé a été désactivé et après 30 secondes, signalant ainsi l'armement du système antidémarrage. Le témoin s'éteint après 24 heures, mais l'immobilisateur antivol reste toutefois armé.

N.B.

Lorsque le véhicule est démarré, ce témoin doit s'allumer pendant quelques secondes puis s'éteindre. Si le témoin ne s'allume pas ou s'il reste allumé, faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

Interférences du transpondeur

Si le témoin du système antidémarrage clignote selon la séquence suivante, 5 fois lentement puis 2 fois rapidement, cela peut être dû à des interférences du transpondeur. Dans ce cas, procéder comme suit.

1. Vérifier qu'aucune autre clé de système d'immobilisateur antivol ne se trouve à proximité du contacteur à clé.
2. Mettre le moteur en marche à l'aide de la clé d'enregistrement de codes.
3. Si le moteur se met en marche, le couper, puis tenter de le remettre en marche avec chacune des clés conventionnelles.
4. Si le moteur ne se met pas en marche avec l'une ou les deux clés conventionnelles, confier le véhicule ainsi que les 3 clés à un concessionnaire Yamaha en vue du réenregistrement de ces dernières.

Régulateur de vitesse

FAU55382


Ce modèle est équipé d'un régulateur de vitesse permettant de rouler à une vitesse constante déterminée.

Le régulateur de vitesse ne fonctionne qu'en 3^e à une vitesse comprise entre 50 km/h (31 mi/h) et 160 km/h (100 mi/h), en 4^e ou 5^e entre 50 km/h (31 mi/h) et 180 km/h (112 mi/h), ou en 6^e entre 55 km/h (34 mi/h) et 180 km/h (112 mi/h).


FWA16341

AVERTISSEMENT


- Une mauvaise utilisation du régulateur de vitesse pourrait entraîner une perte de contrôle, causant ainsi un accident. Ne pas activer le régulateur de vitesse en cas de trafic dense, de mauvaises conditions météorologiques, ou sur des routes sinueuses, glissantes, vallonnées, accidentées ou gravillonnées.
- Lorsque le véhicule monte ou descend les pentes, il est possible que le régulateur de vitesse ne parvienne pas à maintenir la vitesse de croisière définie.
- Pour éviter une activation accidentelle du régulateur de vitesse, l'éteindre lorsqu'il n'est pas utilisé. Vérifier que le témoin du régulateur de vitesse "→" est éteint.

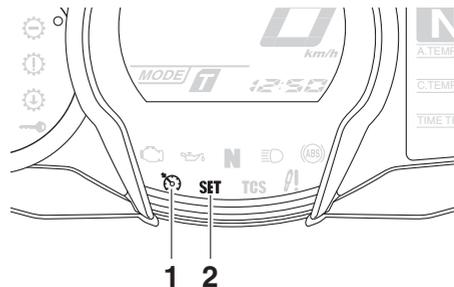

1. Témoin du régulateur de vitesse "→"
2. Témoin du régulateur de vitesse "SET"

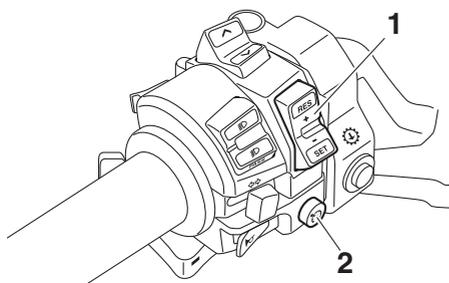


1. Contacteur du régulateur de vitesse “RES+/SET-”
2. Contacteur du régulateur de vitesse “RES-”

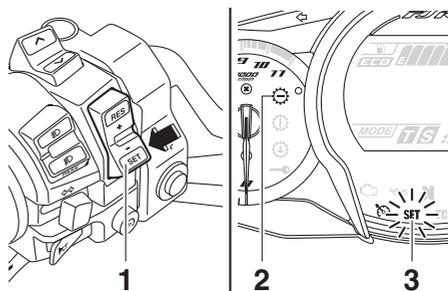

1. Contacteur du régulateur de vitesse “RES+/SET-”
2. Témoin de rétrogradage “⚙️”
3. Témoin du régulateur de vitesse “SET”

Activation et réglage du régulateur de vitesse

1. Appuyer sur le contacteur du régulateur de vitesse “⚙️” situé sur la poignée gauche. Le témoin du régulateur de vitesse “⚙️” s’allume.

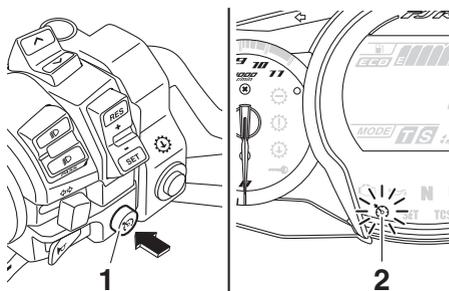

1. Contacteur du régulateur de vitesse “⚙️”
2. Témoin du régulateur de vitesse “⚙️”

2. Appuyer sur le côté “SET-” du contacteur pour activer le régulateur de vitesse. La vitesse du moment devient la vitesse de croisière définie. Le témoin du régulateur de vitesse “SET” s’allume.

N.B.

Lorsque le témoin de rétrogradage “⚙️” clignote, il est impossible d’activer le régulateur de vitesse.

Réglage de la vitesse de croisière définie

Lorsque le régulateur de vitesse est activé, appuyer sur le côté “RES+” du contacteur du régulateur de vitesse pour augmenter la vitesse de croisière définie ou sur le côté “SET-” pour la diminuer.

N.B.

Appuyer une fois sur le contacteur change la vitesse par incréments de 2.0 km/h (1.2 mi/h) environ. Maintenir enfoncé le côté “RES+” ou “SET-” du contacteur du régulateur de vitesse augmente ou diminue continuellement la vitesse tant que le contacteur n’est pas relâché.


Il est également possible d’augmenter manuellement la vitesse de croisière à l’aide de l’accélérateur. Une fois que le véhicule a accéléré, il est possible de définir une nouvelle vitesse de croisière en appuyant sur le côté “SET-” du contacteur. Si aucune nouvelle vitesse de croisière n’est définie, lorsque la poignée des gaz revient, le véhicule ralentit pour atteindre la vitesse de croisière précédemment définie.

Désactivation du régulateur de vitesse

Effectuer l’une des opérations suivantes pour annuler la vitesse de croisière définie. Le témoin “SET” s’éteint.

Commandes et instruments

- Tourner la poignée des gaz au-delà de la position de coupure des gaz dans la direction de décélération.

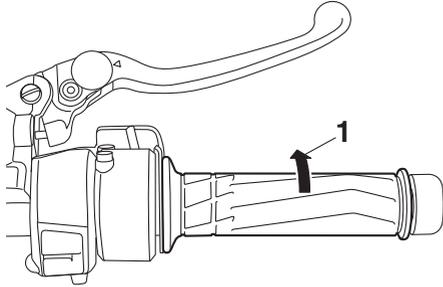

1. Direction de décélération

- Actionner le frein avant ou arrière.
- Actionner le sélecteur de guidon.
- Actionner le sélecteur au pied.

Appuyer sur le contacteur pour désactiver le régulateur de vitesse. Les témoins “

N.B.

Le véhicule ralentit dès la désactivation du régulateur de vitesse, sauf si la poignée des gaz est actionnée.

Utilisation de la fonction de reprise

Appuyer sur le côté “RES+” du contacteur pour réactiver le régulateur de vitesse. Le véhicule retourne à la vitesse de croisière précédemment définie. Le témoin “SET” s’allume.

FWA16351

AVERTISSEMENT

Il est dangereux d'utiliser la fonction de reprise lorsque la vitesse de croisière précédemment définie est trop élevée pour les conditions actuelles.

N.B.

Appuyer sur le contacteur, tandis que le régulateur de vitesse est activé, éteint complètement celui-ci et efface la vitesse de croisière précédemment définie. Il n'est

pas possible d'utiliser la fonction de reprise tant qu'une nouvelle vitesse de croisière n'a pas été définie.

Désactivation automatique du régulateur de vitesse

Le régulateur de vitesse de ce modèle est commandé électroniquement et est lié aux autres systèmes de commande. Le régulateur de vitesse est automatiquement désactivé dans les conditions suivantes :

- Le régulateur de vitesse ne parvient pas à maintenir la vitesse de croisière définie.
- Un dérapage ou un patinage de la roue a été détecté. (Si le système de régulation antipatinage n'a pas été désactivé, il fonctionne.)
- Le coupe-circuit du moteur/démarrateur est en position “

Lorsque le pilote roule à une vitesse de croisière définie, si le régulateur de vitesse est désactivé sous les conditions ci-dessus, le témoin “

Lorsqu'il ne roule à une vitesse de croisière définie, si le coupe-circuit du moteur/démarrateur est en position “

Si le régulateur de vitesse est automatiquement désactivé, s'arrêter et vérifier que le véhicule est en bon état de marche.


Avant d'utiliser de nouveau le régulateur de vitesse, l'activer à l'aide du contacteur.

N.B.

Dans certains cas, le régulateur de vitesse ne parvient pas à maintenir la vitesse de croisière définie lorsque le véhicule monte ou descend les pentes.

- Lorsqu'il monte les pentes, la vitesse réelle peut être inférieure à la vitesse de croisière définie. Dans ce cas, accélérer jusqu'à atteindre la vitesse désirée à l'aide de l'accélérateur.
- Lorsqu'il descend les pentes, la vitesse réelle peut être supérieure à la vitesse de croisière définie. Dans ce cas, le contacteur ne peut pas être utilisé pour régler la vitesse de croisière définie. Pour réduire la vitesse, utiliser les freins. Dans ce cas, le régulateur de vitesse est désactivé.

Bloc de compteurs multifonctions

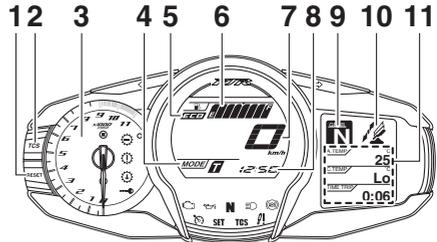

1. Bouton "RESET"
2. Bouton "TCS"
3. Compte-tours
4. Afficheur de mode de conduite
5. Indicateur d'économie "ECO"
6. Afficheur du niveau de carburant
7. Compteur de vitesse
8. Montre
9. Afficheur du rapport engagé
10. Affichage des fonctions
11. Écran d'informations

FWA12423

AVERTISSEMENT


Le véhicule doit être à l'arrêt pour pouvoir effectuer tout réglage du bloc de compteurs multifonctions. Un réglage effectué pendant la conduite risque de distraire le conducteur et augmente ainsi les risques d'accident.

N.B.

Le contacteur de sélection " \wedge/\vee " et le contacteur de menu "MENU" sont situés sur le demi-guidon gauche. Ces contacteurs permettent de contrôler ou de modifier les réglages du bloc de compteurs multifonctions.

Commandes et instruments

3

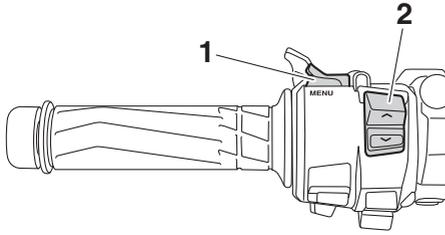

1. Contacteur de menu "MENU"
2. Contacteur de sélection "∧/∨"

Le bloc de compteurs multifonctions est composé des éléments suivants :

- un compteur de vitesse
- un compte-tours
- une montre
- un afficheur du niveau de carburant
- un indicateur d'économie
- un afficheur du rapport engagé
- un afficheur de mode de conduite
- un afficheur des fonctions
- un écran d'informations
- un afficheur des modes de réglage


N.B.

- Tourner la clé sur "ON" avant d'essayer d'utiliser le contacteur de sélection "∧/∨", le contacteur de menu "MENU", le bouton "RESET" ou le bouton "TCS".
- Pour passer de l'écran des kilomètres à celui des miles, et vice-versa, se reporter à la page 3-16.

Compteur de vitesse

Le compteur de vitesse affiche la vitesse de conduite du véhicule.

Compte-tours

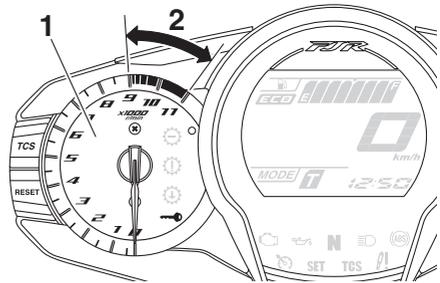

1. Compte-tours
2. Zone rouge du compte-tours

Le compte-tours électrique permet de contrôler la vitesse de rotation du moteur et de maintenir celle-ci dans la plage de puissance idéale.


Lorsque la clé est tournée sur la position "ON", l'aiguille du compte-tours balaie le cadran, puis retourne à zéro en guise de test du circuit électrique.

FCA10032

ATTENTION

Ne jamais faire fonctionner le moteur dans la zone rouge du compte-tours.
Zone rouge : 9000 tr/mn et au-delà

Afficheur du niveau de carburant

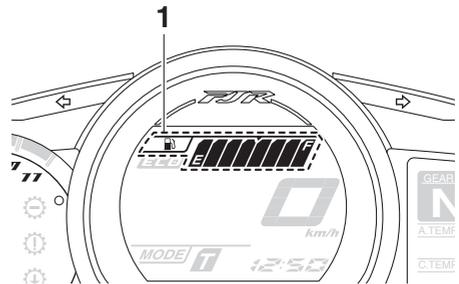

1. Afficheur du niveau de carburant

L'afficheur du niveau de carburant indique la quantité de carburant qui se trouve dans le réservoir de carburant. Les segments de l'afficheur du niveau de carburant s'éteignent de "F" (plein) vers "E" (vide) au

Commandes et instruments


fur et à mesure que le niveau de carburant diminue. Lorsque le dernier segment se met à clignoter, il convient de refaire le plein dès que possible.

Quand la clé de contact est tournée à la position "ON", tous les segments de l'écran multifonction s'affichent brièvement en guise de test du circuit électrique.

N.B.

Si un problème est détecté dans le circuit électrique de l'afficheur du niveau de carburant, tous les segments de l'afficheur du niveau de carburant clignotent. Faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

Indicateur d'économie

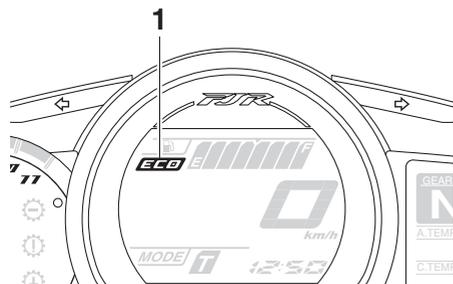

1. Indicateur d'économie "ECO"


Cet indicateur s'allume lorsque le pilote adopte un style de conduite soucieux de l'environnement, qui limite la consommation de carburant. Il s'éteint lorsque le véhicule est à l'arrêt.

N.B.

Suivre les conseils suivants en vue d'économiser le carburant :

- Éviter les régimes très élevés lors des accélérations.
- Voyager à vitesse constante.
- Choisir la vitesse adaptée à la vitesse du véhicule.

Afficheur du rapport engagé

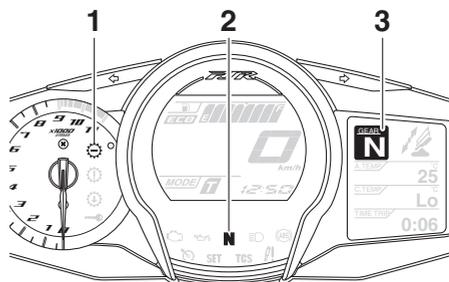


1. Témoin de rétrogradage "⚙"
2. Témoin du point mort "N"
3. Afficheur du rapport engagé

Cet afficheur indique le rapport sélectionné. Le point mort est signalé par "N" et par le témoin de point mort "N".

Afin de limiter les risques d'endommagement de l'embrayage YCC-S, le témoin de rétrogradage clignote afin de signaler au pilote qu'il est nécessaire de rétrograder. Le cas échéant, rétrograder jusqu'à ce que l'affichage cesse de clignoter.

Afficheur de mode de conduite

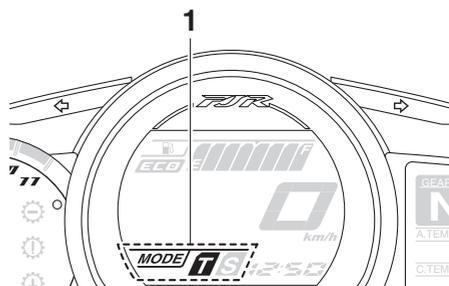


1. Afficheur de mode de conduite


Cet afficheur indique le mode de conduite sélectionné : Mode tourisme "T" ou mode sport "S". Pour plus de détails sur les modes et leur sélection, se reporter aux pages 3-22 et 3-24.

Commandes et instruments

Affichage des fonctions

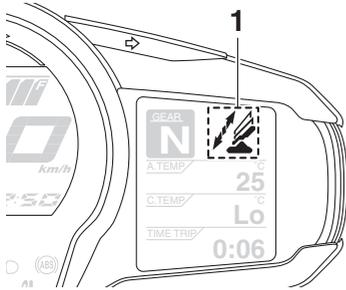

1. Affichage des fonctions

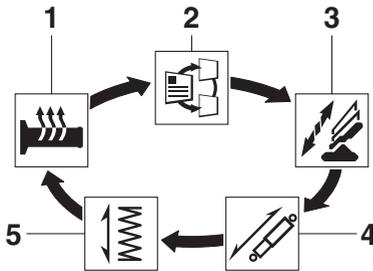

1. Fonction de réglage des poignées chauffantes
2. Fonction de sélection de l'écran d'informations
3. Fonction de réglage du pare-brise
4. Fonction de réglage de la force d'amortissement
5. Fonction de réglage de la précontrainte

Appuyer sur le contacteur "MENU" pour afficher les fonctions suivantes à l'écran. L'écran change à chaque pression sur le commutateur.

- Fonction de réglage des poignées chauffantes
- Fonction de sélection de l'écran d'informations
- Fonction de réglage du pare-brise
- Fonction de réglage de la force d'amortissement
- Fonction de réglage de la précontrainte

N.B.

La fonction de réglage de la précontrainte ne s'affichera que si le véhicule est à l'arrêt, moteur tournant.

Les pages suivantes contiennent une explication des fonctions de réglage des poignées chauffantes, de sélection de l'écran d'informations et de réglage du pare-brise. Cf. page 3-42 pour une explication des fonctions de réglage de la précontrainte et de la force d'amortissement.

Réglage des poignées chauffantes

Le véhicule est équipé de poignées chauffantes. Celles-ci ne fonctionnent que lorsque le moteur tourne. 4 réglages de poignées chauffantes sont disponibles.

Réglage	Affichage
Éteint	
Basse	
Moyen	
Haute	

Pour augmenter la température des poignées chauffantes, appuyer sur le côté "∧" du contacteur de sélection. Pour diminuer la température des poignées chauffantes, appuyer sur le côté "∨" du contacteur de sélection.

FCA17932


ATTENTION

- S'assurer de porter des gants lors de l'utilisation des poignées chauffantes.
- Ne pas utiliser les poignées chauffantes par temps chaud.

Commandes et instruments

- Si la poignée de gauche ou la poignée des gaz sont usées ou endommagées, ne plus utiliser les poignées chauffantes, et remplacer les poignées.

Sélection de l'écran d'informations

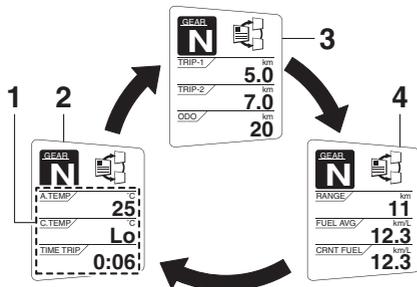

1. Écran d'informations
2. Affichage-1
3. Affichage-2
4. Affichage-3

3 écrans d'informations sont disponibles. Il est possible de passer d'un écran d'informations sélectionné à l'autre en appuyant sur le contacteur de sélection.

Les éléments suivants s'affichent sur les écrans d'informations :

- un compteur kilométrique
- des totalisateurs journaliers
- un totalisateur de la réserve
- une estimation de l'autonomie
- un afficheur du temps écoulé
- un afficheur de la température atmosphérique
- un afficheur de la température du liquide de refroidissement
- un afficheur de la consommation moyenne
- un afficheur de la consommation de carburant instantanée

Il est possible de sélectionner les éléments affichés sur chaque écran d'informations.

Pour définir ou sélectionner les éléments affichés, se reporter à la page 3-16.

Affichage du compteur kilométrique :

ODO / km
20

Le compteur kilométrique indique la distance totale parcourue par le véhicule.

Affichage des totalisateurs journaliers :

TRIP-1 / km
5.0

TRIP-2 / km
7.0

“TRIP-1” et “TRIP-2” affichent la distance parcourue depuis leur dernière remise à zéro.

N.B.

- Le compteur kilométrique se bloque à 999999.
- Les compteurs journaliers se remettent à zéro et continuent à compter après 9999.9.

Lorsqu'il ne reste qu'environ 5.5 L (1.45 US gal, 1.21 Imp.gal) de carburant dans le réservoir, le dernier segment de la jauge de carburant commence à clignoter. En outre, l'écran d'informations passe automatiquement en mode de réserve de carburant “TRIP-F” et commence à afficher la distance parcourue à partir de cet instant.

Commandes et instruments



3


Dans ce cas, appuyer sur le contacteur de sélection pour modifier l'affichage dans l'ordre suivant :

TRIP-F → Affichage-1 → Affichage-2 → Affichage-3 → TRIP-F

Pour remettre un totalisateur journalier à zéro, utiliser le contacteur de sélection pour choisir l'écran d'informations concerné. Appuyer brièvement sur le bouton "RESET" pour que le totalisateur journalier clignote, puis appuyer de nouveau sur le bouton "RESET" pendant 2 secondes alors que le totalisateur journalier clignote.

Si le totalisateur de la réserve n'est pas remis à zéro manuellement, après avoir refait le plein et parcouru 5 km (3 mi), il se remet automatiquement à zéro.

Affichage de l'estimation de l'autonomie :



La distance pouvant être parcourue avec le carburant restant dans le réservoir dans les conditions de conduite du moment s'affiche.

Affichage du temps écoulé :




Le temps écoulé depuis que la clé de contact a été tournée sur "ON" s'affiche. Le temps maximum qui peut être affiché est 99:59.

Ce chronomètre se remet automatiquement à zéro lorsque la clé de contact est tournée sur "OFF".

N.B.

Le pilote dispose également des affichages du temps écoulé "TIME-2" et "TIME-3", mais ils ne peuvent pas être réglés sur l'écran d'informations. Se reporter à "Mode de réglage" à la page 3-16 pour des informations détaillées.

Afficheur de la température ambiante :



L'afficheur indique la température atmosphérique de -9 °C à 50 °C par incréments de 1 °C. La température affichée peut varier quelque peu de la température ambiante réelle.

N.B.

-9 °C s'affiche même si la température ambiante est inférieure, et 50 °C s'affiche même si la température ambiante est supérieure.


Afficheur de la température du liquide de refroidissement :



Commandes et instruments

Cet afficheur indique la température du liquide de refroidissement. La température du liquide de refroidissement varie en fonction des températures atmosphériques et de la charge du moteur.

Si le message "Hi" clignote, arrêter le véhicule, puis couper le moteur et le laisser refroidir. (Voir page 6-40.)

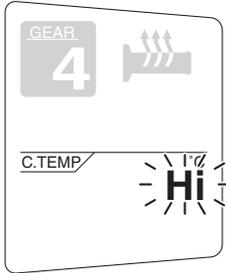

N.B.

Il n'est pas possible de passer à l'écran d'informations sélectionné tant que le message "Hi" clignote.

FCA10022

ATTENTION

Ne pas laisser tourner le moteur lorsque celui-ci est en surchauffe.

Affichage de la consommation moyenne de carburant :

FUEL AVG / km/L
12.3

Les modes d'affichage de la consommation de carburant moyenne "km/L", "L/100km" ou "MPG" indiquent la consommation de carburant moyenne depuis la dernière remise à zéro.

- L'affichage "km/L" indique la distance moyenne pouvant être parcourue avec 1.0 L de carburant.

- L'affichage "L/100km" indique la quantité moyenne de carburant nécessaire pour parcourir 100 km.
- L'affichage "MPG" indique la distance moyenne pouvant être parcourue avec 1.0 Imp.gal de carburant.

Pour remettre à zéro l'affichage de la consommation moyenne de carburant, utiliser le contacteur de sélection pour choisir l'écran d'informations concerné. Appuyer brièvement sur le bouton "RESET" pour que l'affichage de la consommation moyenne de carburant clignote, puis appuyer de nouveau sur le bouton "RESET" pendant 2 secondes alors que l'affichage clignote.

N.B.

Après la réinitialisation de l'afficheur de la consommation moyenne, "_ _ _" s'affiche jusqu'à l'accomplissement du 1 km (0.6 mi).

FCA15474

ATTENTION

En cas de défaillance, "-- --" s'affiche en continu. Faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

Affichage de la consommation instantanée de carburant :

CRNT FUEL / km/L
12.3

Les modes d'affichage de la consommation de carburant instantanée "km/L", "L/100km" ou "MPG" indiquent la consommation de carburant dans les conditions de conduite actuelles.

- L'affichage "km/L" indique la distance pouvant être parcourue avec 1.0 L de carburant.

Commandes et instruments

- L'affichage "L/100km" indique la quantité de carburant nécessaire pour parcourir 100 km.
- L'affichage "MPG" indique la distance pouvant être parcourue avec 1.0 Imp.gal de carburant.

N.B. "..." s'affiche toutefois lors de la conduite à une vitesse inférieure à 10 km/h (6 mi/h).

FCA15474


ATTENTION

En cas de défaillance, "-- --" s'affiche en continu. Faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

Réglage de la position du pare-brise

Pour relever le pare-brise, appuyer sur le côté "∧" du contacteur de sélection. Pour abaisser le pare-brise, appuyer sur le côté "∨" du contacteur de sélection.

Mode de réglage

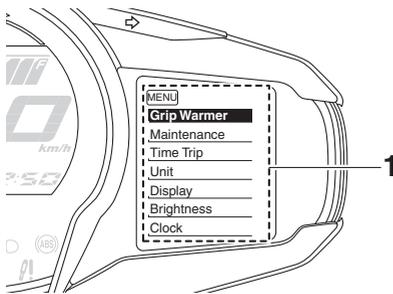

1. Affichage des modes de réglage

N.B.

- Pour pouvoir effectuer tout réglage dans ce mode, la boîte de vitesses doit être au point mort et le véhicule doit être à l'arrêt.

- Le fait de passer une vitesse et démarrer ou de tourner la clé de contact sur "OFF" enregistre tous les réglages effectués, puis ferme le mode de réglage.

Pousser et maintenir le contacteur de menu "MENU" enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage. Pour quitter ce mode et retourner à l'affichage normal, maintenir de nouveau le contacteur de menu "MENU" enfoncé pendant au moins 2 secondes.

Affichage	Description
Grip Warmer	Cette fonction permet de choisir entre les réglages Low, Middle et High (Bas, Moyen et Haut) sur 10 niveaux de température.
Maintenance	Cette fonction vous permet de vérifier et de réinitialiser l'intervalle entre vidanges d'huile "OIL" (distance parcourue) et les entretiens périodiques "FREE-1" et "FREE-2".
Time Trip	Cette fonction permet de vérifier et de remettre à zéro les fonctions "TIME-2" et "TIME-3". Ces totalisateurs journaliers indiquent le temps total écoulé depuis que la clé de contact est en position "ON". Lorsque la clé de contact est tournée sur "OFF", les totalisateurs journaliers arrêtent de comptabiliser, mais ne sont pas remis à zéro. Le temps maximum qui peut être affiché est 99:59. Lorsque les totalisateurs atteignent 99:59, ils se réinitialisent automatiquement à 0:00 et continuent à compter.


Unit	Cette fonction permet de commuter les unités d'affichage entre les kilomètres et les miles. Lorsque les kilomètres sont sélectionnés, les unités de consommation de carburant peuvent être commutées entre "L/100km" et "km/L".
Display	Cette fonction permet de changer les éléments affichés dans les 3 écrans d'informations.
Brightness	Cette fonction permet de régler la luminosité du panneau du bloc de compteurs multifonctions en vue de l'adapter à la clarté ambiante.
Clock	Cette fonction permet de régler la montre.
All Reset	Cette fonction permet de remettre à zéro tous les éléments, sauf le compteur kilométrique et la montre.

Réglage des niveaux de température des réglages de poignées chauffantes


1. Utiliser le contacteur de sélection pour mettre "Grip Warmer" en surbrillance.



2. Appuyer sur le contacteur "MENU". L'affichage du réglage de poignées chauffantes apparaît et "High" clignote à l'écran.

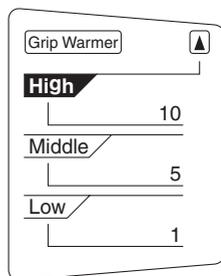


3. Appuyer sur le contacteur "MENU". Le niveau de température du réglage élevée commence à clignoter. Appuyer sur le contacteur de sélection pour régler le niveau de température, puis appuyer sur le contacteur "MENU". "High" se met à clignoter.

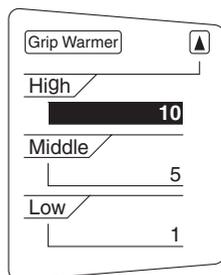

4. Utiliser le contacteur de sélection pour mettre "Middle" ou "Low" en surbrillance, puis changer le réglage en respectant la même procédure que pour le réglage précédent (High).
5. Une fois la modification des réglages terminée, utiliser le contacteur de sélection pour mettre "▲" en surbrillance, puis appuyer sur le contacteur "MENU" pour revenir au menu des modes de réglage.

Commandes et instruments

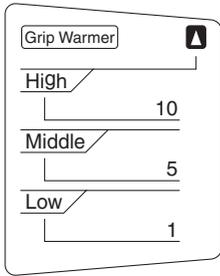

3

N.B.


Le réglage peut être défini sur 10 niveaux de température.

Réinitialisation des compteurs d'entretien

1. Utiliser le contacteur de sélection pour mettre "Maintenance" en surbrillance.



2. Appuyer sur le contacteur "MENU", puis sur le bouton "RESET" pour sélectionner l'élément à remettre à zéro.

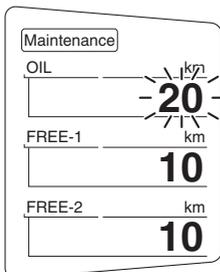


3. Alors que l'élément sélectionné clignote, appuyer pendant au moins 2 secondes sur le bouton "RESET".


4. Appuyer sur le contacteur "MENU" pour revenir au menu des modes de réglage.

Vérification et remise à zéro de "TIME-2" et "TIME-3"

1. Utiliser le contacteur de sélection pour mettre "Time Trip" en surbrillance.

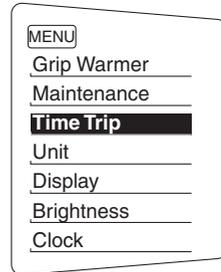

2. Appuyer sur le contacteur "MENU" pour afficher "TIME-2" et "TIME-3". Pour remettre un totalisateur journalier à zéro, appuyer sur le bouton "RESET" pour sélectionner l'élément à remettre à zéro.

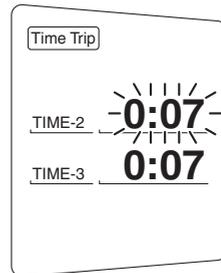

3. Alors que l'élément sélectionné clignote, appuyer pendant au moins 2 secondes sur le bouton "RESET".
4. Appuyer sur le contacteur "MENU" pour revenir au menu des modes de réglage.


Sélection des unités

1. Utiliser le contacteur de sélection pour mettre "Unit" en surbrillance.


Commandes et instruments



- Appuyer sur le contacteur "MENU". L'afficheur de réglage de l'unité apparaît et "km or mile" clignote sur l'écran.

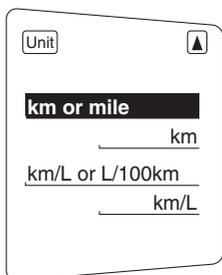

- Appuyer sur le contacteur "MENU". "km" ou "mile" clignote à l'écran.

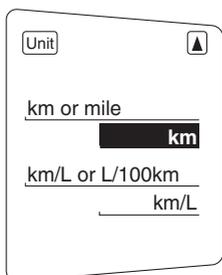


- Utiliser le contacteur de sélection pour choisir "km" ou "mile", puis appuyer sur le contacteur "MENU".

N.B.

Lorsque "km" est sélectionné, "L/100km" ou "km/L" peut être réglé en tant qu'unité de consommation de carburant. Pour ré-


gler les unités de consommation de carburant, procéder comme suit. Si "mile" est sélectionné, ignorer les étapes 5 et 6.

- Utiliser le contacteur de sélection pour choisir "km/L ou L/100km".
- Appuyer sur le contacteur "MENU", puis sur le contacteur de sélection pour choisir "L/100km" ou "km/L", puis appuyer de nouveau sur le contacteur "MENU".
- Utiliser le contacteur de sélection pour mettre "▲" en surbrillance, puis appuyer sur le contacteur "MENU" pour revenir au menu des modes de réglage.

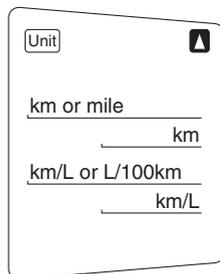


Sélection des éléments d'affichage

- Utiliser le contacteur de sélection pour mettre "Display" en surbrillance.

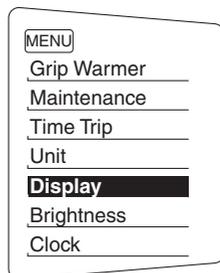


- Appuyer sur le contacteur "MENU", puis utiliser le contacteur de sélection pour mettre en surbrillance l'affichage à changer, puis appuyer de nouveau sur le contacteur "MENU".


Commandes et instruments

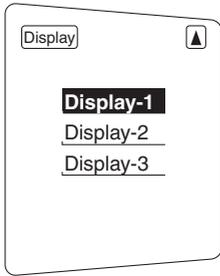


3. Utiliser le contacteur de sélection pour mettre en surbrillance l'élément à modifier, puis appuyer sur le contacteur "MENU".

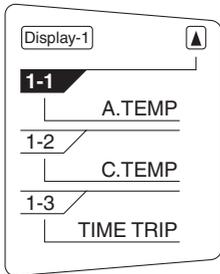

4. Utiliser le contacteur de sélection pour choisir l'élément à afficher, puis appuyer sur le contacteur "MENU".

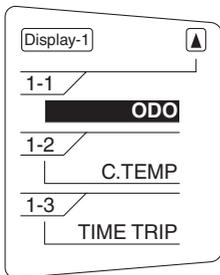


5. Une fois la modification des réglages terminée, utiliser le contacteur de sélection pour mettre "ODO" en surbrillance, puis appuyer sur le contacteur "MENU" pour revenir à l'affichage précédent.

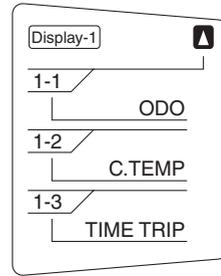

6. Utiliser le contacteur de sélection pour mettre "ODO" en surbrillance, puis appuyer sur le contacteur "MENU" pour revenir au menu des modes de réglage.


Réglage de la luminosité du cadran des compteurs

1. Utiliser le contacteur de sélection pour mettre "Brightness" en surbrillance.

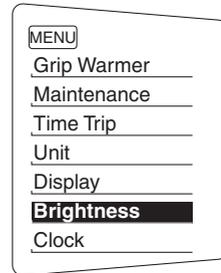


2. Appuyer sur le contacteur "MENU".
3. Utiliser le contacteur de sélection pour choisir le niveau de luminosité souhaité, puis appuyer sur le contacteur "MENU" pour revenir au menu des modes de réglage.

Commandes et instruments

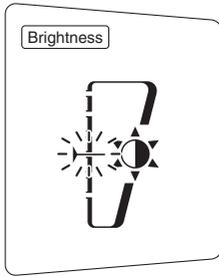


Réglage de la montre

1. Utiliser le contacteur de sélection pour mettre "Clock" en surbrillance.

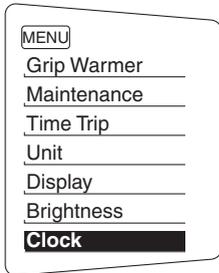

2. Appuyer sur le contacteur "MENU".
3. Une fois que l'affichage des heures clignote, régler les heures en appuyant sur le contacteur de sélection.

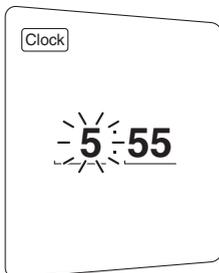


4. Appuyer sur le contacteur "MENU", l'affichage des minutes se met à clignoter.
5. Régler les minutes en utilisant le contacteur de sélection.


6. Appuyer sur le contacteur "MENU" pour revenir au menu des modes de réglage.

Remise à zéro de tous les éléments affichés

1. Utiliser le contacteur de sélection pour mettre "All Reset" en surbrillance.

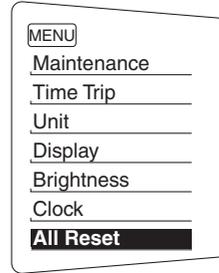

2. Appuyer sur le contacteur "MENU".
3. Utiliser le contacteur de sélection pour mettre "YES" en surbrillance, puis appuyer sur le contacteur "MENU".

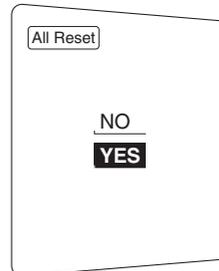

N.B. _____
Le compteur kilométrique et la montre ne peuvent pas être remis à zéro.

Commandes et instruments


FAU49433

FAU1234N

D-mode (mode de conduite)

Le D-mode est un système de contrôle électronique du moteur à deux modes de sélection : (mode tourisme "T" et mode sportif "S").

Appuyer sur le contacteur de mode de conduite "MODE" pour sélectionner les divers modes. (Les explications au sujet du contacteur de mode de conduite se trouvent à la page 3-24.)

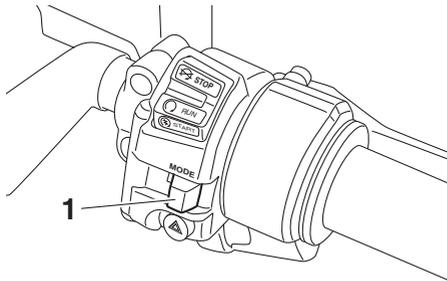

1. Contacteur de mode de conduite "MODE"

N.B.

Il convient de s'assurer d'avoir bien compris le fonctionnement des divers modes de conduite et du contacteur de mode de conduite avant de changer de mode.

Mode tourisme "T"

Le mode "T" est conçu de sorte à se prêter à diverses conditions de conduite.


Ce mode permet une conduite fluide à tous les régimes.

Mode sportif "S"

Ce mode offre une réponse plus sportive à bas et moyen régime que le mode de tourisme.


Contacteurs à la poignée

Gauche

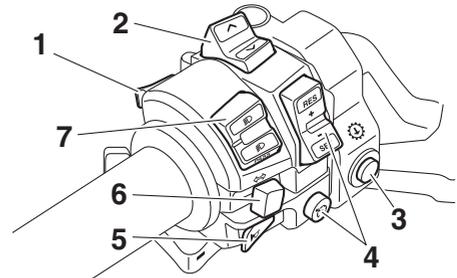

1. Contacteur de menu "MENU"
2. Contacteur de sélection " \wedge/\vee "
3. Commutateur de mode d'arrêt " \odot "
4. Contacteurs du régulateur de vitesse
5. Contacteur d'avertisseur " \curvearrowright "
6. Contacteur des clignotants " \leftarrow/\rightarrow "
7. Inverseur feu de route/feu de croisement/Contacteur d'appel de phare " $\equiv\odot/\equiv\odot/\text{PASS}$ "

Droite

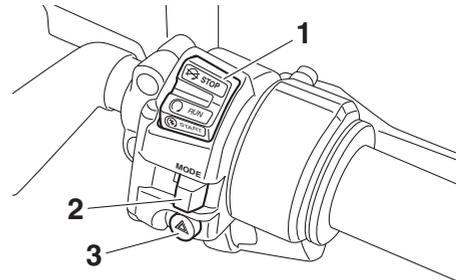

1. Contacteur arrêt/marche/démarrage " $\otimes/\odot/\otimes$ "
2. Contacteur de mode de conduite "MODE"
3. Contacteur des feux de détresse " \triangle "

Inverseur feu de route/feu de croisement/Contacteur d'appel de phare " $\equiv\odot/\equiv\odot/\text{PASS}$ "

FAU73022

Placer ce contacteur sur " $\equiv\odot$ " pour allumer le feu de route et sur " $\equiv\odot$ " pour allumer le feu de croisement. Pour passer en feu de route, pousser le contacteur vers "PASS".

N.B.

Les deux phares s'allument qu'ils soient réglés sur les feux de route ou de croisement.

Contacteur des clignotants “”

FAU12461

Pour signaler un virage à droite, pousser ce contacteur vers la position “”. Pour signaler un virage à gauche, pousser ce contacteur vers la position “”. Une fois relâché, le contacteur retourne à sa position centrale. Pour éteindre les clignotants, appuyer sur le contacteur après que celui-ci est revenu à sa position centrale.

Contacteur d'avertisseur “”

FAU12501

Appuyer sur ce contacteur afin de faire retentir l'avertisseur.

Contacteur arrêt/marche/démarrage “”

FAU54212

Pour lancer le moteur à l'aide du démarreur, placer ce contacteur sur “”, puis appuyer vers le bas vers “”. Avant de mettre le moteur en marche, il convient de lire les instructions de mise en marche figurant à la page 5-2.

En cas d'urgence, comme par exemple, lors d'une chute ou d'un blocage de câble des gaz, placer ce contacteur sur “” afin de couper le moteur.

Contacteur des feux de détresse “”

FAU12735

Quand la clé de contact est sur “ON” ou “P”, ce contacteur permet d'enclencher les feux de détresse (clignotement simultané de tous les clignotants).

Les feux de détresse s'utilisent en cas d'urgence ou pour avertir les autres automobilistes du stationnement du véhicule à un endroit pouvant représenter un danger.

ATTENTION

Ne pas laisser les feux de détresse trop longtemps allumés lorsque le moteur est coupé, car la batterie pourrait se décharger.

Contacteurs du régulateur de vitesse

FAU12781

Le régulateur de vitesse est expliqué à la page 3-6.

Contacteur de menu “MENU”

FAU54232

Ce contacteur est utilisé pour modifier les réglages du bloc de compteurs multifonctions. (Voir page 3-9.)

Contacteur de sélection “”

FAU54222

Ce contacteur est utilisé pour modifier les réglages du bloc de compteurs multifonctions. (Voir page 3-9.)

Commutateur de mode d'arrêt “”

FAU55464

Lorsque ce commutateur est enfoncé, la fonction Mode d'arrêt est activée et le témoin correspondant s'allume.

Le mode d'arrêt fonctionne via le système YCC-S pour rétrograder automatiquement jusqu'au 1er rapport en cas d'arrêt.

Si le mode d'arrêt est activé et que le 2^e rapport ou un rapport supérieur est engagé, lorsque le pilote arrête le véhicule, la boîte de vitesses rétrograde automatiquement jusqu'au 1^{re} rapport.

N.B.

Lorsque la fonction Mode d'arrêt est activée, le témoin de rétrogradage ne clignote que si le pilote essaie de démarrer en 2^e vitesse ou plus.

Contacteur de mode de conduite "MODE"

FAU54691

FAU55492

AVERTISSEMENT

FWA15341

Ne pas changer de mode de conduite tant que le véhicule est en mouvement.

Ce contacteur permet de sélectionner le mode de conduite tourisme "T" et le mode de conduite sportif "S".

Pour pouvoir changer de mode de conduite, il faut que la poignée des gaz soit complètement fermée.

Le mode sélectionné s'affiche à l'écran du mode de conduite. (Voir page 3-11.)

Le mode de conduite ne peut pas être modifié lorsque le régulateur de vitesse est activé.

Système YCC-S

Le système Yamaha Chip Controlled-Shift (YCC-S) permet de changer de vitesse sans levier d'embrayage. De plus, un sélecteur est monté sur le guidon afin de permettre un changement de vitesse à l'aide soit du sélecteur au guidon, soit du sélecteur au pied.

Lorsque le moteur tourne et que le sélecteur au pied ou le sélecteur au guidon est déplacé, un signal électronique est transmis au MCU pour désengager l'embrayage, l'ECU règle le papillon des gaz, une vitesse est passée, puis l'embrayage est engagé de nouveau.

Il ne s'agit pas d'une boîte de vitesse automatique. Seul l'embrayage est automatique. Le pilote doit toujours passer les vitesses.


N.B.

- Un engagement optimal de l'embrayage est calculé par le MCU en fonction du régime moteur, de la vitesse du véhicule et d'autres facteurs.
 - Voir également Commutateur de mode d'arrêt (page 3-23) et Passage de vitesse (page 5-3) pour plus d'informations.
 - MCU : boîtier de commande du moteur
 - ECU : bloc de commande électronique
-

Sélecteur au pied

FAU40496

3. Monter la vis, puis la serrer au couple spécifié.

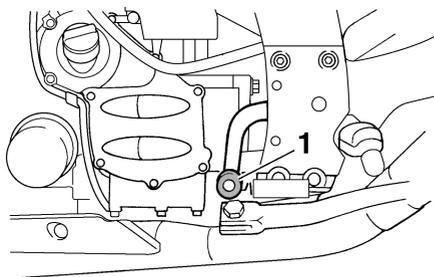

Couple de serrage :

Vis de sélecteur :

7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)

1. Sélecteur au pied

Ce modèle est équipé d'une boîte de vitesses à 6 vitesses à prise constante. Le sélecteur est situé sur le côté gauche de la moto. Le point mort se trouve à la position inférieure.


N.B.

L'engagement d'un rapport n'est possible que lorsque la clé de contact est tournée à la position "ON".

Le sélecteur au pied est réglable sur trois positions pour un réglage adapté au pilote.

Réglage de la position du sélecteur


1. Déposer le sélecteur après avoir retiré sa vis.

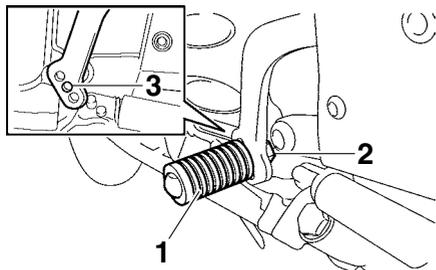

1. Sélecteur au pied
2. Vis
3. Position standard

2. Ajuster le sélecteur à la position désirée.

Sélecteur au guidon “+”/“−”

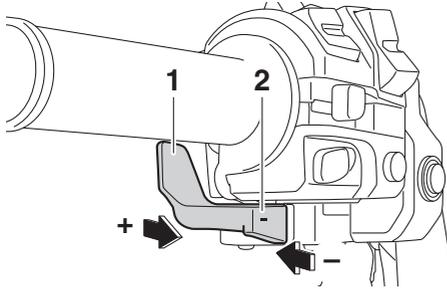

3


1. Sélecteur au guidon “+”
2. Sélecteur au guidon “−”

Le sélecteur au guidon est situé à la poignée gauche.

Tirer sur le côté “+” du levier avec l’index afin de monter les rapports, et pousser sur son côté “−” avec le pouce afin de rétrograder. Se référer à la page 5-3 pour plus de détails sur le changement de rapport.

Levier de frein


Le levier de frein se trouve sur la poignée droite du guidon. Pour actionner le frein avant, tirer le levier vers la poignée des gaz.

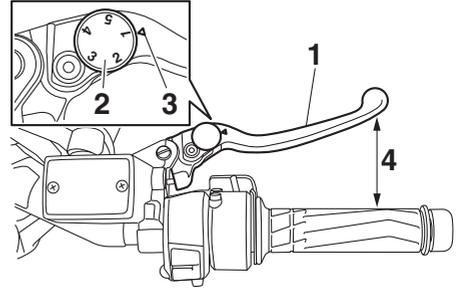

1. Levier de frein
2. Molette de réglage de position du levier de frein
3. Repère d’alignement
4. Distance

Le levier de frein est équipé d’une molette de réglage de position. Pour régler la distance entre le levier de frein et la poignée des gaz, écarter le levier de frein de la poignée des gaz et tourner la molette de réglage. Il faut veiller à bien aligner le numéro de réglage de la molette sur le repère d’alignement du levier de frein.

Pédale de frein

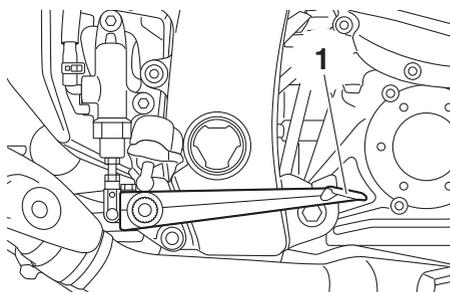

1. Pédale de frein

La pédale de frein est située du côté droit du véhicule.

Ce modèle est équipé d'un système de freinage couplé.

L'actionnement de la pédale de frein fait effet sur le frein arrière ainsi que sur une partie du frein avant. Afin d'obtenir les pleines performances de freinage, il convient d'actionner simultanément le levier et la pédale de frein.

Système ABS

Le système d'antiblocage des roues (ABS) de ce véhicule fait appel à un contrôle électronique agissant indépendamment sur la roue avant et arrière.

Utiliser les freins avec système ABS comme des freins traditionnels. Si le système ABS est activé, des vibrations peuvent se faire ressentir au levier de frein ou à la pédale de frein. Dans ce cas, continuer à utiliser les freins et laisser le système ABS fonctionner ; ne pas "pomper" sur les freins au risque de réduire l'efficacité de freinage.

FWA16051

AVERTISSEMENT

Toujours conserver une distance suffisante par rapport au véhicule qui précède et de s'adapter à la vitesse du trafic même avec un système ABS.

- **Le système ABS est plus efficace sur des distances de freinage plus longues.**
- **Sur certaines surfaces (routes accidentées ou recouvertes de graviers), un véhicule équipé du système ABS peut requérir une distance de freinage plus longue qu'un véhicule sans système ABS.**

Le système ABS est contrôlé par un bloc de commande électronique (ECU). En cas de panne du système, le freinage se fait de façon conventionnelle.

N.B.

- Le système ABS effectue un test d'auto-diagnostic à chaque fois que le véhicule démarre lorsque la clé de contact est tournée à la position "ON" et que la vitesse atteint une vitesse de 10 km/h (6 mi/h). Durant ce test, un "claquement" peut être audible dans le modulateur de pression et une vibration est ressentie au niveau du levier ou de la pédale de frein dès qu'ils

Commandes et instruments

sont actionnés. Ces phénomènes sont normaux et n'indiquent pas une défaillance.

- Ce système ABS dispose d'un mode de test produisant des vibrations au levier ou à la pédale de frein lorsque le système fonctionne. Des outils spéciaux sont toutefois nécessaires. Il convient donc de s'adresser à un concessionnaire Yamaha.

FAU54275

Système de régulation antipatinage

Le système de régulation antipatinage permet de contrôler le patinage de roue lors d'accélération sur des chaussées glissantes, telles les routes non-goudronnées ou mouillées. Si les capteurs détectent que la roue arrière commence à patiner (rotation incontrôlée), le système de régulation antipatinage entre en action et réduit la puissance du moteur jusqu'à la normalisation de la motricité.

FCA16831


ATTENTION

Éloigner tous types d'aimants (y compris doigts et tournevis magnétiques, etc.) des moyeux de roue avant et arrière, sous peine de risquer d'endommager les rotors magnétiques équipant les moyeux, ce qui empêcherait le bon fonctionnement du système ABS et du système de freinage couplé.


N.B.

- Le témoin TCS clignote pour avertir le pilote de l'activation du système de régulation antipatinage.
- De légères modifications du son du moteur et de l'échappement peuvent également être perçues.

FWA15433

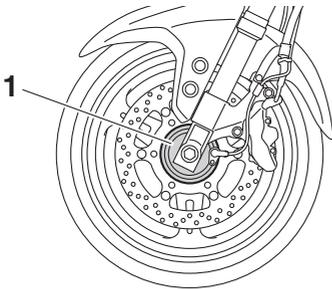

1. Moyeu de roue avant

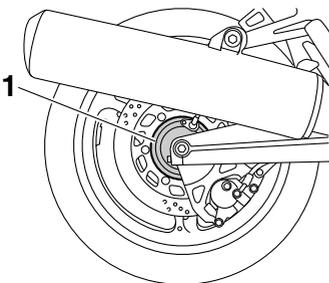


1. Moyeu de roue arrière

AVERTISSEMENT

Le système de régulation antipatinage ne supprime pas la nécessité d'adapter sa conduite aux conditions de la route. Le système n'empêche pas la perte de motricité lors de la conduite à des vitesses excessives à l'abord de virages, lors d'accélération brutales à un angle d'inclinaison important, ou lors de freinages, et il n'empêche pas le patinage de la roue avant. Comme avec tout autre véhicule, faire preuve de prudence à l'approche de surfaces potentiellement glissantes et éviter les surfaces particulièrement glissantes.

Activation et désactivation du TCS

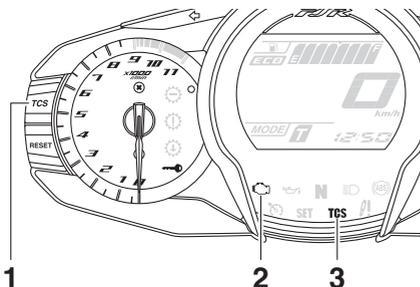

1. Bouton "TCS"
2. Témoin d'alerte de panne du moteur "⚡"
3. Témoin du système de régulation antipatinage "TCS"

Lorsque le contact du véhicule est mis, le système de régulation antipatinage s'active automatiquement.

Pour désactiver le système de régulation antipatinage, arrêter le véhicule et appuyer sur le bouton du système de régulation antipatinage pendant 2 secondes. Le témoin TCS s'allume.

Pour réactiver la régulation antipatinage, appuyer une nouvelle fois sur le bouton TCS. Le témoin TCS s'éteint.

N.B.

Désactiver le système de régulation antipatinage en cas d'embourbement, d'enlèvement, etc., afin de faciliter le dégagement de la roue arrière.

Remarques concernant l'utilisation

Le système de régulation antipatinage est désactivé lorsque :

- l'une des roues n'est plus en contact avec le sol.
- un patinage excessif de la roue arrière est détecté.
- la rotation d'une des roues est forcée (par exemple pendant un entretien).

N.B.

Si le système de régulation antipatinage est désactivé, le témoin TCS et le témoin d'alerte de panne du moteur s'allument tous les deux.

FCA16801

ATTENTION

Recourir exclusivement aux pneus spécifiés. (Voir page 6-22.) Le montage de pneus de taille différente empêcherait le contrôle adéquat du patinage.

Pour remettre à zéro le système de régulation antipatinage

1. Couper le contact du véhicule et attendre quelques secondes.
2. Mettre le contact et démarrer le moteur.
3. Après avoir atteint une vitesse d'au moins 20 km/h (12 mph), le témoin TCS doit s'éteindre et le système doit être activé.
4. Faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha et désactiver le témoin d'alerte de panne du moteur.


N.B.

Si le témoin TCS ou le témoin d'alerte de panne du moteur reste allumé après la réinitialisation, faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha le plus rapidement possible.

Bouchon du réservoir de carburant

AVERTISSEMENT

S'assurer que le bouchon du réservoir de carburant est refermé correctement après avoir effectué le plein. Une fuite de carburant constitue un risque d'incendie.

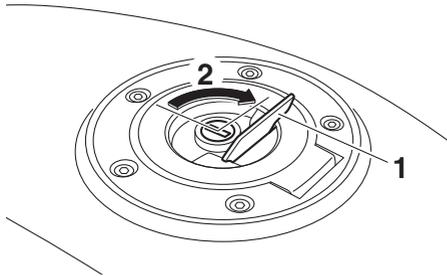

1. Cache-serrure du bouchon de réservoir de carburant
2. Déverrouiller.

Ouverture du bouchon du réservoir de carburant

Ouvrir le cache-serrure du bouchon du réservoir de carburant, introduire la clé, puis la tourner de 1/4 tour dans le sens des aiguilles d'une montre. La serrure est alors déverrouillée et le bouchon du réservoir de carburant peut être ouvert.

Fermeture du bouchon du réservoir de carburant

La clé étant toujours en place, appuyer sur le bouchon du réservoir de carburant. Tourner la clé d'1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la retirer, puis refermer le cache-serrure.

N.B.

Le bouchon ne peut être refermé si la clé n'est pas dans la serrure. De plus, la clé ne peut être retirée si le bouchon n'est pas refermé et verrouillé correctement.

Carburant

FAU13222


S'assurer que le niveau d'essence est suffisant.

FWA10882

AVERTISSEMENT

L'essence et les vapeurs d'essence sont extrêmement inflammables. Pour limiter les risques d'incendies et d'explosions, et donc de blessures, lors des ravitaillements, il convient de suivre ces instructions.

1. Avant de faire le plein, couper le moteur et s'assurer que personne n'a enfourché le véhicule. Ne jamais effectuer le plein à proximité d'étincelles, de flammes ou d'autres sources de chaleur, telles que les chauffe-eau et sècheurs, et surtout, ne pas fumer.
2. Ne pas remplir le réservoir de carburant à l'excès. En effectuant le plein de carburant, veiller à introduire l'embout du tuyau de la pompe dans l'orifice de remplissage du réservoir de carburant. Ne pas remplir au-delà du fond du tube de remplissage. Comme le carburant se dilate en se réchauffant, du carburant risque de s'échapper du réservoir sous l'effet de la chaleur du moteur ou du soleil.

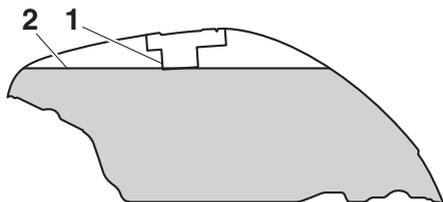

1. Tube de remplissage du réservoir de carburant
2. Niveau de carburant maximum

3. Essuyer immédiatement toute coulure de carburant. **ATTENTION : Essuyer immédiatement toute coulure de carburant à l'aide d'un chiffon propre, sec et doux. En effet, le carburant risque d'abîmer les surfaces peintes ou les pièces en plastique.**

[FCA10072]

4. Bien veiller à fermer correctement le bouchon du réservoir de carburant.

FWA15152

AVERTISSEMENT

L'essence est délétère et peut provoquer blessures ou la mort. Manipuler l'essence avec prudence. Ne jamais siphonner de l'essence avec la bouche. En cas d'ingestion d'essence, d'inhalation importante de vapeur d'essence ou d'éclaboussure dans les yeux, consulter immédiatement un médecin. En cas d'éclaboussure d'essence sur la peau, se laver immédiatement à l'eau et au savon. En cas d'éclaboussure d'essence sur les vêtements, changer immédiatement de vêtements.

FAU86072

Ce moteur Yamaha fonctionne avec de l'essence sans plomb ayant un indice d'octane recherche égal ou supérieur à 90. Si des cognements ou cliquetis surviennent, utiliser une essence de marque différente ou ayant un indice d'octane supérieur.

Carburant recommandé :

Essence sans plomb (E10 acceptable)

Indice d'octane (RON) :

90

Capacité du réservoir de carburant :

25 L (6.6 US gal, 5.5 Imp.gal)

Réserve du réservoir de carburant :

5.5 L (1.45 US gal, 1.21 Imp.gal)



3

N.B.

- Ce repère identifie le carburant recommandé pour ce véhicule tel que spécifié par la réglementation européenne (EN228).
- Vérifier que l'embout du tuyau de la pompe à essence présente le même repère d'identification du carburant.


Carburants essence-alcool

Il existe deux types de carburants essence-alcool : le carburant à l'éthanol et le carburant au méthanol. Le carburant à l'éthanol peut être utilisé lorsque la concentration en éthanol ne dépasse pas 10 % (E10). Yamaha déconseille l'utilisation de carburant au méthanol. En effet, celui-ci risque d'endommager le système d'alimentation en carburant ou de modifier le comportement du véhicule.

FCA11401

ATTENTION

Utiliser uniquement de l'essence sans plomb. L'utilisation d'essence avec plomb endommagerait gravement certaines pièces du moteur, telles que les soupapes, les segments, ainsi que le système d'échappement.

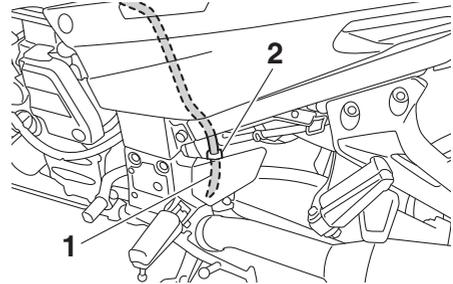Durite de trop-plein du réservoir de carburant

1. Durite de trop-plein de réservoir de carburant
2. Collier

La durite de trop-plein du réservoir de carburant évacue l'excès d'essence et l'éloigne en toute sécurité du véhicule.

Avant d'utiliser le véhicule :

- S'assurer que la durite de trop-plein du réservoir de carburant est branchée correctement.
- S'assurer que la durite de trop-plein du réservoir de carburant n'est ni craquelée ni autrement endommagée, et la remplacer si nécessaire.
- S'assurer que la durite de trop-plein n'est pas obstruée et, si nécessaire, la nettoyer.
- S'assurer que la durite de trop-plein du réservoir de carburant est bien placée comme illustré.

N.B.

Se référer à la page 6-13 pour des informations sur l'absorbeur de vapeurs d'essence.

Pot catalytique

FAU13435

Le système d'échappement contient un ou plusieurs pots catalytiques destinés à réduire les émissions d'échappement nocives.

FWA10863

AVERTISSEMENT

Le système d'échappement est brûlant lorsque le moteur a tourné. Pour éviter tout risque d'incendie et de brûlures :

- Ne pas garer le véhicule à proximité d'objets ou matériaux posant un risque d'incendie, tel que de l'herbe ou d'autres matières facilement inflammables.
- Garer le véhicule de façon à limiter les risques que des piétons ou des enfants touchent le circuit d'échappement brûlant.
- S'assurer que le système d'échappement est refroidi avant d'effectuer tout travail sur le véhicule.
- Ne pas faire tourner le moteur au ralenti pour plus de quelques minutes. Un ralenti prolongé pourrait provoquer une accumulation de chaleur.


Selles

FAU39496

Selle du passager

Dépose de la selle du passager

1. Introduire la clé dans la serrure de la selle, puis la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

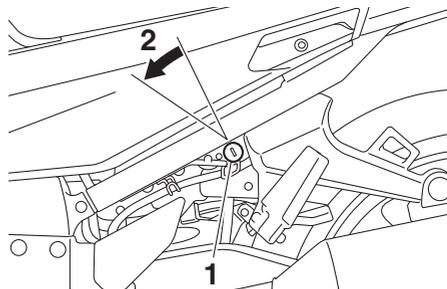


1. Serrure de selle
2. Déverrouiller.

2. Soulever l'avant de la selle du passager, puis tirer celle-ci vers l'avant.

Mise en place de la selle du passager

1. Insérer comme illustré les ergots à l'arrière de la selle dans les supports de selle, puis appuyer à l'avant de la selle afin de la verrouiller correctement.

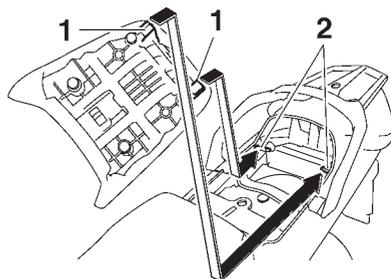


1. Patte de fixation
 2. Support de selle
2. Retirer la clé.

Commandes et instruments

Selle du pilote

Dépose de la selle du pilote


1. Retirer la selle du passager.
2. Pousser le levier de verrouillage de la selle du pilote, situé sous l'arrière de la selle, vers la gauche comme illustré, puis retirer la selle.

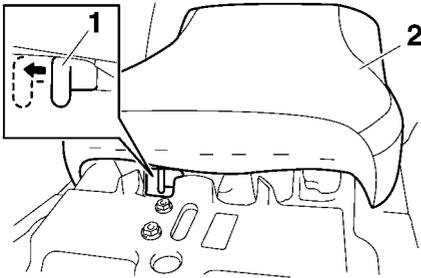

1. Levier de verrouillage de la selle du pilote
2. Selle du pilote

Mise en place de la selle du pilote

1. Insérer l'ergot à l'avant de la selle dans le support de selle, comme illustré, puis appuyer à l'arrière de la selle afin de la verrouiller.

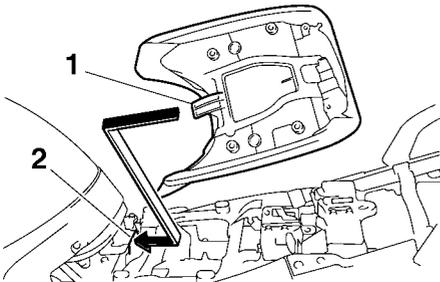

1. Patte de fixation
2. Support de selle

2. Remettre la selle du passager en place.

N.B.

- Avant de démarrer, s'assurer que les selles sont correctement en place.


- En procédant comme suit, il est possible d'adapter la hauteur de la selle du pilote à la posture de conduite du pilote. (Voir la section suivante.)

FAU39633

Réglage de la hauteur de la selle du pilote

La hauteur de la selle du pilote est réglable sur deux positions.


La hauteur de la selle du pilote est réglée à la position basse à la livraison du véhicule.

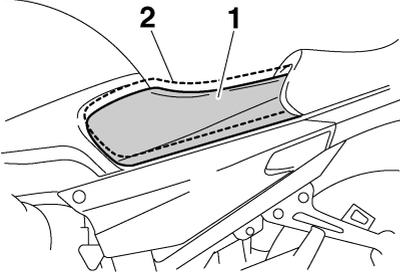


1. Position basse
2. Position haute

Réglage de la hauteur de la selle du pilote à la position haute

1. Déposer la selle du pilote. (Voir page 3-33.)
2. Retirer le dispositif de réglage de la hauteur de la selle du pilote en le tirant vers le haut.

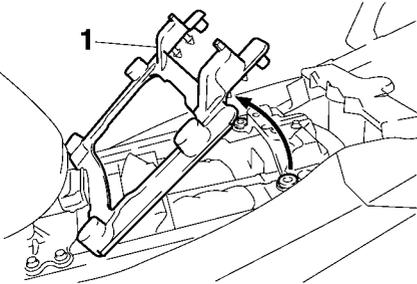


1. Dispositif de réglage de la hauteur de la selle du pilote
3. Disposer le cache du support de la selle du pilote à la position inférieure, comme illustré.

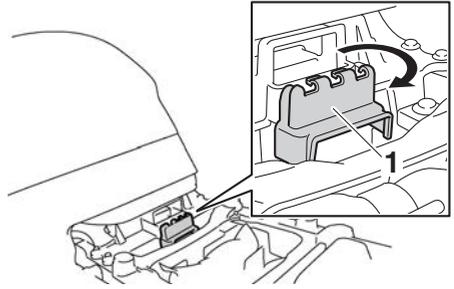

1. Cache du support de selle du pilote


4. Reposer le dispositif de réglage de la hauteur de la selle du pilote de sorte que le repère "H" s'aligne sur le repère d'alignement.

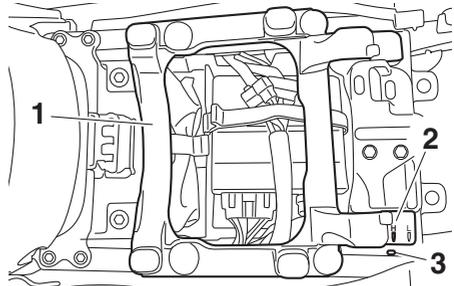

1. Dispositif de réglage de la hauteur de la selle du pilote
2. Repère "H"
3. Repère d'alignement


5. Insérer la patte de fixation à l'avant de la selle dans le support de selle B, comme illustré.

Commandes et instruments

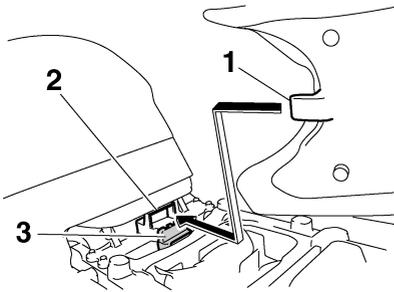

1. Patte de fixation
2. Support de selle B (pour la position haute)
3. Cache du support de selle du pilote

6. Aligner la patte de fixation figurant au dos de la selle sur l'orifice de la position "H", puis appuyer à l'arrière de la selle afin de verrouiller celle-ci, comme illustré.

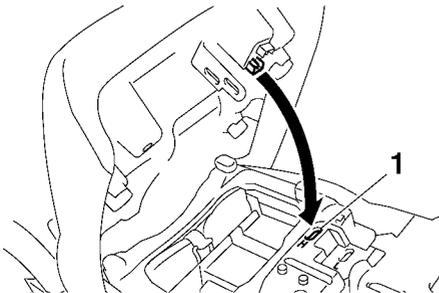


1. Orifice de la position "H"

7. Remettre la selle du passager en place.

Réglage de la hauteur de la selle du pilote à la position basse


1. Déposer la selle du pilote. (Voir page 3-33.)
2. Retirer le dispositif de réglage de la hauteur de la selle du pilote en le tirant vers le haut.
3. Disposer le cache du support de la selle du pilote à la position supérieure.

4. Reposer le dispositif de réglage de la hauteur de la selle du pilote de sorte que le repère "L" s'aligne sur le repère d'alignement.

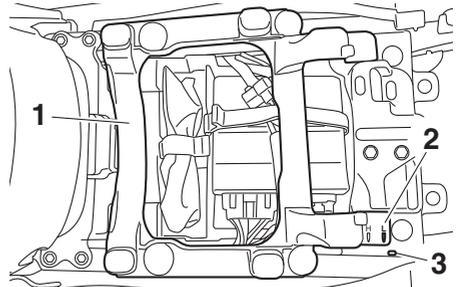


1. Dispositif de réglage de la hauteur de la selle du pilote
2. Repère "L"
3. Repère d'alignement

5. Insérer la patte de fixation à l'avant de la selle dans le support de selle A, comme illustré.

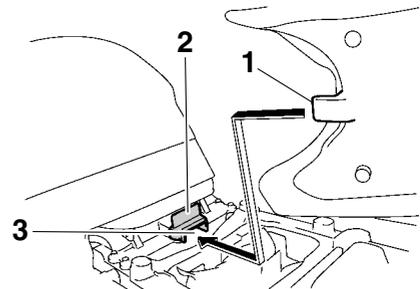

1. Patte de fixation
2. Cache du support de selle du pilote
3. Support de selle A (pour la position basse)

6. Aligner la patte de fixation figurant au dos de la selle sur l'orifice de la position "L", puis appuyer à l'arrière de la selle afin de verrouiller celle-ci, comme illustré.

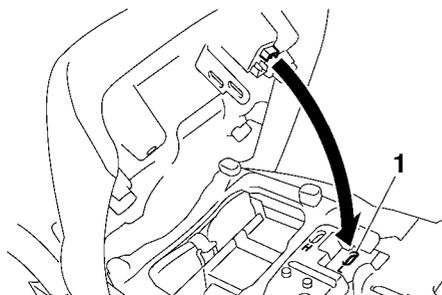


1. Orifice de la position "L"

7. Remettre la selle du passager en place.

N.B.

Avant de démarrer, s'assurer que les selles sont correctement en place.

Compartiment de rangement

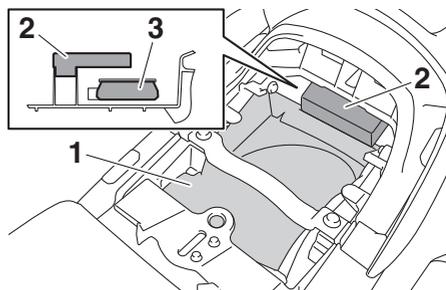

1. Compartiment de rangement
2. Capot de protection
3. Mesureur inertielle (IMU - Inertial measurement unit)

Le compartiment de rangement est situé sous la selle du passager. (Voir page 3-33.)

FCA23290

ATTENTION

L'IMU est très sensible et ne peut pas être réparé par l'utilisateur, c'est pourquoi nous déconseillons de retirer le capot de protection, de placer des corps étrangers à proximité de l'IMU ou de manipuler l'IMU directement.

- Ne pas déplacer ni remonter l'IMU à un autre endroit.
- Ne pas soumettre l'IMU à des chocs violents ou à l'humidité.
- Ne pas obstruer le trou de reniflard de l'IMU et ne pas le nettoyer à l'air comprimé.

Avant de ranger des documents ou autres objets dans le compartiment de rangement, il est préférable de les placer dans une pochette en plastique afin de les protéger contre l'humidité. En lavant le véhicule, prendre soin de ne pas laisser pénétrer d'eau dans le compartiment de rangement.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas dépasser la charge maximale du compartiment de rangement, qui est de 3 kg (7 lb).
- Ne pas dépasser la charge maximale du véhicule, qui est de 208 kg (459 lb).


3

Boîte à accessoires

La boîte à accessoires est située à côté du panneau d'instruments.

Ouverture de la boîte à accessoires

1. Introduire la clé dans le contacteur à clé, puis la tourner sur "ON".
2. Appuyer sur le bouton de la boîte à accessoires, puis ouvrir le couvercle de la boîte.

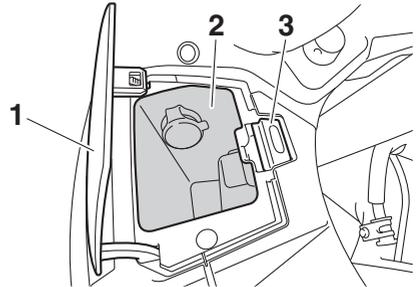

1. Couvercle de la boîte d'accessoires
2. Boîte d'accessoires
3. Bouton de la boîte à accessoires

3. Tourner la clé sur "OFF" pour économiser l'énergie de la batterie.

Fermeture de la boîte à accessoires

1. Abaisser le couvercle de la boîte à accessoires.
2. Retirer la clé.

FCA11802

ATTENTION

Ne pas placer d'objets sensibles à la chaleur dans la boîte à accessoires. La boîte à accessoires peut chauffer lorsque le moteur tourne ou que le véhicule est exposé à la lumière directe du soleil.

FWA11422

⚠ AVERTISSEMENT


- Ne pas dépasser la charge limite de la boîte à accessoires, qui est de 0.3 kg (0.66 lb).

- Ne pas dépasser la charge maximale du véhicule, qui est de 208 kg (459 lb).

Réglage du faisceau des phares

Les boutons de réglage de faisceau de phare permettent de relever ou d'abaisser la hauteur du faisceau des phares. Le réglage du faisceau des phares pourrait s'avérer nécessaire afin d'accroître la visibilité ou afin d'éviter d'éblouir les automobilistes lors de modifications de la charge. Veiller à régler les phares conformément aux règlements en vigueur dans le pays d'utilisation.

Tourner les boutons dans le sens (a) pour relever le faisceau des phares. Tourner les boutons dans le sens (b) pour abaisser le faisceau des phares.

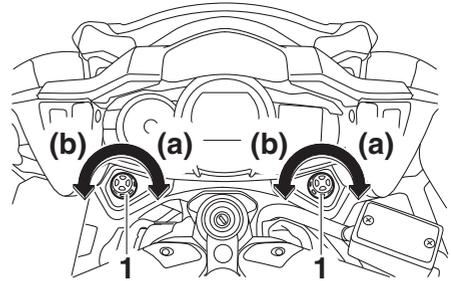

1. Bouton de réglage de faisceau de phare


Commandes et instruments

FAU39642

FAU54151

Position du guidon


La hauteur des demi-guidons est réglable sur trois positions. Confier le réglage de la position des demi-guidons à un concessionnaire Yamaha.

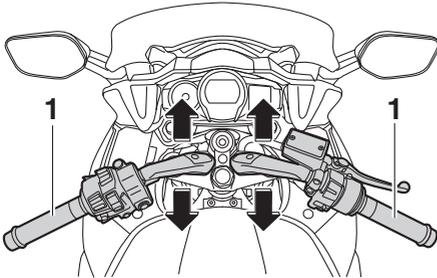

1. Guidon

Ouverture et fermeture des aérations de carénage


Les aérations de carénage peuvent être ouvertes de 20 mm (0.79 in) pour une meilleure ventilation lors de la conduite dans des conditions plus rigoureuses.

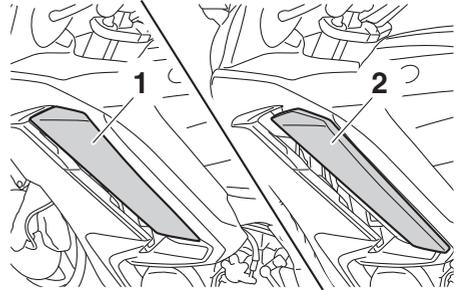

1. Position de fermeture
2. Position d'ouverture


Pour ouvrir une aération de carénage

1. Retirer le rivet démontable.
2. Faire glisser le panneau d'aération de carénage vers l'avant afin de décrocher ses ergots des fentes inférieures, puis retirer le panneau.

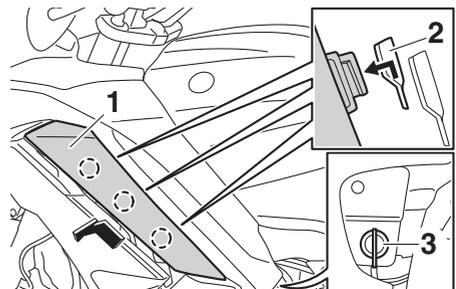


1. Panneau d'aération de carénage
2. Fente inférieure
3. Rivet démontable

3. Insérer les ergots dans les fentes supérieures, puis faire glisser le panneau vers l'arrière.

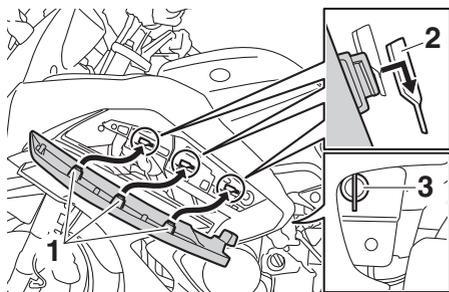

1. Patte de fixation
2. Fente supérieure
3. Rivet démontable

4. Installer le rivet démontable.

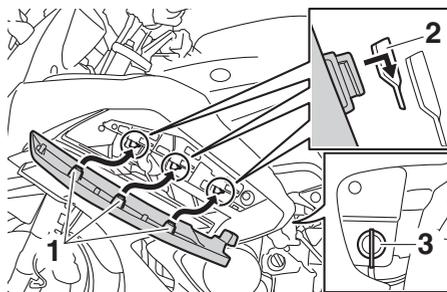


1. Patte de fixation
2. Fente inférieure
3. Rivet démontable

4. Installer le rivet démontable.

Pour refermer une aération de carénage

1. Retirer le rivet démontable.
2. Faire glisser le panneau d'aération de carénage vers l'avant afin de décrocher ses ergots des fentes supérieures, puis retirer le panneau.

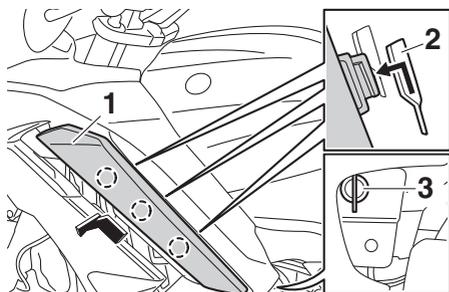

1. Panneau d'aération de carénage
2. Fente supérieure
3. Rivet démontable

3. Insérer les ergots dans les fentes inférieures, puis faire glisser le panneau vers l'arrière.


N.B.

Vérifier que les panneaux des aérations de carénage sont correctement installés avant de conduire le véhicule.

Rétroviseurs

FAU39672

Les rétroviseurs sont rabattables vers l'avant et l'arrière en vue de faciliter le stationnement dans des espaces étroits. Veiller à remettre les rétroviseurs en place avant de prendre la route.

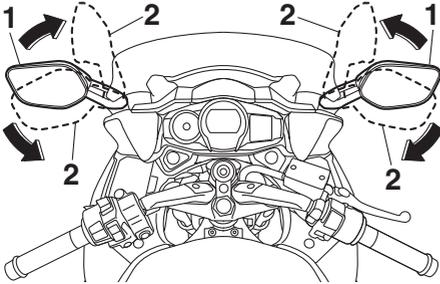

1. Position de conduite
2. Position de stationnement

AVERTISSEMENT

FWA14372

Ne pas oublier de remettre les rétroviseurs en place avant de prendre la route.

FAU55425

Réglage de la suspension avant et arrière

Ce modèle est équipé d'un système de suspension réglable électroniquement. Il est possible de régler la précontrainte de l'amortisseur arrière et les forces d'amortissement de la fourche et de l'amortisseur arrière.

FWA12423

AVERTISSEMENT

Le véhicule doit être à l'arrêt pour pouvoir effectuer tout réglage du bloc de compteurs multifonctions. Un réglage effectué pendant la conduite risque de distraire le conducteur et augmente ainsi les risques d'accident.

Précontrainte

Lorsque vous transportez des bagages ou un passager, utilisez la fonction de réglage de la précontrainte pour régler le système de suspension en fonction de la charge. Il y a 4 réglages de la précontrainte.

N.B.


- La fonction de réglage de la précontrainte ne s'affiche que lorsque le moteur tourne.
- Le changement du réglage de la précontrainte modifie également les forces d'amortissement des suspensions avant et arrière en conséquence. (Voir page 3-44.)
- À propos du fonctionnement à froid :
 - En cas d'utilisation de la fonction de réglage de la précontrainte, rien ne doit peser sur le véhicule.
 - En cas d'utilisation de la fonction de réglage de la précontrainte à des températures ambiantes proches ou inférieures à 0 °C (32 °F), le témoin d'alerte du système de suspension peut s'allumer.

Commandes et instruments


- La suspension continuera à fonctionner normalement. Seule la fonction de réglage de la précontrainte est indisponible.
- Pour réinitialiser le témoin d'alerte du système de suspension, attendre environ 6 minutes puis désactiver le contacteur à clé ou désactiver immédiatement le contacteur à clé puis attendre 6 minutes.
- Si le témoin d'alerte du système de suspension reste allumé, faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

Pour régler la précontrainte


1. Activer le contacteur à clé, démarrer le moteur puis mettre la boîte de vitesses au point mort.
2. Appuyer sur le contacteur de menu pour afficher la fonction de réglage de la précontrainte.

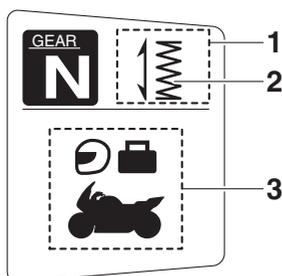

1. Affichage des fonctions
2. Fonction de réglage de la précontrainte
3. Pictogramme de réglage de la précontrainte

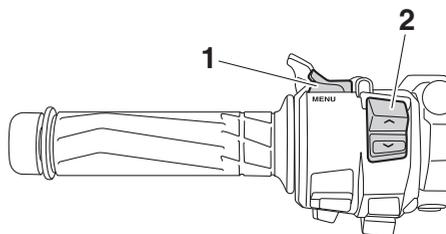

1. Contacteur de menu "MENU"
2. Contacteur de sélection "▲/▼"
3. Utiliser le commutateur de sélection pour sélectionner le pictogramme de réglage de la précontrainte désiré. Sélectionner le réglage adéquat parmi les 4 pictogrammes suivants, en fonction de la charge de la moto.

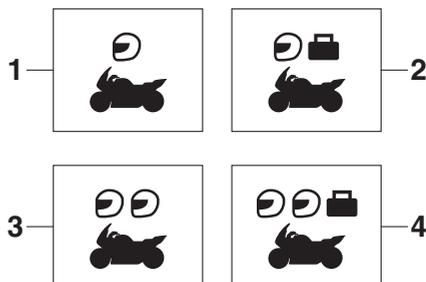

1. Conduite en solo
2. Conduite en solo et bagages
3. Conduite avec passager
4. Conduite avec passager et bagages


Pendant le réglage de la précontrainte, l'écran d'information affichera un groupe de points se déplaçant en cercle. Dès que le pictogramme sélectionné s'affiche à nouveau, le réglage de la précontrainte est terminé.

Commandes et instruments


3

Pendant le réglage de la précontrainte, l'écran d'informations peut changer de la manière suivante.


- Si le contacteur à clé est désactivé ou si le moteur est arrêté pendant le réglage de la précontrainte, le pictogramme suivant de réglage de la précontrainte clignotera pour indiquer que le réglage actuel de la précontrainte ne correspond pas au pictogramme. Dans ce cas, procéder à un nouveau réglage de la précharge.

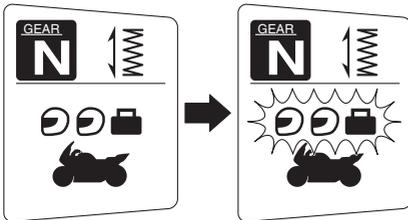

- Si le véhicule commence à rouler, le pictogramme suivant clignotera pour indiquer que le réglage actuel de la précontrainte ne correspond pas au pictogramme. Dans ce cas, arrêter le véhicule et procéder à un nouveau réglage de la précharge.

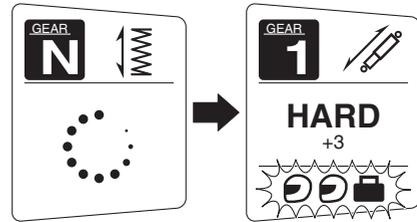

- Après plusieurs réglages répétés de la précontrainte, le pictogramme de réglage de la précontrainte clignotera 4 fois. Il est impossible dès lors de régler la précontrainte. Attendre environ 6 minutes que le moteur de la fonction de réglage de la précontrainte refroidisse, puis essayer à nouveau de régler la précontrainte.

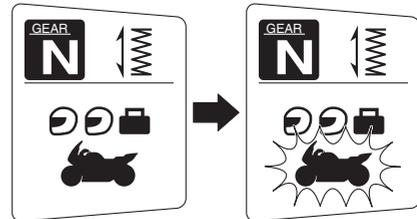


Force d'amortissement

Chaque réglage de la précontrainte inclut 3 réglages de la force d'amortissement : "HARD" (dur), "STD" (standard) et "SOFT" (souple). Chaque modification du réglage de la précontrainte s'accompagne d'une modification correspondante des réglages de la force d'amortissement. (Le système de suspension réglable électroniquement se règle automatiquement sur les derniers réglages de la force d'amortissement définis pour ce réglage de précontrainte.) Pour régler la force d'amortissement de manière

Commandes et instruments

plus précise, chaque réglage de la force d'amortissement peut être défini sur 7 niveaux différents.

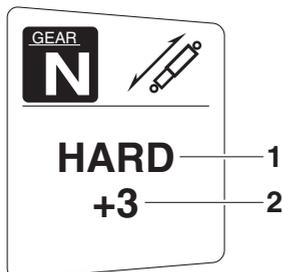

1. Réglage de la force d'amortissement
2. Niveau de réglage de la force d'amortissement

N.B.


Si le réglage de la précontrainte n'a pas été effectué correctement :

- Le réglage de la force d'amortissement et le niveau de réglage clignoteront 4 fois et il est impossible de les régler tant que le véhicule est à l'arrêt.
- Le pictogramme de réglage de la précontrainte clignotera et il est impossible de régler la force d'amortissement tant que le véhicule roule.


Vérifier que la précontrainte a été réglée correctement avant de régler la force d'amortissement.

Pour régler la force d'amortissement et le niveau de la force d'amortissement


1. Activer le contacteur à clé.
2. Appuyer sur le contacteur de menu pour afficher la fonction de réglage de la force d'amortissement.

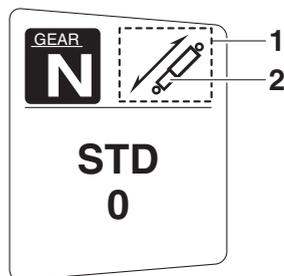

1. Affichage des fonctions
2. Fonction de réglage de la force d'amortissement
3. Utiliser le commutateur de sélection pour sélectionner "HARD", "STD" ou "SOFT".

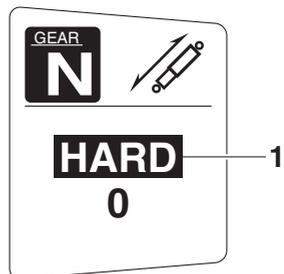

1. Réglage de la force d'amortissement
4. Appuyer sur le contacteur de menu.
5. Utiliser le commutateur de sélection pour sélectionner le niveau désiré pour le réglage de la force d'amortissement.

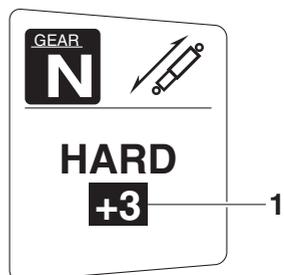

1. Niveau de réglage de la force d'amortissement

Commandes et instruments

N.B.


Le réglage de la force d'amortissement peut se faire sur 7 niveaux (+3, +2, +1, 0, -1, -2 et -3). "+3" est le niveau le plus dur, "-3" le niveau le plus souple.

6. Appuyer sur le contacteur de menu.

Si le véhicule se déplace pendant que vous réglez la force d'amortissement, l'affichage d'information passe en mode d'affichage.

- Ne pas déformer ni endommager la bonbonne d'aucune façon. Le moindre endommagement d'une bonbonne risque de réduire les performances d'amortissement.
- Ne pas jeter un combiné ressort-amortisseur endommagé ou usé. Tout entretien d'un combiné ressort-amortisseur doit être confié à un concessionnaire Yamaha.

3

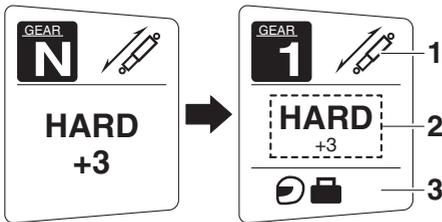

1. Fonction de réglage de la force d'amortissement
2. Réglage de la force d'amortissement
3. Pictogramme de réglage de la précontrainte

FWA16421

AVERTISSEMENT

Le combiné ressort-amortisseur arrière contient de l'azote fortement comprimé. Lire attentivement et s'assurer de bien comprendre les informations ci-dessous avant de manipuler le combiné ressort-amortisseur.

- Ne pas modifier ni tenter d'ouvrir la bonbonne.
- Ne pas approcher le combiné ressort-amortisseur d'une flamme ou de toute autre source de chaleur. La pression du gaz augmenterait excessivement, et la bonbonne pourrait exploser.

Prise pour accessoire CC

FAU39657

FWA14361

AVERTISSEMENT

Après avoir débranché un accessoire, veiller à remettre la protection de la prise en place afin d'éviter toute décharge électrique ou tout court-circuit.

FCA15432

ATTENTION


Ne pas utiliser d'accessoire branché à la prise pour accessoire CC lorsque le moteur est coupé, et ne pas dépasser la charge de 30 W (2.5 A), sous peine de risquer de griller un fusible ou de décharger la batterie.

Ce véhicule dispose d'une prise pour accessoires à courant continu. Celle-ci se trouve dans la boîte à accessoires.

La prise CC permet de brancher un accessoire de 12 V lorsque la clé de contact est placée à la position "ON" et ne doit être utilisée que lorsque le moteur tourne.

Utilisation de la prise pour accessoires CC


1. Ouvrir le couvercle de la boîte à accessoires. (Voir page 3-38.)
2. Tourner la clé de contact sur "OFF".
3. Retirer le capuchon de la prise pour accessoire CC.

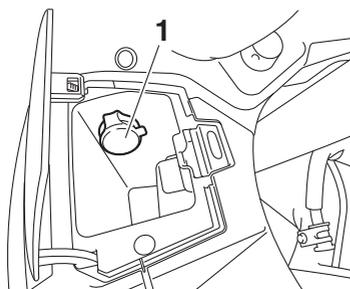

1. Protection de prise pour accessoires CC

4. Éteindre l'accessoire.

5. Brancher l'accessoire à la prise pour accessoire CC.

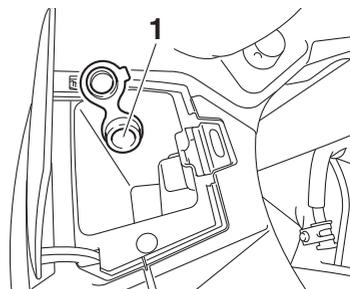

1. Prise pour accessoire CC

6. Tourner la clé de contact sur "ON", puis mettre le moteur en marche. (Voir page 5-2.)
7. Allumer l'accessoire.

Béquille latérale

La béquille latérale est située sur le côté gauche du cadre. Relever ou déployer la béquille latérale avec le pied tout en maintenant le véhicule à la verticale.

N.B.

- Le contacteur intégré à la béquille latérale fait partie du circuit du coupe-circuit d'allumage, qui coupe l'allumage dans certaines situations. (Pour plus d'explications au sujet du coupe-circuit d'allumage, se reporter à la section suivante.)
- Le contacteur de béquille latérale fait également partie du système YCC-S. Il est impossible de passer au point mort lorsque la béquille latérale est déployée.

Coupe-circuit d'allumage

Ce dispositif empêche le démarrage du moteur tant que la béquille latérale n'est pas relevée et que les freins ne sont pas engagés. Il arrête également le moteur si l'on abaisse la béquille latérale.

Contrôler régulièrement le système via la procédure suivante.

N.B.

- Ce contrôle est le plus fiable lorsque effectué le moteur chaud.
- Voir les pages 3-2 et 3-22 pour des informations sur le fonctionnement des contacteurs.

AVERTISSEMENT

Ne pas rouler la béquille latérale déployée ou ne se relevant pas correctement. Celle-ci pourrait toucher le sol et distraire le pilote, qui pourrait perdre le contrôle du véhicule. Le circuit du coupe-circuit d'allumage de Yamaha permet de rappeler au pilote qu'il doit relever la béquille latérale avant de se mettre en route. Il convient donc de contrôler régulièrement ce système et de le faire réparer par un concessionnaire Yamaha en cas de mauvais fonctionnement.

Commandes et instruments

Le moteur étant coupé :

1. Placer le véhicule sur la béquille centrale.
2. Déployer la béquille latérale.
3. Placer le coupe-circuit du moteur en position marche.
4. Tourner le contacteur à clé sur la position marche.
5. Mettre la boîte de vitesses au point mort.
6. Actionner le frein avant ou arrière.
7. Appuyer sur le contacteur du démarreur.

Le moteur démarre-t-il ?

OUI

NON

Le moteur tournant toujours :

8. Relever la béquille latérale.
9. Actionner le frein arrière (pour éviter une erreur TCS).
10. Engager un rapport.
11. Déployer la béquille latérale.

Le moteur cale-t-il ?

OUI

NON

Après que le moteur a calé :

12. Relever la béquille latérale.
13. Relâcher le frein.
14. Appuyer sur le contacteur du démarreur.

Le moteur démarre-t-il ?

NON

OUI

Le circuit est en ordre.
La moto peut être utilisée.

AVERTISSEMENT


- Pour ce contrôle, le véhicule doit être dressé sur sa béquille centrale.
- En présence d'un dysfonctionnement, faire inspecter le véhicule avant de le conduire.

Le contacteur de point mort, un contacteur de feu stop ou le système YCC-S pourrait ne pas fonctionner.
Ne pas rouler avant d'avoir fait contrôler la moto par un concessionnaire Yamaha.

Le contacteur de béquille latérale pourrait ne pas fonctionner.
Ne pas rouler avant d'avoir fait contrôler la moto par un concessionnaire Yamaha.

Le contacteur d'embrayage pourrait ne pas fonctionner.
Ne pas rouler avant d'avoir fait contrôler la moto par un concessionnaire Yamaha.

Phares de virage

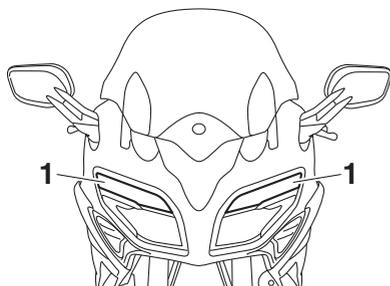**3**

1. Phare de virage

Ce modèle est équipé de 3 phares de virage de chaque côté. Les phares de virage s'allument pour faciliter l'éclairage de la route lorsque le véhicule penche sur le côté.

Les phares de virage présents du côté de la direction prise par le véhicule s'allument. Les phares s'allument l'un après l'autre, de l'intérieur vers l'extérieur, en fonction de l'angle d'inclinaison du véhicule.

N.B. _____

Lorsque le véhicule est mis en marche pour la première fois, les phares de virage effectuent un autodiagnostic. Chaque phare s'allume dans une séquence allant de l'intérieur vers l'extérieur pour ensuite revenir vers l'intérieur.

Pour la sécurité – contrôles avant utilisation

FAU63441

Toujours effectuer ces contrôles avant chaque départ afin de s'assurer que le véhicule peut être conduit en toute sécurité. Toujours respecter les procédés et intervalles de contrôle et d'entretien figurant dans ce Manuel du propriétaire.

FWA11152

AVERTISSEMENT

L'omission du contrôle ou de l'entretien correct du véhicule augmente les risques d'accident ou d'endommagement. Ne pas conduire le véhicule en cas de détection d'un problème. Si le problème ne peut être résolu en suivant les procédés repris dans ce manuel, faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

Contrôler les points suivants avant de mettre le moteur en marche :

ÉLÉMENTS	CONTRÔLES	PAGES
Carburant	<ul style="list-style-type: none">• Contrôler le niveau de carburant dans le réservoir.• Refaire le plein de carburant si nécessaire.• S'assurer de l'absence de fuite au niveau des durites d'alimentation.• S'assurer que la durite de trop-plein du réservoir de carburant n'est ni bouchée, ni craquelée ou autrement endommagée, et qu'elle est branchée correctement.	3-31, 3-32
Huile moteur	<ul style="list-style-type: none">• Contrôler le niveau d'huile du moteur.• Si nécessaire, ajouter l'huile du type recommandé jusqu'au niveau spécifié.• S'assurer de l'absence de fuites d'huile.	6-13
Huile de couple conique arrière	<ul style="list-style-type: none">• S'assurer de l'absence de fuites d'huile.	6-17
Liquide de refroidissement	<ul style="list-style-type: none">• Contrôler le niveau du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion.• Si nécessaire, ajouter du liquide de refroidissement du type recommandé jusqu'au niveau spécifié.• Contrôler le circuit de refroidissement et s'assurer de l'absence de toute fuite.	6-19
Frein avant	<ul style="list-style-type: none">• Contrôler le fonctionnement.• Faire purger le circuit hydraulique par un concessionnaire Yamaha en cas de sensation de mollesse.• Contrôler l'usure des plaquettes de frein.• Remplacer si nécessaire.• Contrôler le niveau du liquide dans le réservoir.• Si nécessaire, ajouter du liquide de frein du type spécifié jusqu'au niveau spécifié.• Contrôler le circuit hydraulique et s'assurer de l'absence de toute fuite.	6-27, 6-28

Pour la sécurité – contrôles avant utilisation

ÉLÉMENTS	CONTRÔLES	PAGES
Frein arrière	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le fonctionnement. • Faire purger le circuit hydraulique par un concessionnaire Yamaha en cas de sensation de mollesse. • Contrôler l'usure des plaquettes de frein. • Remplacer si nécessaire. • Contrôler le niveau du liquide dans le réservoir. • Si nécessaire, ajouter du liquide de frein du type spécifié jusqu'au niveau spécifié. • Contrôler le circuit hydraulique et s'assurer de l'absence de toute fuite. 	6-27, 6-28
Embrayage YCC-S	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le fonctionnement. • Contrôler le niveau du liquide dans le réservoir. • Si nécessaire, ajouter du liquide de frein du type spécifié jusqu'au niveau spécifié. • Contrôler le circuit hydraulique et s'assurer de l'absence de toute fuite. 	6-25, 6-28
Poignée des gaz	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer du fonctionnement en douceur. • Contrôler la garde de la poignée des gaz. • Si nécessaire, faire régler la garde de la poignée des gaz et lubrifier le câble et le boîtier de la poignée des gaz par un concessionnaire Yamaha. 	6-21, 6-31
Câbles de commande	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer du fonctionnement en douceur. • Lubrifier si nécessaire. 	6-30
Roues et pneus	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer de l'absence d'endommagement. • Contrôler l'état des pneus et la profondeur des sculptures. • Contrôler la pression de gonflage. • Corriger si nécessaire. 	6-22, 6-25
Pédale de frein et sélecteur	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer du fonctionnement en douceur. • Si nécessaire, lubrifier les points pivots. 	6-31
Levier de frein	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer du fonctionnement en douceur. • Lubrifier le point pivot si nécessaire. 	6-32
Béquille centrale, béquille latérale	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer du fonctionnement en douceur. • Lubrifier les pivots si nécessaire. 	6-32
Attaches du cadre	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer que tous les écrous et vis sont correctement serrés. • Serrer si nécessaire. 	—
Instruments, éclairage, signalisation et contacteurs	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le fonctionnement. • Corriger si nécessaire. 	—
Contacteur de béquille latérale	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le fonctionnement du coupe-circuit d'allumage. • En cas de mauvais fonctionnement, faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha. 	3-48

FAU15952

FAU16842

Lire attentivement ce manuel afin de se familiariser avec toutes les commandes. Si l'explication d'une commande ou d'une fonction pose un problème, consulter un concessionnaire Yamaha.

FWA10272

AVERTISSEMENT

Une mauvaise connaissance des commandes peut entraîner une perte de contrôle, qui pourrait se traduire par un accident et des blessures.

Rodage du moteur

Les premiers 1600 km (1000 mi) constituent la période la plus importante de la vie du moteur. C'est pourquoi il est indispensable de lire attentivement ce qui suit.

Le moteur étant neuf, il faut éviter de le soumettre à un effort excessif pendant les premiers 1600 km (1000 mi). Les pièces mobiles du moteur doivent s'user et se roder mutuellement pour obtenir les jeux de marche corrects. Pendant cette période, éviter de conduire à pleins gaz de façon prolongée et éviter tout excès susceptible de provoquer la surchauffe du moteur.

FAU17124

5

0–1000 km (0–600 mi)

Éviter un fonctionnement prolongé au-delà de 4500 tr/mn. **ATTENTION : Changer l'huile moteur et l'huile de couple conique et remplacer l'élément ou la cartouche du filtre à huile après 1000 km (600 mi) d'utilisation.** [FCA10333]

1000–1600 km (600–1000 mi)

Éviter un fonctionnement prolongé au-delà de 5400 tr/mn.

1600 km (1000 mi) et au-delà

Le véhicule peut être conduit normalement.

FCA10311

ATTENTION

- **Ne jamais faire fonctionner le moteur dans la zone rouge du compte-tours.**
- **Si un problème quelconque survient au moteur durant la période de rodage, consulter immédiatement un concessionnaire Yamaha.**

Fonctionnement et points importants concernant le pilotage

FAU86590

FCA11043

Démarrage du moteur

Le coupe-circuit d'allumage permet le démarrage lorsque :

- la boîte de vitesses est au point mort ou
- une vitesse est engagée, la béquille latérale est relevée et le levier d'embrayage est tiré.

Démarrer le moteur

1. Activer le contacteur à clé et placer le coupe-circuit du moteur en position marche.
2. Vérifier que les témoin(s) et témoin(s) d'alerte s'allument pendant quelques secondes, puis s'éteignent. (Voir page 3-3.)

5

N.B.

- Ne pas démarrer le moteur si le témoin d'alerte de panne du moteur ou le témoin d'alerte du niveau d'huile reste allumé.
- Le témoin d'alerte du système ABS doit s'allumer et rester allumé jusqu'à ce que la vitesse atteigne 10 km/h (6 mi/h).

FCA24110

ATTENTION

Si un témoin ou un témoin d'alerte ne fonctionne pas comme indiqué ci-dessus, faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.


3. Engager le point mort.
4. Appuyer sur le contacteur du démarreur pour mettre le moteur en marche.
5. Relâcher le contacteur du démarreur lorsque le moteur démarre ou après 5 secondes. Attendre 10 secondes avant d'appuyer de nouveau sur le contacteur pour permettre le rétablissement de la tension de la batterie.

N.B.


Ce modèle est équipé de :

- un mesureur inertielle (IMU - Inertial measurement unit). Cet appareil permet de couper le moteur en cas de renversement. Désactiver le contacteur à clé, puis l'activer avant d'essayer de redémarrer le moteur. Si le contact n'est pas coupé au préalable, le moteur se lance mais ne se met pas en marche lors de l'actionnement du bouton du démarreur.
- un système d'arrêt automatique du moteur. Le moteur se coupe automatiquement après avoir tourné au ralenti pendant 20 minutes. Si le moteur se coupe, appuyer sur le contacteur du démarreur pour le remettre en marche.

Passage des vitesses

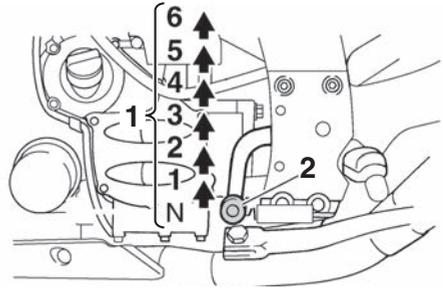

1. Positions des pignons
2. Sélecteur au pied

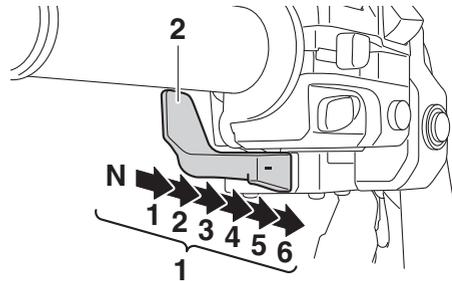

1. Positions des pignons
2. Sélecteur au guidon

La boîte de vitesses permet de contrôler la puissance du moteur disponible lors des démarrages, accélérations, montées des côtes, etc.

La sélection des rapports peut être effectuée avec le sélecteur au pied ou le sélecteur au guidon. Les explications au sujet du système YCC-S se trouvent à la page 3-24, celles concernant le fonctionnement du sélecteur à la page 3-25 et celles relatives au fonctionnement du sélecteur au guidon à la page 3-26.

Les positions du sélecteur sont indiquées sur l'illustration.

N.B.

- Pour passer au point mort, enfoncer à plusieurs reprises le sélecteur au pied, ou pousser à plusieurs reprises le

Fonctionnement et points importants concernant le pilotage

côté “—” du sélecteur au guidon, jusqu’à ce que le témoin de point mort s’allume.

- Le passage du point mort à la 1^{ère} vitesse est impossible à un régime moteur supérieur à 1300 tr/mn environ et lorsque la béquille latérale est déployée.
- Le passage à la vitesse supérieure est impossible lorsque le régime moteur est trop bas.
- Le passage à la vitesse inférieure est impossible lorsque le régime moteur est trop élevé.
- Afin de limiter les risques d’endommagement de l’embrayage YCC-S, le témoin de rétrogradage clignote afin de signaler au pilote qu’il est nécessaire de rétrograder. Le cas échéant, rétrograder jusqu’à ce que le témoin cesse de clignoter.
- Lorsque la fonction Mode d’arrêt est activée, la boîte de vitesses rétrograde automatiquement à l’arrêt.

FCA17951

ATTENTION

Ne pas rouler trop longtemps en roue libre lorsque le moteur est coupé et ne pas remorquer le véhicule sur de longues distances, même lorsque la boîte de vitesses est au point mort. En effet, son graissage ne s’effectue correctement que lorsque le moteur tourne. Un graissage insuffisant risque d’endommager la boîte de vitesses.

FAU73230

Démarrage et accélération

1. Engager la première vitesse. Le témoin de point mort doit s’éteindre.
2. Accélérer progressivement.
3. Aux points de changement de vitesse indiqués dans le tableau suivant, fermer le papillon des gaz.

4. Engager la deuxième vitesse. (Bien veiller à ne pas engager le point mort.)
5. Ouvrir partiellement les gaz.
6. Procéder de la même façon pour passer les vitesses suivantes.

N.B.

Passer les vitesses aux points de changement recommandés lors de la conduite dans des conditions normales.

FAU73240

Décélération

1. Lâcher les gaz et actionner à la fois le frein avant et le frein arrière sans à-coups afin de ralentir.
2. Aux points de changement de vitesse indiqués dans le tableau suivant, rétrograder.
3. Lorsque la moto atteint 25 km/h (16 mph), le moteur est sur le point de caler ou tourne irrégulièrement, utiliser les freins pour ralentir la moto et continuer à rétrograder si nécessaire.
4. Dès que la moto est à l’arrêt, la boîte de vitesses peut être mise au point mort. Le témoin de point mort devrait s’allumer.

FWA17380



AVERTISSEMENT

- Un freinage incorrect peut être la cause d’une perte de contrôle ou de traction. Toujours utiliser les deux freins et les serrer sans à-coups.
- S’assurer que la moto et le moteur ont suffisamment ralenti avant de rétrograder. Le fait de rétrograder lorsque la vitesse du véhicule ou le régime du moteur sont trop élevés pourrait provoquer une perte de traction de la roue arrière ou un sur-régime du moteur, ce qui pourrait provoquer une perte de contrôle, un

accident et des blessures. Cela pourrait également endommager le moteur ou la transmission.

FAU16811

Comment réduire sa consommation de carburant

La consommation de carburant dépend dans une grande mesure du style de conduite. Suivre les conseils suivants en vue d'économiser le carburant :

- Passer sans tarder aux rapports supérieurs et éviter les régimes très élevés lors des accélérations.
- Ne pas donner de gaz en rétrogradant et éviter d'emballer le moteur à vide.
- Couper le moteur au lieu de le laisser tourner longtemps au ralenti (ex. : embouteillages, feux de signalisation, passages à niveau).

FAU40584

Stationnement

Pour stationner le véhicule, couper le moteur en tournant la clé de contact sur "OFF", puis retirer cette dernière.

N.B.

Lorsque la clé de contact est tournée sur "OFF" et qu'une vitesse est engagée, la roue arrière est immobilisée.

FWA14524

AVERTISSEMENT

- **Toujours couper le moteur à l'aide de la clé de contact. En cas de recours au coupe-circuit du moteur en cas d'urgence, bien veiller à actionner le frein avant ou arrière avant de couper le contact. En effet, l'embrayage se débraye automatiquement quelques secondes après que le moteur est coupé, et la roue arrière tournera librement.**
- **Comme le moteur et le système d'échappement peuvent devenir brûlants, il convient de se garer de façon à ce que les piétons ou les enfants ne puissent toucher facilement ces éléments et s'y brûler.**
- **Ne pas garer le véhicule dans une descente ou sur un sol meuble, car il pourrait facilement se renverser, ce qui augmenterait les risques de fuite de carburant et d'incendie.**
- **Ne pas se garer à proximité d'herbe ou d'autres matériaux inflammables, car ils présentent un risque d'incendie.**

Entretien périodique et réglage

FAU17246

La réalisation des contrôles et entretiens, réglages et lubrifications périodiques permet de garantir le meilleur rendement possible et contribue hautement à la sécurité de conduite. La sécurité est l'impératif numéro un du bon motocycliste. Les points de contrôle, réglage et lubrification principaux du véhicule sont expliqués aux pages suivantes.

Les fréquences données dans le tableau des entretiens périodiques s'entendent pour la conduite dans des conditions normales. Le propriétaire devra donc adapter les fréquences préconisées et éventuellement les raccourcir en fonction du climat, du terrain, de la situation géographique et de l'usage qu'il fait de son véhicule.

FWA10322

AVERTISSEMENT

L'omission d'entretiens ou l'utilisation de techniques d'entretien incorrectes peut accroître les risques de blessures, voire de mort, pendant un entretien ou l'utilisation du véhicule. Si l'on ne maîtrise pas les techniques d'entretien du véhicule, ce travail doit être confié à un concessionnaire Yamaha.

FWA15123

AVERTISSEMENT

Couper le moteur avant d'effectuer tout entretien, sauf si autrement spécifié.

- Les pièces mobiles d'un moteur en marche risquent de happer un membre ou un vêtement et les éléments électriques de provoquer décharges et incendies.
- Effectuer un entretien en laissant tourner le moteur peut entraîner traumatismes oculaires, brûlures, incendies et intoxications par monoxyde de carbone pouvant provoquer la mort. Se reporter à la page

1-2 pour plus d'informations concernant le monoxyde de carbone.


FWA15461

AVERTISSEMENT

Les disques, étriers, tambours et garnitures de frein peuvent devenir très chauds lors de leur utilisation. Pour éviter tout risque de brûlures, laisser refroidir les éléments de frein avant de les toucher.

Le but des entretiens du système antipollution ne se limite pas à réduire la pollution atmosphérique, ils permettent aussi d'assurer un rendement et un fonctionnement optimaux du moteur. Les entretiens relatifs au système de contrôle des gaz d'échappement sont regroupés dans un tableau d'entretiens périodiques séparé. La personne qui effectue ces entretiens doit avoir accès à des données techniques spécialisées et doit posséder les connaissances et l'outillage nécessaires. L'entretien, le remplacement et les réparations des organes du système de contrôle des gaz d'échappement peuvent être effectués par tout mécanicien professionnel. Les concessionnaires Yamaha possèdent la formation technique et l'outillage requis pour mener à bien ces entretiens.

Trousse de réparation

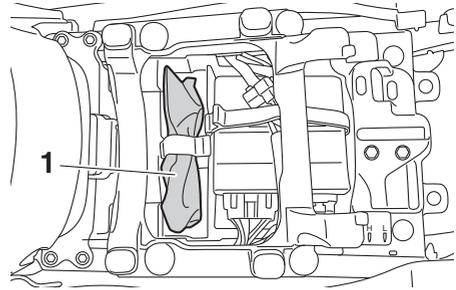

1. Trousse de réparation

La trousse de réparation est située à l'emplacement indiqué.

Les informations données dans ce manuel et les outils de la trousse de réparation sont destinés à fournir au propriétaire les moyens nécessaires pour effectuer l'entretien préventif et les petites réparations. Cependant, une clé dynamométrique et d'autres outils peuvent être nécessaires pour effectuer correctement certains entretiens.

N.B.

Si l'on ne dispose pas des outils ou de l'expérience nécessaires pour mener un travail à bien, il faut le confier à son concessionnaire Yamaha.

Entretien périodique et réglage

FAU71033

Tableaux d'entretien périodique

N.B.

- L'entretien des éléments repérés d'un astérisque ne peut être mené à bien sans les données techniques, les connaissances et l'outillage adéquats, et doit être confié à votre concessionnaire Yamaha.
- À partir de 50000 km (30000 mi), effectuer les entretiens en reprenant les fréquences depuis 10000 km (6000 mi).
- **Il n'est pas nécessaire d'effectuer le contrôle annuel lorsqu'un contrôle périodique a été effectué dans l'année à échéance de la distance parcourue.**

FAU71071

Entretiens périodiques du système de contrôle des gaz d'échappement

N°	ÉLÉMENTS	CONTRÔLES OU ENTRETIENS À EFFECTUER	DISTANCE AU COMPTEUR					CONTRÔLE ANNUEL		
			X 1000 km							
			1	10	20	30	40			
X 1000 mi					0.6	6	12	18	24	
1	* Canalisation de carburant	<ul style="list-style-type: none"> ● S'assurer que les durites d'alimentation ne sont ni craquelées ni autrement endommagées. ● Remplacer si nécessaire. 		√	√	√	√	√	√	√
2	* Bougies	<ul style="list-style-type: none"> ● Contrôler l'état. ● Régler l'écartement et nettoyer. 		√		√				
		<ul style="list-style-type: none"> ● Remplacer. 			√		√			
3	* Jeu des soupapes	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifier et régler. 	Tous les 40000 km (24000 mi)							
4	* Injection de carburant	<ul style="list-style-type: none"> ● Contrôler le régime de ralenti du moteur. 	√	√	√	√	√	√	√	
		<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifier et régler la synchronisation. 		√	√	√	√	√	√	
5	* Système d'échappement	<ul style="list-style-type: none"> ● S'assurer qu'il n'y a pas de fuites. ● Serrer si nécessaire. ● Remplacer les joints si nécessaire. 	√	√	√	√	√	√		
6	* Recyclage des vapeurs de carburant	<ul style="list-style-type: none"> ● S'assurer du bon état du dispositif de recyclage. ● Remplacer si nécessaire. 			√		√			

Entretien périodique et réglage

N°	ÉLÉMENTS	CONTRÔLES OU ENTRETIENS À EFFECTUER	DISTANCE AU COMPTEUR					CONTRÔLE ANNUEL		
			X 1000 km							
			1	10	20	30	40			
X 1000 mi					0.6	6	12	18	24	
7	* Système d'admission d'air	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer du bon état du clapet de coupure d'air, du clapet flexible et de la durite. • Remplacer toute pièce endommagée. 		√	√	√	√	√		

Entretien périodique et réglage

FAU71372

Tableau des entretiens et graissages périodiques

N°	ÉLÉMENTS	CONTRÔLES OU ENTRETIENS À EFFECTUER	DISTANCE AU COMPTEUR					CONTRÔLE ANNUEL		
			X 1000 km							
			1	10	20	30	40			
X 1000 mi					0.6	6	12	18	24	
1	* Contrôle du système de diagnostic	<ul style="list-style-type: none"> Réaliser une inspection dynamique à l'aide de l'outil de diagnostic des pannes Yamaha. Vérifier les codes d'erreur. 	√	√	√	√	√	√		
2	* Élément du filtre à air	• Nettoyer.		√		√				
		• Remplacer.			√		√			
3	* Embrayage	• Contrôler le fonctionnement, le niveau de liquide et s'assurer de l'absence de fuite.	√	√	√	√	√			
4	* Frein avant	<ul style="list-style-type: none"> Contrôler le fonctionnement, le niveau du liquide et s'assurer de l'absence de fuite. Remplacer les plaquettes de frein si nécessaire. 	√	√	√	√	√	√		
5	* Frein arrière	<ul style="list-style-type: none"> Contrôler le fonctionnement, le niveau du liquide et s'assurer de l'absence de fuite. Remplacer les plaquettes de frein si nécessaire. 	√	√	√	√	√	√		
6	* Durites de frein	• S'assurer de l'absence de craquelures ou autre endommagement.		√	√	√	√	√	√	
		• Remplacer.	Tous les 4 ans							
7	* Liquide de frein	• Changer.	Tous les 2 ans							
8	* Roues	<ul style="list-style-type: none"> Contrôler le voile et l'état. Remplacer si nécessaire. 		√	√	√	√			
9	* Pneus	<ul style="list-style-type: none"> Contrôler la profondeur de sculpture et l'état des pneus. Remplacer si nécessaire. Contrôler la pression de gonflage. Corriger si nécessaire. 		√	√	√	√	√		
10	* Roulements de roue	• S'assurer qu'ils n'ont pas de jeu et ne sont pas endommagés.		√	√	√	√			

Entretien périodique et réglage

N°	ÉLÉMENTS	CONTRÔLES OU ENTRETIENS À EFFECTUER	DISTANCE AU COMPTEUR					CONTRÔLE ANNUEL		
			X 1000 km							
			1	10	20	30	40			
X 1000 mi					0.6	6	12	18	24	
11 *	Roulements d'articulation de bras oscillant	<ul style="list-style-type: none"> S'assurer du bon fonctionnement et de l'absence de jeu excessif. 		√	√	√	√			
12 *	Roulements de direction	<ul style="list-style-type: none"> S'assurer qu'il n'y a pas de jeu. 	√	√		√				
		<ul style="list-style-type: none"> Regarnir modérément de graisse à base de savon au lithium. 			√		√			
13 *	Visserie du châssis	<ul style="list-style-type: none"> S'assurer du serrage correct de toute la visserie. 		√	√	√	√	√	√	
14	Axe de pivot de levier de frein	<ul style="list-style-type: none"> Lubrifier à la graisse silicone. 		√	√	√	√	√	√	
15	Axe de pivot de pédale de frein	<ul style="list-style-type: none"> Lubrifier à la graisse à base de savon au lithium. 		√	√	√	√	√	√	
16	Axe de pivot de sélecteur au pied	<ul style="list-style-type: none"> Lubrifier à la graisse à base de savon au lithium. 		√	√	√	√	√	√	
17	Béquille latérale, béquille centrale	<ul style="list-style-type: none"> Contrôler le fonctionnement. Lubrifier à la graisse à base de savon au lithium. 		√	√	√	√	√	√	
18 *	Contacteur de béquille latérale	<ul style="list-style-type: none"> Contrôler le fonctionnement et remplacer si nécessaire. 	√	√	√	√	√	√	√	
19 *	Fourche avant	<ul style="list-style-type: none"> Contrôler le fonctionnement et s'assurer de l'absence de fuites d'huile. Remplacer si nécessaire. 		√	√	√	√	√	√	
20 *	Combiné ressort-amortisseur	<ul style="list-style-type: none"> Contrôler le fonctionnement et s'assurer de l'absence de fuites d'huile. Remplacer si nécessaire. 		√	√	√	√	√	√	
21 *	Points pivots de bras relais et bras de raccordement de suspension arrière	<ul style="list-style-type: none"> Contrôler le fonctionnement. 		√	√	√	√	√	√	
22	Huile moteur	<ul style="list-style-type: none"> Changer (chauffer le moteur avant d'effectuer la vidange). Contrôler le niveau d'huile et s'assurer de l'absence de fuites d'huile. 	√	√	√	√	√	√	√	

Entretien périodique et réglage

N°	ÉLÉMENTS	CONTRÔLES OU ENTRETIENS À EFFECTUER	DISTANCE AU COMPTEUR					CONTRÔLE ANNUEL		
			X 1000 km							
			1	10	20	30	40			
X 1000 mi					0.6	6	12	18	24	
23	Cartouche du filtre à huile moteur	• Remplacer.	√		√		√			
24	* Circuit de refroidissement	• Contrôler le niveau de liquide de refroidissement et s'assurer de l'absence de fuites de liquide.		√	√	√	√	√	√	
		• Changer.	Tous les 3 ans							
25	* Huile de couple conique arrière	• Changer. • S'assurer de l'absence de fuites d'huile.	√	√	√	√	√			
26	* Contacteur de feu stop sur frein avant et arrière	• Contrôler le fonctionnement.	√	√	√	√	√	√	√	
27	* Pièces mobiles et câbles	• Lubrifier.		√	√	√	√	√	√	
28	* Logement de la poignée des gaz et câble	• Contrôler le fonctionnement et la garde. • Régler le jeu du câble des gaz si nécessaire. • Lubrifier le logement de la poignée des gaz, le câble des gaz et le câble des poignées chauffantes.		√	√	√	√	√	√	
29	* Éclairage, signalisation et contacteurs	• Contrôler le fonctionnement. • Régler le faisceau de phare.	√	√	√	√	√	√	√	

N.B.


- Augmenter la fréquence des nettoyages du filtre à air si le véhicule est utilisé dans des zones particulièrement poussiéreuses ou humides.
- Entretien des freins hydrauliques et de l'embrayage YCC-S
 - Contrôler régulièrement le niveau du liquide de frein et d'embrayage YCC-S et, si nécessaire, faire l'appoint de liquide.
 - Remplacer tous les deux ans les composants internes des maîtres-cylindres et des étriers de frein, ainsi que du maître-cylindre et du récepteur hydraulique d'embrayage YCC-S, ainsi que le liquide de frein et d'embrayage YCC-S.

Entretien périodique et réglage


- Remplacer les durites d'embrayage YCC-S et de frein tous les quatre ans et lorsqu'elles sont craquelées ou endommagées.
-

Dépose et repose des caches


Afin de pouvoir effectuer certains entretiens décrits dans ce chapitre, il est nécessaire de déposer les caches illustrés. Se référer à cette section à chaque fois qu'il faut déposer ou reposer un cache.

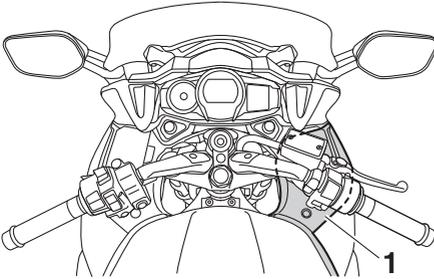

1. Cache A

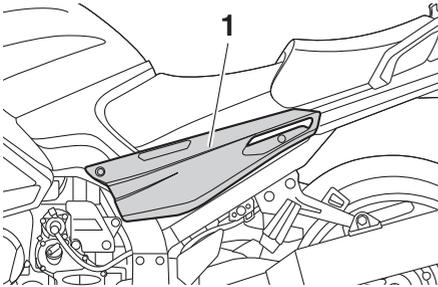

1. Cache B

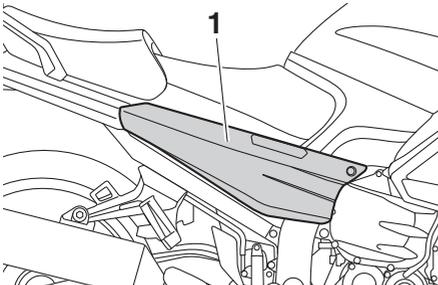


1. Cache C

Cache A


Dépose du cache

1. Déposer les boulons et les rivets démontables.

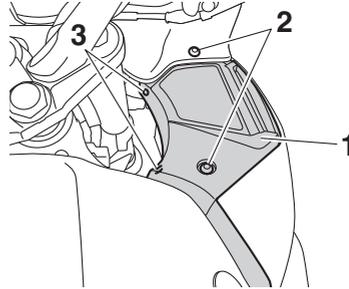

1. Cache A
2. Vis
3. Rivet démontable


2. Libérer la fente à l'arrière du cache de la saillie du carénage droit.

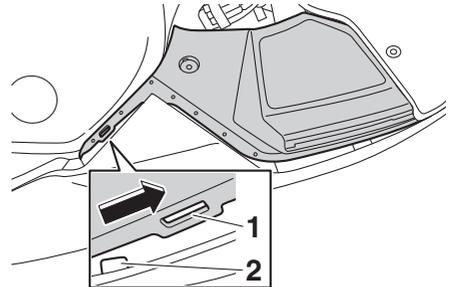

1. Fente
2. Patte de fixation

3. Libérer la fente à l'avant du cache de la saillie du carénage avant, puis déposer le cache comme illustré.


Entretien périodique et réglage

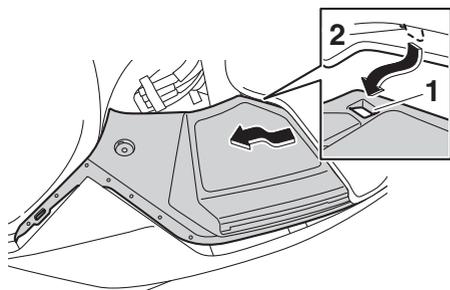


1. Fente
2. Patte de fixation

Mise en place du cache

1. Placer la fente à l'avant du cache sous la saillie du carénage avant, puis placer la fente à l'arrière du cache sur la saillie du carénage droit comme illustré.

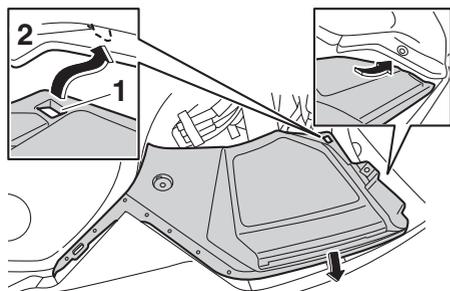


1. Fente
2. Patte de fixation

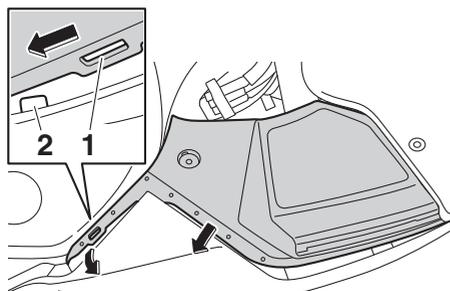

1. Fente
2. Patte de fixation

N.B. _____
S'assurer que les fusibles sont recouverts et situés à l'intérieur de la lèvre du cache.

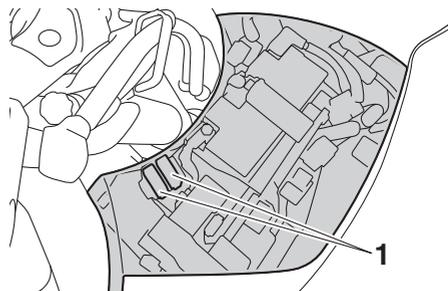


1. Fusible
2. Remettre les vis et les rivets démontables en place.

Caches B et C


Dépose d'un cache

1. Déposer les selles. (Voir page 3-33.)
2. Retirer les vis et les vis à serrage rapide.

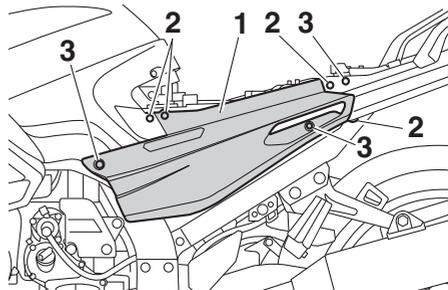


1. Cache B
2. Vis à serrage rapide
3. Vis


Entretien périodique et réglage

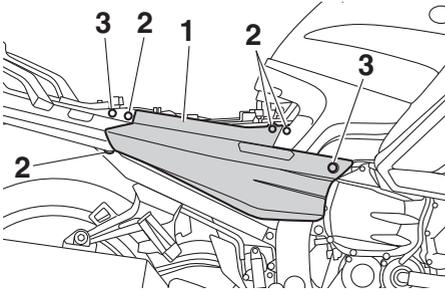

1. Cache C
 2. Vis à serrage rapide
 3. Vis
3. Procéder comme illustré pour déloger le bas du cache en tirant sur celui-ci, abaisser l'avant du cache et faire glisser le cache vers l'avant pour le déloger à l'arrière.

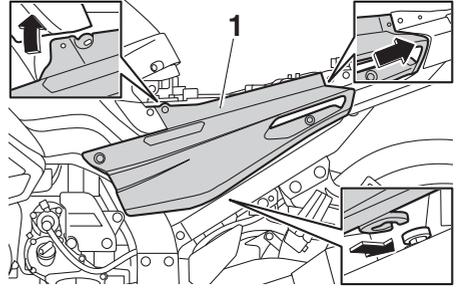

1. Cache B
2. Reposer les selles.

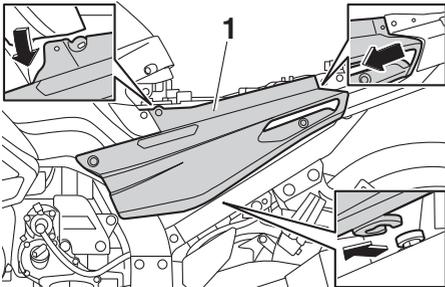

1. Cache B

Mise en place d'un cache

1. Remettre le cache en place, puis reposer les vis et les vis à serrage rapide.

Entretien périodique et réglage

FAU19653

Contrôle des bougies


Les bougies sont des pièces importantes du moteur et elles doivent être contrôlées régulièrement, de préférence par un concessionnaire Yamaha. Les bougies doivent être démontées et contrôlées aux fréquences indiquées dans le tableau des entretiens et graissages périodiques, car la chaleur et les dépôts finissent par les user. L'état des bougies peut en outre révéler l'état du moteur.

La porcelaine autour de l'électrode centrale de chaque bougie doit être de couleur café au lait clair ou légèrement foncé, couleur idéale pour un véhicule utilisé dans des conditions normales. Si la couleur d'une bougie est nettement différente, le moteur pourrait présenter une anomalie. Ne jamais essayer de diagnostiquer soi-même de tels problèmes. Il est préférable de confier le véhicule à un concessionnaire Yamaha.

Si l'usure des électrodes est excessive ou les dépôts de calamine ou autres sont trop importants, il convient de remplacer la bougie concernée.

Bougie spécifiée :
NGK/CPR8EA-9

Avant de monter une bougie, il faut mesurer l'écartement de ses électrodes à l'aide d'un jeu de cales d'épaisseur et le régler si nécessaire.

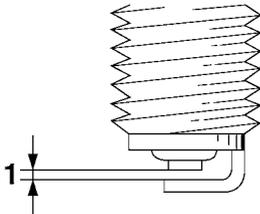

1. Écartement des électrodes

Écartement des électrodes :
0.8–0.9 mm (0.031–0.035 in)

Nettoyer la surface du joint de la bougie et ses plans de joint, puis nettoyer soigneusement les filets de bougie.

Couple de serrage :
Bougie :
13 N·m (1.3 kgf·m, 9.6 lb-ft)

N.B.

Si une clé dynamométrique n'est pas disponible lors du montage d'une bougie, une bonne approximation consiste à serrer de 1/4–1/2 tour supplémentaire après le serrage à la main. Il faudra toutefois serrer la bougie au couple spécifié le plus rapidement possible.


FCA10841

ATTENTION

Afin d'éviter d'endommager la fiche rapide de la bobine d'allumage, ne jamais utiliser d'outil quel qu'il soit pour retirer ou remonter le capuchon de bougie. Il se peut que le capuchon de bougie soit difficile à retirer, car le joint en caoutchouc placé à son extrémité tient fermement. Pour retirer le capuchon de bougie, il suffit de le tirer vers le haut tout en le tournant quelque peu dans les deux sens. Pour le remettre en place, l'enfoncer tout en le tournant dans les deux sens.

Absorbeur

FAU82180

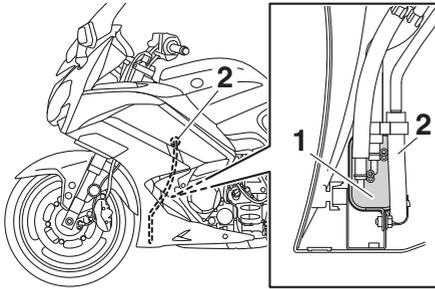

1. Absorbeur
2. Durite de mise à l'air du porte-bidon

Ce modèle est équipé d'un absorbeur de vapeurs d'essence pour empêcher la dissipation de ces vapeurs dans l'atmosphère. Avant d'utiliser le véhicule, effectuer les vérifications suivantes :

- tous les raccords de durites, resserrer en cas de desserrement.
- toutes les durites et le corps de l'absorbeur (absence de dégâts), remplacer si endommagés.
- absence d'obstruction dans la durite de mise à l'air de l'absorbeur de vapeurs d'essence, nettoyer si nécessaire.

FAU1988A

Huile moteur et cartouche du filtre à huile


Il faut vérifier le niveau d'huile moteur avant chaque départ. Il convient également de changer l'huile et de remplacer la cartouche du filtre à huile aux fréquences spécifiées dans le tableau des entretiens et graissages périodiques.

Contrôle du niveau d'huile moteur

1. Dresser le véhicule sur sa béquille centrale. Une légère inclinaison peut entraîner des erreurs de lecture.
2. Mettre le moteur en marche, le faire chauffer pendant quelques minutes, puis le couper.
3. Attendre quelques minutes que l'huile se stabilise pour un relevé précis, puis vérifier son niveau à travers le hublot de contrôle situé au côté inférieur gauche du carter moteur.

N.B.

Le niveau d'huile moteur doit se situer entre les repères de niveau minimum et maximum.

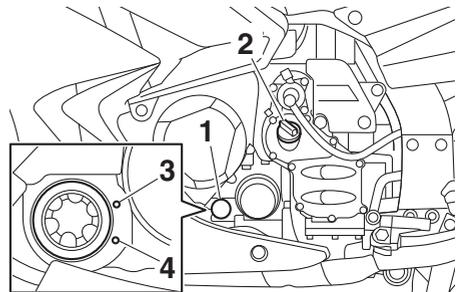


1. Hublot de contrôle du niveau d'huile moteur
2. Bouchon de remplissage de l'huile moteur
3. Repère de niveau maximum
4. Repère de niveau minimum

4. Si le niveau d'huile moteur est inférieur au repère de niveau minimum, ajouter de l'huile du type recommandé jusqu'au niveau spécifié.

Entretien périodique et réglage

N.B. _____


Contrôler l'état du joint torique et le remplacer s'il est abîmé.

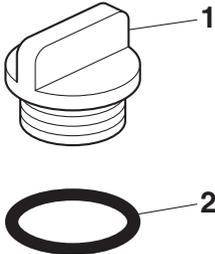

1. Bouchon de remplissage de l'huile moteur
2. Joint torique

Changement de l'huile moteur (avec ou sans remplacement de la cartouche du filtre à huile)

1. Dresser le véhicule sur un plan horizontal.
2. Mettre le moteur en marche, le faire chauffer pendant quelques minutes, puis le couper.
3. Placer un bac à vidange sous le moteur afin d'y recueillir l'huile usagée.
4. Retirer le bouchon de remplissage, la vis de vidange et son joint afin de vidanger l'huile du carter moteur.

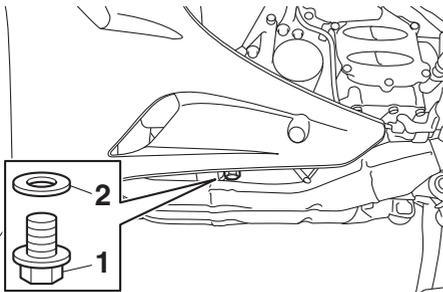


1. Vis de vidange d'huile moteur
2. Joint

N.B. _____

Ignorer les étapes 5-7 si la cartouche du filtre à huile n'est pas remplacée.

5. Déposer la cartouche du filtre à huile à l'aide d'une clé pour filtre à huile.

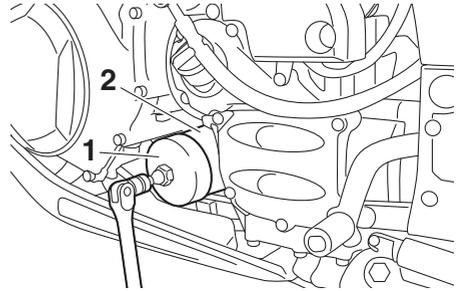


1. Clé pour filtre à huile
2. Cartouche de filtre à huile

N.B. _____

Des clés pour filtre à huile sont disponibles chez les concessionnaires Yamaha.

6. Enduire le joint torique de la cartouche du filtre à huile neuve d'une fine couche d'huile moteur propre.

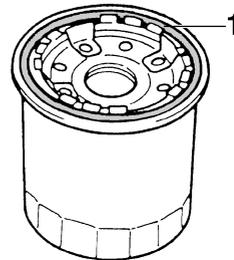


1. Joint torique

N.B. _____

S'assurer que le joint torique est bien logé dans son siège.

7. Mettre la cartouche du filtre à huile neuve en place, puis la serrer au couple spécifié à l'aide d'une clé dynamométrique.

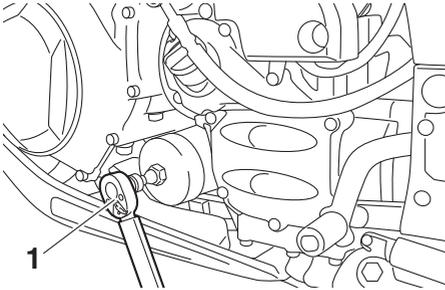

1. Clé dynamométrique

Couple de serrage :

Cartouche du filtre à huile :
17 N·m (1.7 kgf·m, 13 lb·ft)

8. Remettre la vis de vidange d'huile moteur et un joint neuf en place, puis serrer la vis au couple spécifié.

Couple de serrage :

Vis de vidange de l'huile moteur :
43 N·m (4.3 kgf·m, 32 lb·ft)

9. Remettre à niveau en ajoutant la quantité spécifiée de l'huile moteur recommandée.

Huile moteur recommandée :

Voir page 8-1.

Quantité d'huile :

Changement d'huile:
3.80 L (4.02 US qt, 3.34 Imp.qt)
Avec dépose du filtre à huile:
4.00 L (4.23 US qt, 3.52 Imp.qt)


N.B.

Bien veiller à essuyer toute coulure d'huile après que le moteur et le système d'échappement ont refroidi.

ATTENTION

- Ne pas mélanger d'additif chimique à l'huile afin d'éviter tout patinage de l'embrayage, car l'huile moteur lubrifie également l'embrayage. Ne pas utiliser des huiles de grade diesel "CD" ni des huiles de grade supérieur à celui spécifié. S'assurer également de ne pas utiliser une huile portant la désignation "ENERGY CONSERVING II" ou la même désignation avec un chiffre plus élevé.
- S'assurer qu'aucune crasse ou objet ne pénètre dans le carter moteur.

10. Contrôler l'état du joint torique et le remplacer s'il est abîmé.

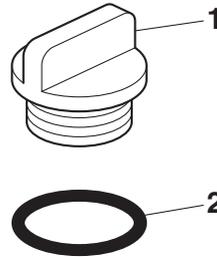

1. Bouchon de remplissage de l'huile moteur
2. Joint torique

11. Remettre le bouchon de remplissage de l'huile moteur en place et le serrer.
12. Mettre le moteur en marche et le laisser tourner au ralenti pendant quelques minutes et contrôler s'il y a présence de fuites d'huile. En cas de fuite d'huile, couper immédiatement le moteur et rechercher la cause.

N.B.

Une fois le moteur mis en marche, le témoin d'alerte du niveau d'huile doit s'éteindre si le niveau d'huile est suffisant.


ATTENTION

Si le témoin d'alerte du niveau d'huile tremblote ou ne s'éteint pas même si le niveau d'huile est conforme, couper immédiatement le moteur, et faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

13. Couper le moteur, puis vérifier le niveau d'huile et faire l'appoint, si nécessaire.

Pourquoi Yamalube

L'huile YAMALUBE est un produit YAMAHA d'origine, fruit de la passion et de la conviction des ingénieurs que l'huile est une composante moteur liquide importante. Nous formons des équipes spécialisées dans les domaines du génie mécanique, de la chimie, de l'électronique et des essais sur piste, afin de leur faire concevoir à la fois le moteur et l'huile qu'il utilisera. Les huiles Yamalube bénéficient des qualités de l'huile de base et d'une proportion idéale d'additifs afin de garantir la conformité de l'huile finale à nos normes de rendement. Les huiles minérales, semi-synthétiques et synthétiques Yamalube ont, par conséquent, leurs propres caractères et valeurs. Grâce à l'expérience acquise par Yamaha au cours de nombreuses années consacrées à la recherche et au développement d'huile depuis les années 1960, l'huile Yamalube est le meilleur choix pour votre moteur Yamaha.

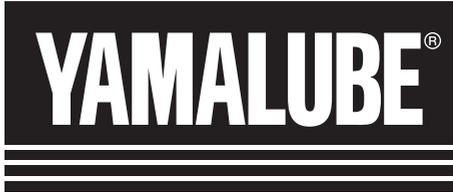

YAMALUBE®

FAU20017

Huile de couple conique arrière

Il faut s'assurer avant chaque départ qu'il n'y a pas de fuite d'huile au niveau du carter de couple conique arrière. Si une fuite est détectée, faire contrôler et réparer le véhicule par un concessionnaire Yamaha. Il faut en outre procéder à la vérification du niveau et au changement de l'huile de couple conique arrière aux fréquences spécifiées dans le tableau des entretiens et graissages périodiques.

FWA10371

AVERTISSEMENT

- S'assurer qu'aucune crasse ou objet ne pénètre dans le carter de couple conique arrière.
- Veiller à ne pas mettre d'huile sur le pneu ou la roue.

Contrôle du niveau d'huile de couple conique arrière

1. Dresser le véhicule sur sa béquille centrale.


N.B.

S'assurer que le véhicule est bien à la verticale avant de contrôler le niveau d'huile. Une légère inclinaison peut entraîner des erreurs de lecture.

2. Retirer le bouchon de remplissage de l'huile du couple conique arrière et son joint, puis vérifier le niveau d'huile dans le carter de couple conique arrière.

N.B.

L'huile doit arriver jusqu'au bord de l'orifice de remplissage.

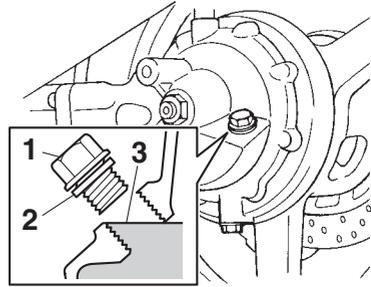

1. Bouchon de remplissage d'huile de couple conique arrière
 2. Joint
 3. Niveau d'huile correct
3. Si l'huile n'atteint pas le bord de l'orifice de remplissage, ajouter la quantité nécessaire d'huile du type recommandé jusqu'au niveau spécifié.
 4. Contrôler l'état du joint et le remplacer s'il est abîmé.
 5. Remettre le bouchon de remplissage et un joint neuf en place, puis serrer le bouchon au couple spécifié.


Couple de serrage :

Bouchon de remplissage d'huile de couple conique arrière :
23 N·m (2.3 kgf·m, 17 lb·ft)

Changement de l'huile de couple conique arrière

1. Dresser le véhicule sur un plan horizontal.
2. Placer un bac à vidange sous le carter de couple conique arrière afin d'y recueillir l'huile usagée.
3. Retirer le bouchon de remplissage d'huile, la vis de vidange et leur joint afin de vidanger l'huile du carter de couple conique arrière.

Entretien périodique et réglage

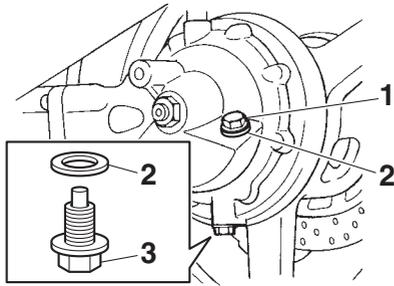

8. S'assurer que le carter de couple conique arrière ne fuit pas. Si une fuite d'huile est détectée, il faut en rechercher la cause.

1. Bouchon de remplissage d'huile de couple conique arrière
2. Joint
3. Vis de vidange d'huile de couple conique arrière
4. Remettre la vis de vidange et un joint neuf en place, puis serrer la vis au couple spécifié.

6

Couple de serrage :

Vis de vidange de l'huile de couple conique arrière :

23 N·m (2.3 kgf·m, 17 lb·ft)

5. Faire l'appoint en versant de l'huile de couple conique arrière du type spécifié jusqu'au bord de l'orifice de remplissage.

Huile du couple conique arrière recommandée :

Huile Yamaha de couple conique
SAE 80W-90 API GL-5

Quantité d'huile :

0.20 L (0.21 US qt, 0.18 Imp.qt)

6. Contrôler l'état du joint de bouchon de remplissage et le remplacer s'il est abîmé.
7. Remettre le bouchon de remplissage et son joint en place, puis serrer le bouchon au couple spécifié.

Couple de serrage :

Bouchon de remplissage d'huile de couple conique arrière :

23 N·m (2.3 kgf·m, 17 lb·ft)

FAUS1203

Liquide de refroidissement

Le niveau de liquide de refroidissement doit être contrôlé régulièrement. Il convient également de changer le liquide de refroidissement aux fréquences spécifiées dans le tableau des entretiens périodiques.

Liquide de refroidissement recommandé :

Liquide de refroidissement
YAMALUBE

Quantité de liquide de refroidissement :

Vase d'expansion (repère de niveau max) :

0.25 L (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)

Radiateur (intégralité du circuit) :

2.60 L (2.75 US qt, 2.29 Imp.qt)


N.B.

En l'absence de liquide de refroidissement Yamaha d'origine, utiliser un antigel à l'éthylène glycol contenant des inhibiteurs de corrosion pour moteurs en aluminium et le mélanger à de l'eau distillée selon un rapport 1 : 1.

FAU54164


Contrôle du niveau

1. Attendre que le moteur refroidisse. Le niveau du liquide de refroidissement varie en fonction de la température du moteur.
2. Dresser le véhicule sur sa béquille centrale.
3. Déposer le panneau de l'aération de carénage gauche. (Voir page 3-40.)
4. Contrôler le vase d'expansion.

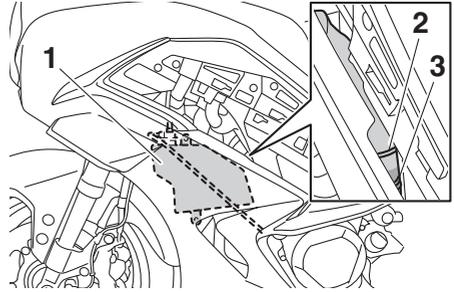

1. Vase d'expansion
2. Repère de niveau maximum
3. Repère de niveau minimum

5. Si le niveau du liquide de refroidissement est inférieur ou égal au repère de niveau minimum, retirer le bouchon du vase d'expansion. **AVERTISSEMENT ! Retirer uniquement le bouchon du vase d'expansion. Ne jamais essayer de retirer le bouchon du radiateur tant que le moteur est chaud.** [FWA15162]

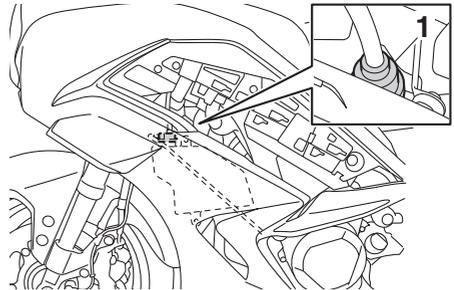

1. Bouchon du vase d'expansion
6. Ajouter du liquide de refroidissement ou de l'eau distillée jusqu'au repère de niveau maximum, puis remettre le bouchon du vase d'expansion en place. **ATTENTION : Si l'on ne peut se procurer du liquide de refroidissement, utiliser de l'eau distillée ou de l'eau du robinet douce. Ne pas utiliser d'eau dure ou salée, car cela endommagerait le moteur. Si l'on a utilisé de l'eau au lieu de liquide de refroidissement, il faut la remplacer**

Entretien périodique et réglage

par du liquide de refroidissement dès que possible afin de protéger le circuit de refroidissement du gel et de la corrosion. Si on a ajouté de l'eau au liquide de refroidissement, il convient de faire rétablir le plus rapidement possible le taux d'antigel par un concessionnaire Yamaha, afin de rendre toutes ses propriétés au liquide de refroidissement. [FCA10473]

FAU40372

Élément du filtre à air

Il convient de nettoyer ou remplacer l'élément du filtre à air aux fréquences spécifiées dans le tableau des entretiens et graissages périodiques. Confier le nettoyage et le remplacement de l'élément du filtre à air à un concessionnaire Yamaha.

7. Reposer le cache.

FAU33032

Changement du liquide de refroidissement

Il convient de changer le liquide de refroidissement aux fréquences spécifiées dans le tableau des entretiens et graissages périodiques. Confier le changement du liquide de refroidissement à un concessionnaire Yamaha. **AVERTISSEMENT ! Ne jamais essayer de retirer le bouchon du radiateur tant que le moteur est chaud.** [FWA10382]

Entretien périodique et réglage

Contrôle du régime de ralenti du moteur

FAU44735


Contrôler et, si nécessaire, faire régler le régime de ralenti du moteur par un concessionnaire Yamaha.

Régime de ralenti du moteur :
1000–1100 tr/mn

Contrôle de la garde de la poignée des gaz

FAU21386

Mesurer la garde de la poignée des gaz comme illustré.

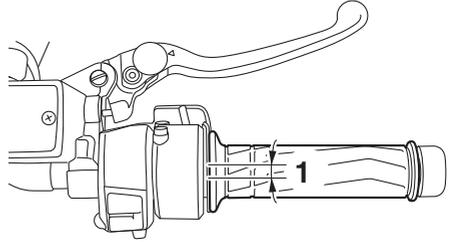

1. Garde de la poignée des gaz

Garde de la poignée des gaz :
1.0–3.0 mm (0.04–0.12 in)

Contrôler régulièrement la garde de la poignée des gaz et, si nécessaire, la faire régler par un concessionnaire Yamaha.

Jeu de soupape

Les soupapes sont des pièces importantes du moteur et comme leur jeu se modifie à la longue, elles doivent être contrôlées et réglées aux fréquences spécifiées dans le tableau des entretiens. Un mauvais ajustement des soupapes peut dérégler l'alimentation en carburant/air, générer un bruit de moteur anormal et, à force, endommager le moteur. Il convient donc de vérifier et de régler régulièrement le jeu de soupape chez votre concessionnaire Yamaha.

N.B.

Le moteur doit être froid pour effectuer cet entretien.

Pneus

Les pneus sont le seul contact entre le véhicule et la route. Quelles que soient les conditions de conduite, la sécurité repose sur une très petite zone de contact avec la route. Par conséquent, il est essentiel de garder en permanence les pneus en bon état et de les remplacer au moment opportun par les pneus spécifiés.

Pression de gonflage

Il faut contrôler et, le cas échéant, régler la pression de gonflage des pneus avant chaque utilisation du véhicule.

FWA10504

AVERTISSEMENT

La conduite d'un véhicule dont les pneus ne sont pas gonflés à la pression correcte peut être la cause de blessures graves, voire de mort, en provoquant une perte de contrôle.

- **Contrôler et régler la pression de gonflage des pneus lorsque ceux-ci sont à la température ambiante.**
 - **Adapter la pression de gonflage des pneus à la vitesse de conduite et au poids total du pilote, du passager, des bagages et des accessoires approuvés pour ce modèle.**
-

Entretien périodique et réglage

Pression de gonflage à froid :

1 personne :

Avant :
250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)

Arrière :
290 kPa (2.90 kgf/cm², 42 psi)

2 personnes :

Avant :
250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)

Arrière :
290 kPa (2.90 kgf/cm², 42 psi)

Charge maximale :

Véhicule :
208 kg (459 lb)


La charge maximale du véhicule est constituée du poids cumulé du pilote, du passager, du chargement et de tous les accessoires.

FWA10512

AVERTISSEMENT

Ne jamais surcharger le véhicule. La conduite d'un véhicule surchargé peut être la cause d'un accident.

Contrôle des pneus

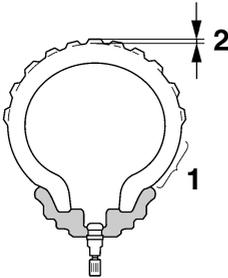

1. Flanc de pneu
2. Profondeur de sculpture de pneu

Contrôler les pneus avant chaque départ. Si la bande de roulement centrale a atteint la limite spécifiée, si un clou ou des éclats de verre sont incrustés dans le pneu ou si son flanc est craquelé, faire remplacer immédiatement le pneu par un concessionnaire Yamaha.

Profondeur de sculpture de pneu minimale (avant et arrière) :
1.6 mm (0.06 in)

N.B.


La limite de profondeur des sculptures peut varier selon les législations nationales. Il faut toujours se conformer à la législation du pays dans lequel on utilise le véhicule.

FWA10472

AVERTISSEMENT

- Faire remplacer par un concessionnaire Yamaha tout pneu usé à l'excès. La conduite avec des pneus usés compromet la stabilité du véhicule et est en outre illégale.
- Le remplacement des pièces se rapportant aux freins et aux roues doit être confié à un concessionnaire Yamaha, car celui-ci possède les connaissances et l'expérience nécessaires à ces travaux.
- Après avoir remplacé un pneu, éviter de faire de la vitesse jusqu'à ce que le pneu soit "rodé" et ait acquis toutes ses caractéristiques.

Renseignements sur les pneus

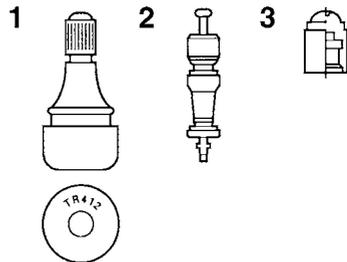

1. Valve de gonflage
2. Obus de valve de gonflage
3. Capuchon de valve de gonflage et joint

Entretien périodique et réglage

Ce modèle est équipé de pneus sans chambre à air (Tubeless) et de valves de gonflage.

Les pneus s'usent, même s'ils n'ont pas été utilisés ou n'ont été utilisés qu'occasionnellement. Des craquelures sur la bande de roulement et les flancs du pneu, parfois accompagnées d'une déformation de la carcasse, sont des signes significatifs du vieillissement du pneu. Les vieux pneus et les pneus usagés doivent être contrôlés par des professionnels du pneumatique afin de s'assurer qu'ils peuvent encore servir.

FWA10902

AVERTISSEMENT

- Les pneus avant et arrière doivent être de la même conception et du même fabricant afin de garantir une bonne tenue de route et éviter les accidents.
- Toujours remettre correctement les capuchons de valve en place afin de prévenir toute chute de la pression de gonflage.
- Afin d'éviter tout dégonflement des pneus lors de la conduite, utiliser exclusivement les valves et obus de valve figurant ci-dessous.

Après avoir subi de nombreux tests, seuls les pneus cités ci-après ont été homologués par Yamaha pour ce modèle.

Pneu avant :

Taille :

120/70ZR17M/C (58W)

Fabricant/modèle :

BRIDGESTONE/BT023F E

Pneu arrière :

Taille :

180/55ZR17M/C(73W)

Fabricant/modèle :

BRIDGESTONE/BT023R E

AVANT et ARRIÈRE :

Valve de gonflage :

TR412

Obus de valve :

#9100 (d'origine)

FWA10601

AVERTISSEMENT

Cette moto est équipée de pneus pour conduite à très grande vitesse. Afin de tirer le meilleur profit de ces pneus, il convient de respecter les consignes qui suivent.

- Remplacer les pneus exclusivement par des pneus de type spécifique. D'autres pneus risquent d'éclater lors de la conduite à très grande vitesse.
- Avant d'être légèrement usés, des pneus neufs peuvent adhérer relativement mal à certains revêtements de route. Il ne faut donc pas rouler à très grande vitesse pendant les premiers 100 km (60 mi) après le remplacement d'un pneu.
- Faire "chauffer" les pneus avant de rouler à grande vitesse.
- Toujours adapter la pression de gonflage aux conditions de conduite.

Roues coulées

Pour assurer un fonctionnement optimal, une longue durée de service et une bonne sécurité de conduite, prendre note des points suivants concernant les roues recommandées.

- Avant chaque démarrage, il faut s'assurer que les jantes de roue ne sont pas craquelées, qu'elles n'ont pas de saut et ne sont ni voilées ni autrement endommagées. Si une roue est endommagée de quelque façon, la faire remplacer par un concessionnaire Yamaha. Ne jamais tenter une quelconque réparation sur une roue. Toute roue déformée ou craquelée doit être remplacée.
- Il faut équilibrer une roue à chaque fois que le pneu ou la roue sont remplacés ou remis en place après démontage. Une roue mal équilibrée se traduit par un mauvais rendement, une mauvaise tenue de route et réduit la durée de service du pneu.

Embrayage YCC-S


Ce modèle est équipé d'un embrayage hydraulique. Il convient dès lors de vérifier le niveau du liquide d'embrayage YCC-S et de s'assurer que le circuit hydraulique ne fuit pas. (Voir page 6-28.)

N.B.

Si le changement de vitesse devient difficile, l'embrayage patine, l'accélération est faible ou le moteur cale, faire contrôler le bon état de l'embrayage par un concessionnaire Yamaha.

Contrôle de la garde du levier de frein

FAU37914

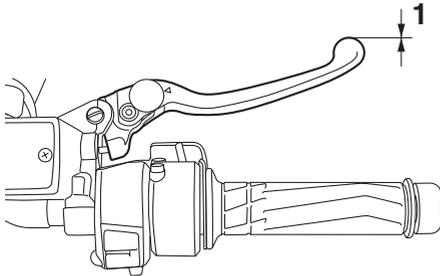

1. Garde nulle au levier de frein

La garde à l'extrémité du levier de frein doit être inexistante. Si ce n'est pas le cas, faire contrôler le circuit des freins par un concessionnaire Yamaha.

FWA14212

6

⚠ AVERTISSEMENT

Une sensation de mollesse dans le levier de frein pourrait signaler la présence d'air dans le circuit de freinage. Dans ce cas, ne pas utiliser le véhicule avant d'avoir fait purger le circuit par un concessionnaire Yamaha. La présence d'air dans le circuit hydraulique réduit la puissance de freinage et cela pourrait provoquer la perte de contrôle du véhicule et être la cause d'un accident.

Contacteurs de feu stop

FAU36505

Le feu stop doit s'allumer juste avant que le freinage ait lieu. Le feu stop est activé par des contacteurs raccordés au levier de frein et à la pédale de frein. Les contacteurs de feu stop étant des composants du système d'antiblocage des roues, ils ne doivent être réparés que par un concessionnaire Yamaha.


Contrôle des plaquettes de frein avant et arrière

FAU22393

Contrôler l'usure des plaquettes de frein avant et arrière aux fréquences spécifiées dans le tableau des entretiens et graissages périodiques.

Plaquettes de frein avant

FAU43432

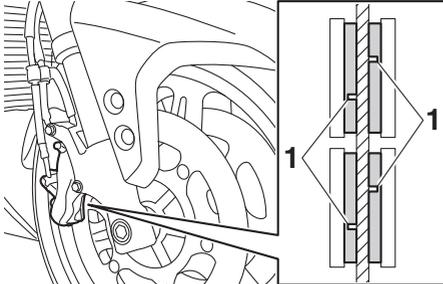


1. Rainure d'indication d'usure de plaquette de frein

Les étriers de freins avant sont équipés de deux paires de plaquettes de frein.

Sur chaque plaquette de frein avant figure une rainure d'indication d'usure. Les rainures permettent de contrôler l'usure des plaquettes sans devoir démonter le frein. Contrôler l'usure des plaquettes en vérifiant leur rainure. Si une plaquette de frein est usée au point que sa rainure a presque disparu, faire remplacer la paire de plaquettes par un concessionnaire Yamaha.

Plaquettes de frein arrière

FAU22501

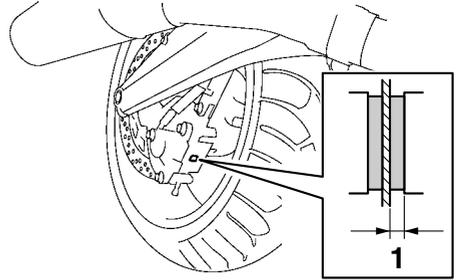

1. Épaisseur de la garniture

S'assurer du bon état des plaquettes de frein arrière et mesurer l'épaisseur des garnitures. Si une plaquette de frein est endommagée ou si l'épaisseur d'une garniture est inférieure à 0.8 mm (0.03 in), faire remplacer la paire de plaquettes par un concessionnaire Yamaha.


Entretien périodique et réglage

FAU40593

Contrôle du niveau du liquide de frein et de l'embrayage YCC-S


Avant de démarrer, s'assurer que le niveau du liquide de frein et d'embrayage YCC-S dépasse le repère de niveau minimum. S'assurer que le haut des réservoirs est à l'horizontale avant de vérifier le niveau du liquide de frein et d'embrayage YCC-S. Faire l'appoint de liquide de frein et d'embrayage YCC-S si nécessaire.

Frein avant

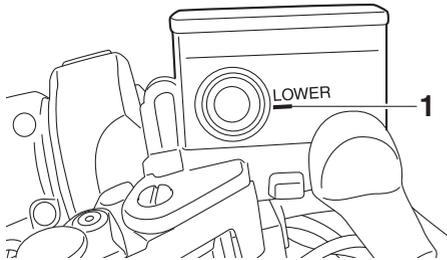


1. Repère de niveau minimum

Frein arrière

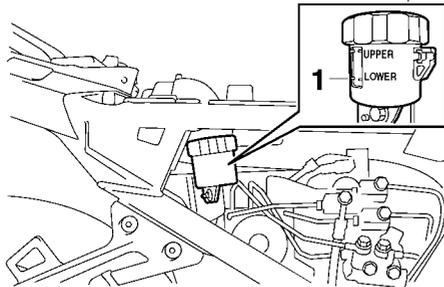

1. Repère de niveau minimum

Embrayage YCC-S

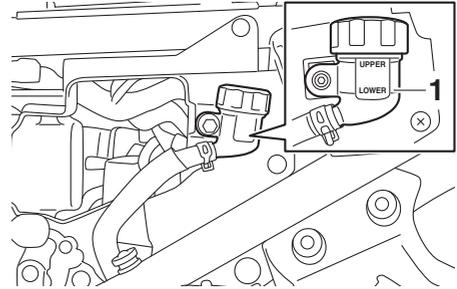

1. Repère de niveau minimum

N.B.

- Le réservoir de liquide du frein arrière se trouve derrière le cache C. (Voir page 6-9.)
- Le réservoir de liquide d'embrayage YCC-S se trouve derrière le cache B. (Voir page 6-9.)

Liquide de frein et d'embrayage YCC-S spécifié :

Liquide de frein DOT 4

FWA16021

⚠ AVERTISSEMENT

Un entretien incorrect peut entraîner la perte de capacité de freinage ou d'embrayage YCC-S. Prendre les précautions suivantes :

- Un niveau du liquide de frein ou d'embrayage YCC-S insuffisant pourrait provoquer la formation de bulles d'air dans le circuit de freinage ou d'embrayage YCC-S, ce qui réduirait l'efficacité des freins ou de l'embrayage YCC-S.
- Nettoyer les bouchons de remplissage avant de les retirer. Utiliser exclusivement du liquide de frein DOT 4 provenant d'un bidon neuf.
- Utiliser uniquement le liquide de frein spécifié, sous peine de risquer d'abîmer les joints en caoutchouc, ce qui provoquerait une fuite.

Entretien périodique et réglage

- **Toujours faire l'appoint avec un liquide de frein du même type que celui qui se trouve dans le circuit. L'ajout d'un liquide de frein autre que le DOT 4 risque de provoquer une réaction chimique nuisible.**
- **Veiller à ne pas laisser pénétrer d'eau ou de poussière dans les réservoirs de liquide de frein ou d'embrayage YCC-S. L'eau abaisse nettement le point d'ébullition du liquide et risque de provoquer un bouchon de vapeur ou "vapor lock" ; la crasse risque d'obstruer les valves du système hydraulique ABS.**

dainement, faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha avant de reprendre la route.

FCA17641

ATTENTION

Le liquide de frein risque d'endommager les surfaces peintes ou en plastique. Toujours essuyer soigneusement toute trace de liquide renversé.

Si le niveau du liquide descend trop bas, le diaphragme des réservoirs de liquide de frein ou d'embrayage YCC-S risque de se déformer sous l'effet de la dépression. S'assurer de rendre aux diaphragmes leur forme d'origine avant de les remettre en place.

L'usure des plaquettes de frein entraîne une baisse progressive du niveau du liquide de frein. Un niveau de liquide bas peut signaler l'usure des plaquettes ou la présence d'une fuite dans le circuit de frein ; il convient dès lors de contrôler l'usure des plaquettes et l'étanchéité du circuit de frein. Un niveau de liquide d'embrayage YCC-S bas peut signaler la présence d'une fuite dans le circuit d'embrayage YCC-S; il convient dès lors de contrôler l'étanchéité du circuit d'embrayage YCC-S. Si le niveau du liquide de frein ou d'embrayage YCC-S diminue sou-

Changement du liquide de frein et d'embrayage YCC-S

Faire changer les liquides de frein et d'embrayage YCC-S par un concessionnaire Yamaha aux fréquences spécifiées dans le tableau des entretiens et graissages périodiques. Il convient également de faire remplacer les bagues d'étanchéité des maîtres cylindres de frein et d'embrayage YCC-S et des étriers, ainsi que les durites de frein et d'embrayage YCC-S aux fréquences indiquées ci-dessous ou chaque fois qu'elles sont endommagées ou qu'elles fuient.

- Bagues d'étanchéité : Remplacer tous les deux ans.
- Durites de frein et d'embrayage YCC-S : Remplacer tous les quatre ans.

Contrôle et lubrification des câbles

Il faut contrôler le fonctionnement et l'état de tous les câbles de commande avant chaque départ. Il faut en outre lubrifier les câbles et leurs extrémités quand nécessaire. Si un câble est endommagé ou si son fonctionnement est dur, le faire contrôler et remplacer, si nécessaire, par un concessionnaire Yamaha. **AVERTISSEMENT ! Veiller à ce que les gaines de câble et les logements de câble soient en bon état, sans quoi les câbles vont rouiller rapidement, ce qui risquerait d'empêcher leur bon fonctionnement. Remplacer tout câble endommagé dès que possible afin d'éviter un accident.** [FWA10712]

Lubrifiant recommandé :

Lubrifiant Yamaha pour câbles ou autre lubrifiant approprié

Contrôle et lubrification de la poignée et du câble des gaz


Contrôler le fonctionnement de la poignée des gaz avant chaque départ. Il convient en outre de faire lubrifier le câble par un concessionnaire Yamaha aux fréquences spécifiées dans le tableau des entretiens et graissages périodiques.

Le câble des gaz est équipé d'un cache en caoutchouc. S'assurer que le cache est correctement en place. Le cache n'empêche pas parfaitement la pénétration d'eau, même lorsqu'il est monté correctement. Il convient donc de veiller à ne pas verser directement de l'eau sur le cache ou le câble lors du lavage du véhicule. En cas d'encrassement, essuyer le câble ou le cache avec un chiffon humide.


Contrôle et lubrification de la pédale de frein et du sélecteur

Contrôler le fonctionnement de la pédale de frein et du sélecteur avant chaque départ et lubrifier les articulations quand nécessaire.

Pédale de frein

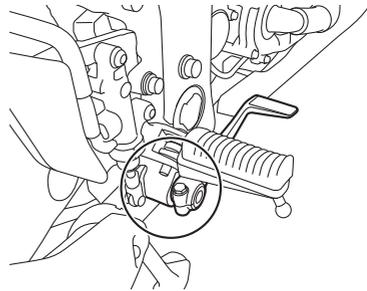

Sélecteur au pied

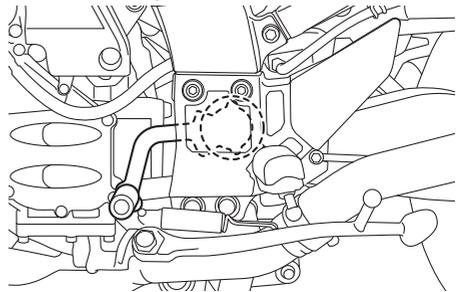


Lubrifiant recommandé :

Graisse à base de savon au lithium

Entretien périodique et réglage

Contrôle et lubrification du levier de frein

FAU23155

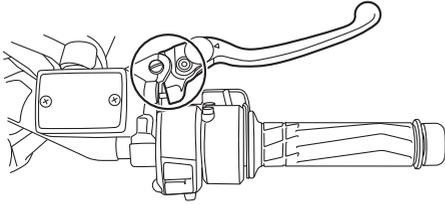


Contrôler le fonctionnement du levier de frein avant chaque départ et lubrifier l'articulation du levier quand nécessaire.

Lubrifiant recommandé :
Graisse silicone

Contrôle et lubrification des béquilles centrale et latérale

FAU23215

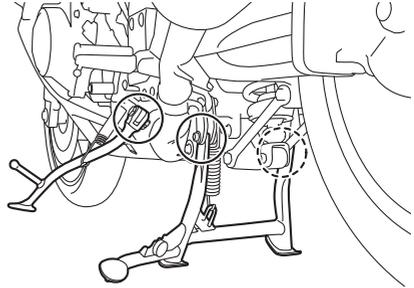

Contrôler le fonctionnement des béquilles centrale et latérale avant chaque départ et lubrifier les articulations et les points de contact des surfaces métalliques quand nécessaire.

FWA10742

AVERTISSEMENT

Si les béquilles latérale ou centrale ne se déploient et ne se replient pas en douceur, les faire contrôler et, si nécessaire, réparer par un concessionnaire Yamaha. Une béquille centrale ou latérale déployée risque de toucher le sol et de distraire le pilote, qui pourrait perdre le contrôle du véhicule.

Lubrifiant recommandé :
Graisse à base de savon au lithium

Contrôle de la fourche


Il faut contrôler l'état et le fonctionnement de la fourche en procédant comme suit aux fréquences spécifiées dans le tableau des entretiens et graissages périodiques.

Contrôle de l'état général

S'assurer que les tubes plongeurs ne sont ni griffés ni endommagés et que les fuites d'huile ne sont pas importantes.

Contrôle du fonctionnement

1. Placer le véhicule sur un plan horizontal et veiller à ce qu'il soit dressé à la verticale. **AVERTISSEMENT ! Pour éviter les accidents corporels, caler solidement le véhicule pour qu'il ne puisse se renverser.** [FWA10752]
2. Tout en actionnant le frein avant, appuyer fermement à plusieurs reprises sur le guidon afin de contrôler si la fourche se comprime et se détend en douceur.

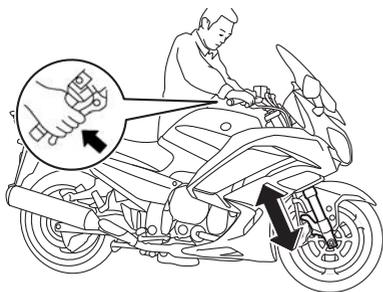

FCA10591


ATTENTION

Si la fourche est endommagée ou si elle ne fonctionne pas en douceur, la faire contrôler et, si nécessaire, réparer par un concessionnaire Yamaha.

Contrôle de la direction


Des roulements de direction usés ou desserrés peuvent représenter un danger. Il convient dès lors de vérifier le fonctionnement de la direction en procédant comme suit aux fréquences spécifiées dans le tableau des entretiens et graissages périodiques.

1. Dresser le véhicule sur sa béquille centrale. **AVERTISSEMENT ! Pour éviter les accidents corporels, caler solidement le véhicule pour qu'il ne puisse se renverser.** [FWA10752]
2. Maintenir la base des bras de fourche et essayer de les déplacer vers l'avant et l'arrière. Si un jeu quelconque est ressenti, faire contrôler et, si nécessaire, réparer la direction par un concessionnaire Yamaha.

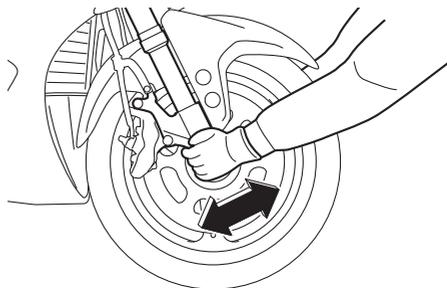

Contrôle des roulements de roue

FAU23292

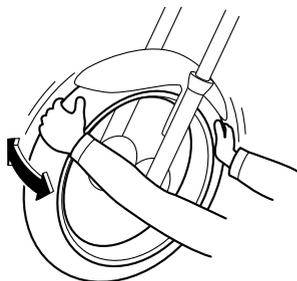

Contrôler les roulements de roue avant et arrière aux fréquences spécifiées dans le tableau des entretiens et graissages périodiques. Si le moyeu de roue a du jeu ou si la roue ne tourne pas régulièrement, faire contrôler les roulements de roue par un concessionnaire Yamaha.

6


Batterie

FAU73301

FCA22960

ATTENTION

Utiliser uniquement la batterie d'origine YAMAHA spécifiée. L'utilisation d'une batterie différente peut entraîner l'échec de l'IMU et le calage du moteur.

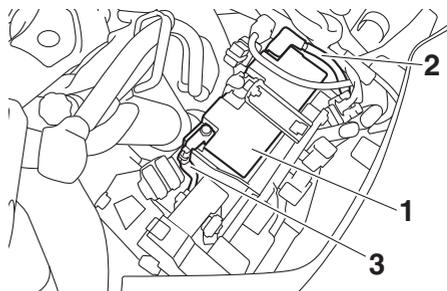

1. Batterie
2. Câble positif de batterie (rouge)
3. Câble négatif de batterie (noir)

La batterie se situe sous le cache A. (Voir page 6-9.)

La batterie de ce véhicule est de type plomb-acide à régulation par soupape (VRLA). Il n'est pas nécessaire de contrôler le niveau d'électrolyte ni d'ajouter de l'eau distillée. Il convient toutefois de vérifier la connexion des câbles de batterie et de resserrer, si nécessaire.

FWA10761

AVERTISSEMENT

- L'électrolyte de batterie est extrêmement toxique, car l'acide sulfurique qu'il contient peut causer de graves brûlures. Éviter tout contact d'électrolyte avec la peau, les yeux ou les vêtements et toujours se protéger les yeux lors de travaux à proximité d'une batterie. En cas de contact avec de l'électrolyte, effectuer les PREMIERS SOINS suivants.
 - EXTERNE : rincer abondamment à l'eau courante.

Entretien périodique et réglage

- **INTERNE** : boire beaucoup d'eau ou de lait et consulter immédiatement un médecin.
 - **YEUX** : rincer à l'eau courante pendant 15 minutes et consulter rapidement un médecin.
 - Les batteries produisent de l'hydrogène, un gaz inflammable. Éloigner la batterie des étincelles, flammes, cigarettes, etc., et toujours veiller à bien ventiler la pièce où l'on recharge une batterie, si la charge est effectuée dans un endroit clos.
 - **TENIR TOUTE BATTERIE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**
-

Charge de la batterie

Confier la charge de la batterie à un concessionnaire Yamaha dès que possible si elle semble être déchargée. Ne pas oublier qu'une batterie se décharge plus rapidement si le véhicule est équipé d'accessoires électriques.

FCA16522

ATTENTION

Recourir à un chargeur spécial à tension constante pour charger les batteries de type plomb-acide à régulation par sou-pape (VRLA). Le recours à un chargeur de batterie conventionnel endommagerait la batterie.

Entreposage de la batterie

1. Quand le véhicule est remisé pendant un mois ou plus, déposer la batterie, la recharger complètement et la ranger dans un endroit frais et sec.
ATTENTION : Avant de déposer la batterie, s'assurer de désactiver le contacteur à clé, puis débrancher le câble négatif avant de débrancher le câble positif. [FCA16304]

2. Quand la batterie est remise pour plus de deux mois, il convient de la contrôler au moins une fois par mois et de la recharger quand nécessaire.
3. Charger la batterie au maximum avant de la remonter sur le véhicule.
ATTENTION : Avant de reposer la batterie, s'assurer de désactiver le contacteur à clé, puis brancher le câble positif avant de brancher le câble négatif. [FCA16842]
4. Après avoir remonté la batterie, toujours veiller à connecter correctement ses câbles aux bornes.

FCA16531

ATTENTION


Toujours veiller à ce que la batterie soit chargée. Remiser une batterie déchargée risque de l'endommager de façon irréversible.

Entretien périodique et réglage


FAU54515

Remplacement des fusibles

Le boîtier à fusibles et les fusibles se trouvent sous le cache A. (Voir page 6-9.)

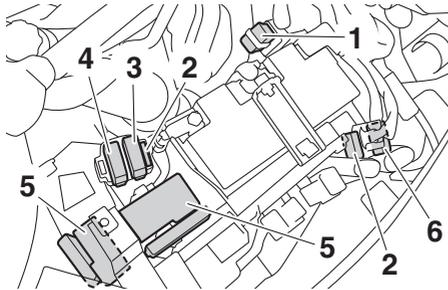

1. Fusible principal
2. Fusible de rechange
3. Fusible du régulateur de vitesse
4. Fusible de feu stop
5. Boîtier à fusibles
6. Fusible principal 2

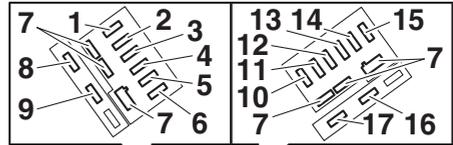

1. Fusible du moteur ABS
2. Fusible du solénoïde d'ABS
3. Fusible du système d'injection de carburant
4. Fusible de sauvegarde (montre et immobilisateur antivol)
5. Fusible de papillon des gaz électronique
6. Fusible de phare
7. Fusible de rechange
8. Fusible de commande du moteur YCC-S
9. Fusible de suspension
10. Fusible du système de signalisation
11. Fusible de borne 1 (pour la prise pour accessoire CC)
12. Fusible du bloc de commande ABS
13. Fusible d'allumage
14. Fusible du moteur du ventilateur de radiateur droit
15. Fusible du moteur du ventilateur de radiateur gauche
16. Fusible des feux de détresse
17. Fusible du moteur de pare-brise

Si un fusible est grillé, le remplacer comme suit.

1. Tourner la clé de contact sur "OFF" et éteindre le circuit électrique concerné.
2. Déposer le fusible grillé et le remplacer par un fusible neuf de l'intensité spécifiée. **AVERTISSEMENT ! Ne pas utiliser de fusible de calibre supérieur à celui recommandé afin d'éviter de gravement endommager l'installation électrique, voire de provoquer un incendie.** [FWA15132]

Entretien périodique et réglage

Fusibles spécifiés :

Fusible principal:
50.0 A

Fusible principal 2:
30.0 A

Fusible de borne 1:
3.0 A

Fusible de phare:
7.5 A

Fusible feux de stop:
1.0 A

Fusible du système de signalisation:
7.5 A

Fusible d'allumage:
20.0 A

Fusible du moteur du ventilateur de radiateur:
10.0 A × 2

Fusible de sauvegarde:
7.5 A

Fusible des feux de détresse:
7.5 A

Fusible du système d'injection de carburant:
15.0 A

Fusible du bloc de commande ABS:
7.5 A

Fusible du moteur ABS:
30.0 A

Fusible du solénoïde d'ABS:
20.0 A

Fusible de suspension:
15.0 A

Fusible de commande du moteur YCC-S:
30.0 A

Fusible du régulateur de vitesse:
1.0 A

Fusible du moteur de pare-brise:
20.0 A


Fusible de papillon des gaz électronique:
7.5 A

4. Si le fusible neuf grille immédiatement, faire contrôler l'installation électrique par un concessionnaire Yamaha.

3. Tourner la clé de contact sur "ON" et allumer le circuit électrique concerné afin de vérifier si le dispositif électrique fonctionne.

Système d'éclairage du véhicule

FAU72980

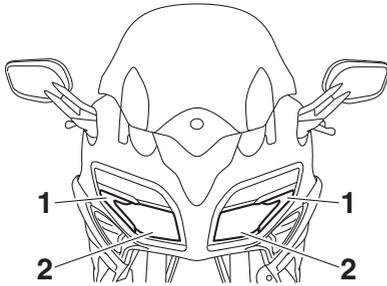

1. Veilleuse
2. Phare

Ce modèle est équipé d'un système d'éclairage entièrement à DEL. Aucune ampoule du véhicule ne peut être remplacée par l'utilisateur.

Si une ampoule ne s'allume pas, vérifiez les fusibles et faites contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

FCA16581

ATTENTION

Ne pas coller de pellicules colorées ni autres adhésifs sur la lentille du phare.

FAU25872

Diagnostic de pannes

Bien que les véhicules Yamaha subissent une inspection rigoureuse à la sortie d'usine, une panne peut toujours survenir. Toute défaillance des systèmes d'alimentation, de compression ou d'allumage, par exemple, peut entraîner des problèmes de démarrage et une perte de puissance.

Les schémas de diagnostic de pannes ci-après permettent d'effectuer rapidement et en toute facilité le contrôle de ces pièces essentielles. Si une réparation quelconque est requise, confier la moto à un concessionnaire Yamaha, car ses techniciens qualifiés disposent des connaissances, du savoir-faire et des outils nécessaires à son entretien adéquat.

Pour tout remplacement, utiliser exclusivement des pièces Yamaha d'origine. En effet, les pièces d'autres marques peuvent sembler identiques, mais elles sont souvent de moindre qualité. Ces pièces s'useront donc plus rapidement et leur utilisation pourrait entraîner des réparations onéreuses.

FWA15142

AVERTISSEMENT

Lors de la vérification du circuit d'alimentation, ne pas fumer, et s'assurer de l'absence de flammes nues ou d'étincelles à proximité, y compris de veilleuses de chauffe-eau ou de chaudières. L'essence et les vapeurs d'essence peuvent s'enflammer ou exploser, et provoquer des blessures et des dommages matériels graves.

Entretien périodique et réglage

FAU86390

Tableau de recherche des pannes

1. Carburant

Contrôler le niveau de carburant dans le réservoir de carburant.

Niveau de carburant suffisant

Contrôler la batterie.

Réservoir de carburant vide

Faire le plein de carburant.

Le moteur ne se met pas en marche.
Contrôler la batterie.

2. Batterie

Actionner le démarreur électrique.

Le démarreur tourne rapidement.

La batterie est en bon état.

Le démarreur tourne lentement.

Vérifier la connexion des câbles de batterie et, si nécessaire, charger la batterie.

Le moteur ne se met pas en marche.
Contrôler l'allumage.

3. Allumage

Déposer la bougie et contrôler les électrodes.

Humides

Essuyer avec un chiffon sec et corriger l'écartement des électrodes ou remplacer la/les bougie(s).

Sèches

Faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

Essayer de démarrer le moteur.

Le moteur ne se met pas en marche.
Contrôler la compression.

4. Compression

Essayer de démarrer le moteur.

Compression

Le moteur ne se met pas en marche.
Faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

Pas de compression

Faire contrôler le véhicule par un concessionnaire Yamaha.

Entretien périodique et réglage


FAU86430

Surchauffe du moteur

FWAT1041

AVERTISSEMENT

- Ne pas enlever le bouchon du radiateur quand le moteur et le radiateur sont chauds. Du liquide chaud et de la vapeur risquent de jaillir sous forte pression et de provoquer des brûlures. Veiller à attendre que le moteur ait refroidi.
- Disposer un chiffon épais ou une serviette sur le bouchon du radiateur, puis le tourner lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au point de détente afin de faire tomber la pression résiduelle. Une fois que le sifflement s'est arrêté, appuyer sur le bouchon tout en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis l'enlever.

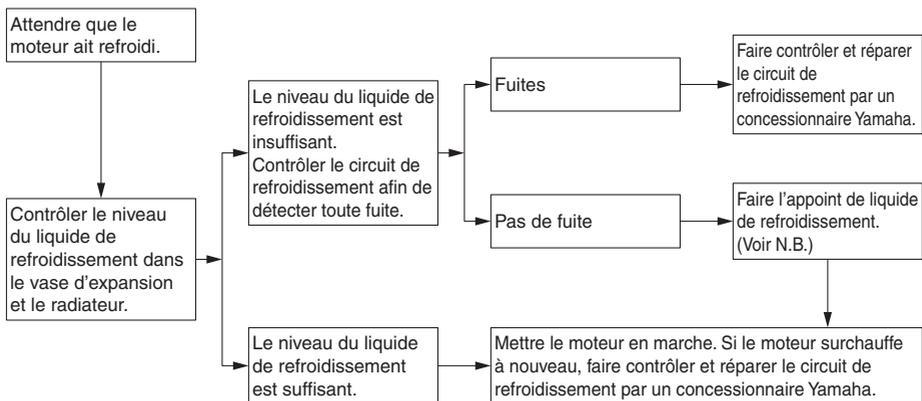

N.B.

Si du liquide de refroidissement n'est pas disponible, on peut utiliser de l'eau du robinet, à condition de la remplacer dès que possible par le liquide de refroidissement recommandé.

Remarque concernant les pièces de couleur mate

FAU37834

FAU83443

ATTENTION

FCA15193

Certains modèles sont équipés de pièces à finition mate. Demander conseil à un concessionnaire Yamaha au sujet des produits d'entretien à utiliser avant de procéder au nettoyage du véhicule. L'emploi de brosses, de produits chimiques mordants ou de détachants griffera ou endommagera la surface de ces pièces. Il convient également de ne pas enduire les pièces à finition mate de cire.

Entretien

Un nettoyage fréquent et minutieux du véhicule améliorera non seulement son apparence, mais également ses performances générales ainsi que la durée de vie utile de nombreux composants. Le lavage, le nettoyage et le polissage du véhicule vous donneront également l'occasion d'inspecter plus fréquemment son état. Veiller à laver le véhicule après avoir roulé sous la pluie ou près de la mer, car le sel est corrosif pour les métaux.

N.B.

- Il est possible que du sel soit épandu sur les routes des régions à fortes chutes de neige pour faire fondre la neige ou le verglas. Ce sel peut rester sur les routes jusqu'au printemps ; veiller donc à laver le dessous et les parties du châssis après avoir roulé dans ces régions.
- Les produits d'entretien Yamaha d'origine sont vendus sous la marque YAMALUBE sur de nombreux marchés dans le monde.
- Consulter votre concessionnaire Yamaha pour des conseils de nettoyage supplémentaires.

7

ATTENTION

FCA26280

Un nettoyage incorrect peut provoquer des dommages à la fois esthétiques et mécaniques. Ne pas utiliser :

- de nettoyeurs à haute pression ou à jet de vapeur. Un nettoyage à une pression excessive peut entraîner des infiltrations d'eau et la détérioration des roulements de roue, des freins, des joints de transmission et des composants électriques. Éviter d'appliquer des détergents à haute pression tels que ceux qui sont disponibles dans les stations de lavage automatiques.

Soin et remisage de la moto

- des produits chimiques abrasifs dont les nettoyeurs pour jantes à haute teneur en acide, surtout sur les jantes en magnésium ou les roues à rayons.
- des produits chimiques décapants, des nettoyeurs abrasifs à base de mélange, ou encore de la cire sur des pièces aux finitions mates. Les brosses peuvent rayer ou endommager les finitions mates ; utiliser une éponge douce ou un chiffon uniquement.
- des chiffons, éponges ou brosses ayant été en contact avec des produits nettoyeurs abrasifs ou des produits chimiques agressifs comme les dissolvants, l'essence, les produits antirouille, le liquide de frein ou l'antigel, etc.

d'étanchéité, les joints et les axes de roue. Suivre les instructions des produits. [FCA26290]

Lavage

1. Rincer toute trace de dégraissant et vaporiser de l'eau sur le véhicule avec un tuyau d'arrosage. Pour ce faire, ne pas exercer de pression excessive. Éviter de pulvériser de l'eau directement dans le pot d'échappement, le tableau de bord, l'entrée d'air ou d'autres zones intérieures telles que les compartiments de rangement sous la selle.
2. Laver le véhicule à l'aide d'un détergent de type automobile de qualité mélangé à de l'eau froide et d'une serviette ou d'une éponge douce et propre. Utiliser une vieille brosse à dents ou une brosse à poils en plastique pour les endroits difficiles d'accès. **ATTENTION : Utiliser de l'eau froide si le véhicule a été exposé au sel. L'eau chaude augmente les propriétés corrosives du sel.** [FCA26301]
3. Pour les véhicules équipés d'un pare-brise : Nettoyer le pare-brise avec une serviette ou une éponge douce imbibée d'eau et d'un détergent à pH neutre. Le cas échéant, utiliser un polisseur ou un nettoyant pare-brise pour motos de haute qualité. **ATTENTION : Ne jamais utiliser de produits chimiques agressifs pour nettoyer le pare-brise. De plus, certains produits de nettoyage pour le plastique peuvent rayer le pare-brise. Il convient donc de tester tous les produits de nettoyage avant de les utiliser systématiquement.** [FCA26310]
4. Rincer abondamment à l'eau claire. Veiller à éliminer tous les résidus de détergent, car ils peuvent être nocifs pour les pièces en plastique.

Avant le lavage

1. Garer le véhicule à l'abri de la lumière directe du soleil, puis le laisser refroidir. Cela aidera à éviter les taches d'eau.
2. S'assurer que tous les bouchons, couvercles, coupleurs électriques et connecteurs sont bien installés.
3. Couvrir l'extrémité du pot d'échappement à l'aide d'un sac en plastique et d'un ruban élastique solide.
4. Pré-tremper les taches tenaces comme les insectes ou les excréments d'oiseaux avec une serviette humide pendant quelques minutes.
5. Retirez les débris de route et les taches d'huile à l'aide d'un produit dégraissant de qualité et d'une brosse à poils en plastique ou d'une éponge. **ATTENTION : Ne pas utiliser de dégraissant sur les zones qui doivent être lubrifiées, comme les joints**

Après le lavage

1. Sécher le véhicule avec une peau de chamois ou une serviette absorbante, de préférence un tissu éponge micro-fibre.
 2. Pour les modèles équipés d'une chaîne de transmission : Séchez la chaîne de transmission puis lubrifiez-la pour prévenir l'apparition de rouille.
 3. Frotter les pièces en chrome, en aluminium ou en acier inoxydable à l'aide d'un produit d'entretien pour chrome. Cela permettra souvent d'éliminer des systèmes d'échappement en acier inoxydable les décolorations dues à la chaleur.
 4. Appliquer un spray de protection anti-corrosion sur toutes les pièces métalliques, y compris les surfaces chromées ou nickelées.
AVERTISSEMENT ! Ne pas appliquer de silicone ni d'huile en spray sur les sièges, les poignées, les repose-pieds en caoutchouc ou les bandes de roulement des pneus. Ces pièces deviendraient glissantes, ce qui pourrait provoquer une perte de contrôle. Nettoyer soigneusement la surface de ces éléments avant d'utiliser le véhicule.
- [FWA20650]
5. Traiter les pièces en caoutchouc, vinyle et plastique non peintes avec un produit d'entretien approprié.
 6. Retoucher les griffes et légers coups occasionnés par les gravillons, etc.
 7. Cirer toutes les surfaces peintes avec une cire non abrasive ou utiliser un spray de finition pour moto.
 8. Une fois le nettoyage terminé, démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti pendant plusieurs minutes pour aider à sécher l'humidité restante.
 9. Si la lentille de phare s'est embuée, démarrer le moteur et allumer le phare pour aider à éliminer l'humidité.

10. Veiller à ce que le véhicule soit parfaitement sec avant de le remettre ou de le couvrir.

FCA26320

ATTENTION

- Ne pas appliquer de cire sur les pièces en caoutchouc ou en plastique non peintes.
- Ne pas utiliser de produits de polissage abrasifs, car ceux-ci attaquent la peinture.
- Faire preuve de modération lors de l'application de cire et de produits en spray. Essuyer l'excédent après chaque application.

FWA20660



AVERTISSEMENT

Des impuretés restant sur les freins ou les pneus peuvent provoquer une perte de contrôle.

- Vérifier qu'il n'y a ni lubrifiant ni cire sur les freins ou les pneus.
- Si nécessaire, laver les pneus à l'eau savonneuse chaude.
- Le cas échéant, nettoyer les disques et les plaquettes de frein à l'aide de nettoyant freins ou d'acétone.
- Avant de conduire à vitesse élevée, effectuer un test de conduite afin de vérifier le freinage et la prise de virages.

Soin et remisage de la moto

FAU83472

Remisage

Toujours remisage le véhicule dans un endroit sec et tempéré. Si nécessaire, le protéger contre la poussière à l'aide d'une housse poreuse. S'assurer que le moteur et le système d'échappement ont refroidi avant de couvrir le véhicule. Si le véhicule est souvent inutilisé pendant plusieurs semaines, il est recommandé d'utiliser un stabilisateur de carburant de qualité après chaque ravitaillement en carburant.

FCA21170

ATTENTION

- **Entreposer le véhicule dans un endroit mal aéré ou le recouvrir d'une bâche alors qu'il est mouillé provoqueront des infiltrations et de la rouille.**
- **Afin de prévenir la rouille, éviter l'entreposage dans des caves humides, des étables (en raison de la présence d'ammoniac) et à proximité de produits chimiques.**

7

Remisage de longue durée

Avant de remisage le véhicule pendant une longue durée (60 jours ou plus) :

1. Effectuer toutes les réparations nécessaires et tout entretien en suspens.
2. Suivre toutes les instructions de la section Soins de ce chapitre.
3. Faire le plein de carburant, en ajoutant un stabilisateur de carburant conformément au mode d'emploi du produit. Faire tourner le moteur pendant 5 minutes afin de distribuer le carburant traité dans le circuit d'alimentation.
4. Pour les véhicules équipés d'un robinet de carburant : Tourner la manette du robinet de carburant à la position d'arrêt.
5. Pour les véhicules équipés d'un carburateur : Pour éviter l'accumulation de dépôts de carburant, vidanger dans un récipient propre le carburant

contenu dans la cuve à niveau constant du carburateur. Resserrer le boulon de vidange et verser de nouveau le carburant dans le réservoir.

6. Utiliser une huile à brumiser de qualité conformément aux instructions du produit pour protéger les composants internes du moteur contre la corrosion. En l'absence d'huile à brumiser, procéder comme suit pour chaque cylindre.
 - a. Retirer le capuchon de bougie et déposer la bougie.
 - b. Verser une cuillerée à café d'huile moteur dans l'orifice de bougie.
 - c. Remonter le capuchon de bougie sur la bougie et placer cette dernière sur la culasse de sorte que ses électrodes soient mises à la masse. (Cette technique permettra de limiter la production d'étincelles à l'étape suivante.)
 - d. Faire tourner le moteur à plusieurs reprises à l'aide du démarreur. (Ceci permet de répartir l'huile sur la paroi du cylindre.)
- AVERTISSEMENT ! Avant de faire tourner le moteur, veiller à mettre les électrodes de bougie à la masse afin d'éviter la production d'étincelles, car celles-ci pourraient être à l'origine de dégâts et de brûlures.** [FWA10952]
- e. Retirer le capuchon de la bougie, installer cette dernière et monter ensuite le capuchon.
7. Lubrifier tous les câbles de commande, les pivots, les leviers et les pédales, ainsi que la béquille latérale et la béquille centrale (le cas échéant).
 8. Vérifier et régler la pression de gonflage des pneus, puis élever le véhicule de sorte qu'aucune de ses roues ne repose sur le sol. S'il n'est pas possible d'élever les roues, les tourner

quelque peu une fois par mois de sorte que les pneus ne se détériorent pas en un point précis.

9. Recouvrir la sortie du pot d'échappement à l'aide d'un sachet en plastique afin d'éviter toute infiltration d'eau.
10. Retirer la batterie et la charger entièrement, ou brancher un chargeur d'entretien afin de conserver une charge optimale de la batterie. **ATTENTION : Vérifier que la batterie et son chargeur sont compatibles. Ne pas recharger une batterie VRLA à l'aide d'un chargeur conventionnel.** [FCA26330]

N.B. _____

- En cas de retrait de la batterie, la charger une fois par mois et l'entreposer dans un endroit tempéré entre 0 et 30 °C (32 et 90 °F).
 - Pour plus d'informations sur le chargement et l'entreposage de la batterie, voir la page 6-34.
-

Caractéristiques

Dimensions:

Longueur hors tout:
2230 mm (87.8 in)
Largeur hors tout:
750 mm (29.5 in)
Hauteur hors tout:
1325/1455 mm (52.2/57.3 in)
Hauteur de la selle:
805/825 mm (31.7/32.5 in)
Empattement:
1545 mm (60.8 in)
Garde au sol:
125 mm (4.92 in)
Rayon de braquage minimum:
3.2 m (10.50 ft)

Poids:

Poids à vide:
296 kg (653 lb)

Moteur:

Cycle de combustion:
4 temps
Circuit de refroidissement:
Refroidissement liquide
Dispositif de commande des soupapes:
Double ACT
Disposition du ou des cylindres:
En ligne
Nombre de cylindres:
4 cylindres
Cylindrée:
1298 cm³
Alésage × course:
79.0 × 66.2 mm (3.11 × 2.61 in)
Système de démarrage:
Démarreur électrique

Huile moteur:

Marque recommandée :



Viscosités SAE:
10W-40
Classification d'huile moteur recommandée:
API Service de type SG et au-delà, norme
JASO MA
Quantité d'huile moteur:
Changement d'huile:
3.80 L (4.02 US qt, 3.34 Imp.qt)

Avec dépose du filtre à huile:
4.00 L (4.23 US qt, 3.52 Imp.qt)

Huile de couple conique arrière:

Type:
Huile Yamaha de couple conique SAE
80W-90 API GL-5

Quantité:
0.20 L (0.21 US qt, 0.18 Imp.qt)

Quantité de liquide de refroidissement:

Vase d'expansion (jusqu'au repère de niveau maximum):
0.25 L (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)
Radiateur (circuit compris):
2.60 L (2.75 US qt, 2.29 Imp.qt)

Carburant:

Carburant recommandé :
Essence sans plomb (E10 acceptable)
Indice d'octane (RON) :
90
Capacité du réservoir:
25 L (6.6 US gal, 5.5 Imp.gal)
Quantité de la réserve:
5.5 L (1.45 US gal, 1.21 Imp.gal)

Injection de carburant:

Corps de papillon d'accélération:
Repère d'identification:
B881 00

Transmission:

Rapport de démultiplication:
1^{re}:
2.500 (35/14)
2^e:
1.722 (31/18)
3^e:
1.350 (27/20)
4^e:
1.111 (30/27)
5^e:
0.963 (26/27)
6^e:
0.846 (22/26)

Pneu avant:

Type:
Sans chambre (Tubeless)
Taille:
120/70ZR17M/C (58W)
Fabricant/modèle:
BRIDGESTONE/BT023F E

Pneu arrière:

Type:

Sans chambre (Tubeless)

Taille:

180/55ZR17M/C(73W)

Fabricant/modèle:

BRIDGESTONE/BT023R E

Charge:

Charge maximale:

208 kg (459 lb)

(Poids total du pilote, du passager, du chargement et des accessoires)

Système de freinage unifié:

Commande:

Activé par le frein arrière

Frein avant:

Type:

Frein hydraulique à double disque

Frein arrière:

Type:

Frein hydraulique monodisque

Suspension avant:

Type:

Fourche télescopique

Suspension arrière:

Type:

Bras oscillant (suspension à liaison)

Partie électrique:

Tension du système électrique:

12 V

Batterie:

Modèle:

GT14B-4

Voltage, capacité:

12 V, 12.0 Ah (10 HR)

Puissance d'ampoule:

Phare:

LED

Stop/feu arrière:

LED

Clignotant avant:

LED

Clignotant arrière:

LED

Veilleuse:

LED

Éclairage de la plaque d'immatriculation:

LED

Renseignements complémentaires

Numéros d'identification

FAU53562

Notez le numéro d'identification du véhicule, le numéro de série du moteur et les codes figurant sur l'étiquette de modèle dans les espaces prévus ci-dessous. Ces numéros d'identification sont nécessaires à l'enregistrement du véhicule auprès des autorités locales et à la commande de pièces détachées auprès d'un concessionnaire Yamaha.

NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE :


NUMÉRO DE SÉRIE DU MOTEUR :

RENSEIGNEMENTS FOURNIS SUR L'ÉTIQUETTE DU MODÈLE :

9

Numéro d'identification du véhicule

FAU26401

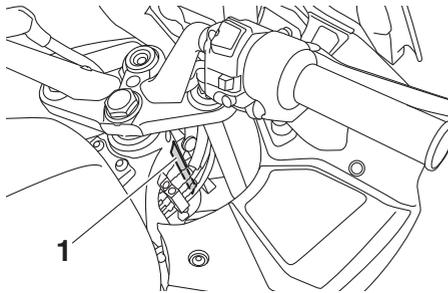

1. Numéro d'identification du véhicule


Le numéro d'identification du véhicule est poinçonné sur le tube de direction. Inscrive ce numéro à l'endroit prévu.

N.B.

Le numéro d'identification du véhicule sert à identifier la moto et, selon les pays, est requis lors de son immatriculation.

FAU26442

Numéro de série du moteur

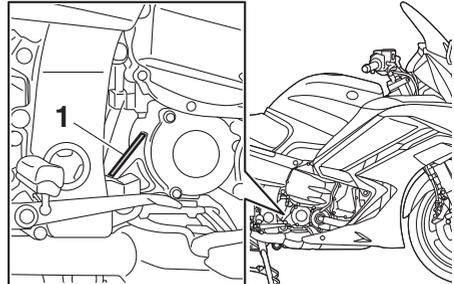


1. Numéro de série du moteur

Le numéro de série du moteur est poinçonné sur le carter moteur.

FAU26521

Étiquette des codes du modèle

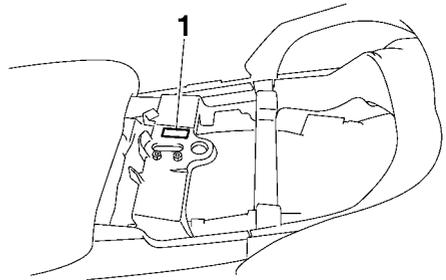

1. Étiquette des codes du modèle


L'étiquette des codes du modèle est collée sur le cadre, sous la selle du passager. (Voir page 3-33.) Inscrive les renseignements repris sur cette étiquette dans l'espace prévu à cet effet. Ces renseignements seront né-

Renseignements complémentaires

cessaires lors de la commande de pièces de rechange auprès d'un concessionnaire Yamaha.

FAU69910

Connecteur de diagnostic

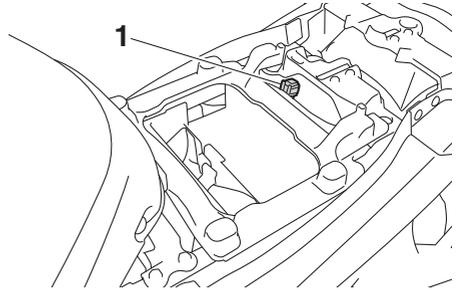

1. Connecteur de diagnostic

Le connecteur de diagnostic est situé comme indiqué.

Renseignements complémentaires

FAU85300

Enregistrement des données du véhicule

Le boîtier de commande électronique de ce modèle enregistre certaines données relatives au véhicule pour faciliter le diagnostic des dysfonctionnements et également à des fins de recherche, d'analyse statistique et développement.

Bien que les capteurs et les données enregistrées varient selon le modèle, les données principales sont les suivantes :

- État du véhicule et données de performances du moteur
- Données relatives à l'injection de carburant et aux émissions

Ces données ne sont téléchargées que lorsqu'un outil de diagnostic des pannes Yamaha spécial est fixé au véhicule, par exemple, lors de contrôles d'entretien ou de procédures de réparation.

Les données du véhicule téléchargées seront traitées de manière appropriée conformément à la politique de confidentialité suivante.

Politique de confidentialité

<https://www.yamaha-motor.eu/fr/privacy/privacy-policy.aspx>

Yamaha ne divulguera pas ces données à un tiers sauf dans les cas suivants. En outre, Yamaha peut fournir les données du véhicule à un sous-traitant afin d'externaliser les services relatifs à la manipulation des données du véhicule. Même dans ce cas, Yamaha demandera au sous-traitant de manipuler correctement les données du véhicule fournies et Yamaha traitera les données de manière appropriée.

- Avec l'accord du propriétaire du véhicule
- Lorsque la loi l'y oblige
- Pour utilisation par Yamaha dans le cadre d'un litige

- Lorsque les données ne concernent pas un véhicule individuel ni un propriétaire

- A**
- Absorbeur..... 6-13
 - Aérations de carénage, ouverture et fermeture..... 3-40
 - Avertisseur, contacteur 3-23
- B**
- Batterie..... 6-34
 - Béquille latérale..... 3-48
 - Béquilles centrale et latérale, contrôle et lubrification 6-32
 - Bloc de compteurs multifonctions 3-9
 - Boîte à accessoires 3-38
 - Bouchon du réservoir de carburant 3-30
 - Bougies, contrôle 6-12
- C**
- Câbles, contrôle et lubrification 6-30
 - Caches, dépose et repose 6-9
 - Caractéristiques 8-1
 - Carburant 3-31
 - Carburant, économies..... 5-5
 - Clignotants, contacteur..... 3-23
 - Commutateur de mode d'arrêt 3-23
 - Compartment de rangement 3-37
 - Connecteur de diagnostic..... 9-2
 - Consignes de sécurité..... 1-1
 - Contacteur à clé/serrure antivol..... 3-2
 - Contacteur arrêt/marche/démarrage 3-23
 - Contacteur de menu 3-23
 - Contacteur de sélection 3-23
 - Contacteurs à la poignée 3-22
 - Contacteurs de feu stop 6-26
 - Coupe-circuit d'allumage..... 3-48
- D**
- Démarrage du moteur 5-2
 - Direction, contrôle..... 6-33
 - D-mode (mode de conduite) 3-22
 - Durite de trop-plein du réservoir de carburant..... 3-32
- E**
- Embrayage YCC-S..... 6-25
 - Emplacement des éléments..... 2-1
 - Enregistrement des données, véhicule..... 9-3
 - Entretien 7-1
 - Entretien du système de contrôle des gaz d'échappement 6-3
 - Entretiens et graissages périodiques 6-5
 - Étiquette des codes du modèle 9-1
- F**
- Faisceau des phares, réglage 3-39
- G**
- Feux de détresse, contacteur 3-23
 - Filtre à air, élément 6-20
 - Fourche, contrôle..... 6-33
 - Frein, contrôle de la garde du levier 6-26
 - Frein, pédale 3-27
 - Fusibles, remplacement..... 6-36
- G**
- Guidon, réglage de la position..... 3-40
- H**
- Huile de couple conique arrière..... 6-17
 - Huile moteur et cartouche du filtre à huile 6-13
- I**
- Inverseur feu de route/feu de croisement/Contacteur d'appel de phare 3-22
- J**
- Jeu de soupape 6-22
- L**
- Levier de frein 3-26
 - Levier de frein, contrôle et lubrification..... 6-32
 - Liquide de frein et d'embrayage YCC-S, changement 6-30
 - Liquide de frein et d'embrayage YCC-S, contrôle du niveau..... 6-28
 - Liquide de refroidissement 6-19
- M**
- Moteur, numéro de série 9-1
- N**
- Numéros d'identification..... 9-1
- P**
- Pannes, diagnostic 6-38
 - Pédale de frein et sélecteur, contrôle et lubrification 6-31
 - Phares de virage 3-50
 - Pièces de couleur mate 7-1
 - Plaquettes de frein, contrôle..... 6-27
 - Pneus..... 6-22
 - Poignée des gaz, contrôle de la garde 6-21
 - Poignée et câble des gaz, contrôle et lubrification 6-31
 - Pot catalytique..... 3-33
 - Prise pour accessoire CC 3-47
- R**
- Ralenti du moteur, contrôle 6-21
 - Régulateur de vitesse 3-6
 - Régulateur de vitesse, contacteurs 3-23
 - Régulateur de vitesse, témoins 3-4

Index

Remisage	7-4
Rétroviseurs	3-42
Rodage du moteur	5-1
Roues	6-25
Roulements de roue, contrôle	6-34

S

Sélecteur au guidon	3-26
Sélecteur au pied	3-25
Selle du pilote, réglage de la hauteur	3-35
Selles	3-33
Stationnement	5-6
Surchauffe du moteur	6-40
Suspension, réglage de l'avant et de l'arrière	3-42
Système ABS	3-27
Système d'éclairage du véhicule	6-38
Système de régulation antipatinage	3-28
Système immobilisateur	3-1

T

Tableau de recherche des pannes	6-39
Témoin d'alerte de panne du moteur	3-4
Témoin d'alerte du niveau d'huile	3-4
Témoin d'alerte du système ABS	3-4
Témoin d'alerte du système de suspension	3-5
Témoin d'alerte du système YCC-S	3-5
Témoin de feu de route	3-3
Témoin de mode d'arrêt	3-5
Témoin de rétrogradage	3-5
Témoin du point mort	3-3
Témoin du système antidémarrage	3-6
Témoin du système de régulation antipatinage	3-4
Témoins des clignotants	3-3
Témoins et témoins d'alerte	3-3
Trousse de réparation	6-2

V

Véhicule, numéro d'identification	9-1
Vitesses, sélection	5-3

Y

Yamalube	6-16
YCC-S	3-24

