



YAMAHA



2010 WaveRunner FZR

MANUEL DE L'UTILISATEUR

▲ Lisez attentivement le présent manuel avant d'utiliser ce scooter nautique.

YAMAHA MOTOR CO., LTD.
F2R-F8199-71-F0

Lisez attentivement le présent manuel avant d'utiliser ce scooter nautique. Ce manuel doit accompagner le WaveRunner en cas de vente.

Informations importantes concernant le manuel

FJU37551

Déclaration de conformité du véhicule nautique individuel (VNI) aux exigences de la directive 94/25/CE telle que modifiée par la directive 2003/44/CE

N° de révision :

Nom du fabricant du VNI :

YAMAHA MOTOR CO., LTD.

Adresse : 2500 Shingai

Ville : Iwata, Shizuoka

Code postal : 438-8501

Pays : Japan

Nom du représentant agréé (si applicable) :

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.

Adresse : Koolhovenlaan 101

Ville : Schiphol-Rijk

Code postal : 1119 NC

Pays : Pays-Bas

Nom de l'organisme notifié pour l'évaluation des émissions de bruit : Luxcontrol SA

Adresse : 1, avenue des Terres Rouges BP 349

Ville : Esch-sur-Alzette

Code postal : L-4004

Pays : Luxembourg

Numéro d'identification : 0882

Nom de l'organisme notifié pour l'évaluation des émissions d'échappement : Luxcontrol SA

Adresse : 1, avenue des Terres Rouges BP 349

Ville : Esch-sur-Alzette

Code postal : L-4004

Pays : Luxembourg

Numéro d'identification : 0882

Numéro de l'attestation d'examen CE de type (si applicable) : LC*2003/44*10026

Informations importantes concernant le manuel

Modules d'évaluation de la conformité utilisés :

pour la construction : A Aa B+C B+D B+E B+F G H

pour les émissions de bruit : Aa G H

pour les émissions d'échappement : B+C B+D B+E B+F G H

Autres directives communautaires appliquées :

Directive 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique,
selon les normes suivantes, pour l'émission : CISPR12 : 2001, pour
l'immunité générique : EN61000-6-2 : 2001

DESCRIPTION DU VEHICULE

Numéro d'identification du modèle, à partir de

U S - Y A M A 1 0 0 1 G 9 1 0 -

Nom du modèle / Nom commercial :

Catégorie d'embarcation : C D

GX1800-J / FZR

IDENTIFICATION DES MOTEURS CONCERNES PAR CETTE DECLARATION DE CONFORMITE

Cycle de combustion : 2 temps 4 temps

Numéro d'identification unique du moteur ou code de catégorie du moteur	Attestation d'examen CE de type (pour l'échappement)
6AN	LC*2003/44*10026

PRINCIPALES EXIGENCES	normes	autre méthode/ document normatif	fichier technique	Veillez détailler (* = norme obligatoire)
I.A conception et construction	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EN ISO 13590
I.B émissions d'échappement	<input checked="" type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	*EN ISO 8178-1:1996
I.C émissions de bruit	<input checked="" type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	*EN ISO 14509

Cette déclaration de conformité est publiée sous la seule responsabilité du fabricant du VNI. Je déclare au nom du fabricant du VNI que le modèle de véhicule et les moteurs décrits ci-dessus sont conformes aux principales exigences en vigueur de la manière spécifiée ainsi qu'au type pour lequel les attestations d'examen CE de type susmentionnées ont été délivrées.

Nom / fonction : S. Hayakawa / Président de YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.

(identification de la personne autorisée à signer au nom du fabricant du VNI ou de son représentant agréé)

Signature : _____
(ou mention équivalente)



Date et lieu de publication : 1er Août 2009, Schiphol-Rijk, Pays-Bas

Informations importantes concernant le manuel

FJU30192

Au propriétaire/pilote

Merci d'avoir choisi un scooter nautique Yamaha.

Le présent manuel de l'utilisateur contient des informations dont vous aurez besoin pour assurer un fonctionnement, une maintenance et un entretien corrects de votre scooter nautique. Pour toute question concernant le fonctionnement ou la maintenance de votre scooter nautique, veuillez vous adresser à un concessionnaire Yamaha.

Ce manuel ne constitue pas un cours de navigation ou de sécurité nautique. S'il s'agit de votre premier scooter nautique, ou si vous changez pour un type de scooter nautique que vous ne connaissez pas bien, pour votre propre confort et votre propre sécurité, suivez une formation ou un entraînement adéquat avant d'utiliser le scooter nautique seul. Un concessionnaire Yamaha ou une organisation nautique se fera par ailleurs un plaisir de vous recommander des écoles de navigation locales ou des instructeurs compétents.

Dans ce manuel, les informations particulièrement importantes sont signalées de la manière suivante :



Triangle de mise en garde. Il sert à vous avertir que vous risquez de vous blesser. Respectez tous les messages de sécurité qui apparaissent après ce symbole pour éviter tout risque de blessure, voire la mort.

FWJ00071



AVERTISSEMENT

Un AVERTISSEMENT indique une situation susceptible de présenter un danger qui, si elle ne peut être évitée, pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort.

FCJ00091

ATTENTION

La mention ATTENTION signale les précautions spéciales à prendre pour éviter d'endommager le scooter nautique ou d'autres biens.

REMARQUE:

L'indication CONSEIL signale toute information importante destinée à faciliter ou à expliquer les procédures.

Informations importantes concernant le manuel

FJU40410

En raison de la politique d'amélioration continue des produits de Yamaha, ce produit peut ne pas correspondre exactement à celui décrit dans le présent manuel. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Le présent manuel doit être considéré comme partie intégrante du scooter nautique et doit l'accompagner même en cas de revente.

FJU30232

**WaveRunner FZR
MANUEL DE L'UTILISATEUR
©2009 Yamaha Motor Co., Ltd.
1ère édition, juillet 2009
Tous droits réservés.**

**Toute réimpression ou utilisation non
autorisée
sans la permission écrite de
Yamaha Motor Co., Ltd.
est expressément interdite.
Imprimé aux États-Unis**

Table des matières

Étiquettes générales et importantes.....	1	Coupe-circuit de sécurité	27
Numéros d'identification	1	Contacteur de démarrage	27
Numéro d'identification primaire (PRI-ID)	1	Manette des gaz	28
Numéro d'identification du scooter (CIN)	1	Système de direction	28
Numéro de série du moteur	1	Système de direction téléscopique	29
Informations du modèle	2	Sorties témoin d'eau de refroidissement	30
Plaque du constructeur	2	Séparateur d'eau	30
Étiquettes importantes	4	Utilisation du scooter nautique	32
Étiquettes d'avertissement	5	Fonctions du scooter nautique	32
Autres étiquettes	9	Système de marche arrière	32
Informations de sécurité.....	11	Système de réglage rapide de l'assiette (QSTS)	33
Restrictions concernant les personnes habilitées à utiliser le scooter nautique	11	Modes de fonctionnement du scooter nautique	34
Règles de navigation	12	Mode de bas régime	34
Règles d'utilisation	13	Fonctionnement de l'instrument ...	36
Équipement recommandé	16	Compteur analogique double	36
Informations de sécurité	16	Indicateur de vitesse	36
Caractéristiques du scooter nautique	17	Compte-tours	36
Règles de sécurité nautiques	18	Affichage des informations	37
Profitez de votre scooter nautique en toute responsabilité	19	Fonctionnement de l'équipement.....	41
Description.....	20	Équipement	41
Glossaire relatif au scooter nautique	20	Sièges	41
Emplacement des principaux composants	21	Poignée de rembarquement	42
Utilisation des fonctions de contrôle	25	Marche de rembarquement	42
Fonctions de contrôle du scooter nautique	25	Œil de proue	43
Transmetteur de commande à distance	25	Yeux de poupe	43
Système de sécurité Yamaha	26	Compartiments de rangement	43
Contacteur d'arrêt du moteur	27	Support de l'extincteur et couvercle	46
		Règles d'utilisation et de manipulation.....	48
		Carburants requis	48
		Carburant	48
		Huile moteur requise	50
		Huile moteur	50

Table des matières

Évacuation de l'eau de cale	52	Après le retrait du scooter nautique de l'eau	78
Évacuation de l'eau de cale à terre	52	Entretien et entreposage.....	79
Évacuation de l'eau de cale sur l'eau	52	Entretien après utilisation	79
Transport sur une remorque	53	Rinçage des passages d'eau de refroidissement	79
Fonctionnement initial.....	54	Nettoyage du scooter nautique	80
Rodage du moteur	54	Entretien de la batterie	80
Contrôles préalables.....	55	Entreposage prolongé	83
Contrôles préalables	55	Nettoyage	83
Points de contrôle préalables	57	Lubrification	83
Vérifications préalables à la mise à l'eau	57	Traitement antirouille	84
Vérifications postérieures à la mise à l'eau	64	Entretien	85
Opération	66	Entretien	85
Utilisation de votre scooter nautique	66	Trousse à outils	85
Apprendre à connaître votre scooter nautique	66	Dépose et installation du cache du moteur	85
Apprendre à utiliser le scooter nautique	66	Tableau d'entretien périodique	87
Position de navigation	67	Huile moteur et filtre à huile	88
Mise à l'eau du scooter nautique	67	Spécifications.....	89
Démarrage du moteur sur l'eau	67	Spécifications.....	89
Arrêt du moteur	68	Dépannage.....	90
Quitter le scooter nautique	68	Recherche des pannes	90
Fonctionnement du scooter nautique	69	Tableau de recherche des pannes	90
Faire virer le scooter nautique	69	Procédures d'urgence	93
Arrêter le scooter nautique	71	Nettoyage de l'entrée de la tuyère et de la turbine	93
Manœuvre du scooter nautique en marche arrière	72	Relance de la batterie	94
Embarquement sur le scooter nautique	72	Remplacement des fusibles	94
Démarrage	75	Remorquage du scooter nautique ...	96
Scooter nautique chaviré	76	Scooter nautique submergé	96
Échouage et accostage du scooter nautique	77		
Utilisation dans des zones pleines d'algues	78		

Etiquettes générales et importantes

FJU36450

Numéros d'identification

Inscrivez le numéro d'identification primaire (PRI-ID), le numéro d'identification du scooter (CIN) et le numéro de série du moteur dans les espaces encadrés afin de faciliter la commande des pièces de rechange chez un concessionnaire Yamaha. Inscrivez et conservez ces numéros d'identification ailleurs en cas de vol de votre scooter nautique.


FJU41350

Numéro d'identification primaire (PRI-ID)

Le numéro d'identification primaire (PRI-ID) est imprimé sur une plaque fixée à l'intérieur du compartiment moteur. (Cf. page 41 pour plus d'informations sur les procédures de dépose et d'installation des sièges et page 46 pour plus d'informations sur le compartiment de rangement étanche.)

MODELE :

GX1800-J (FZR)

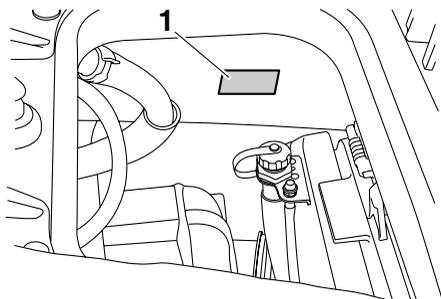

1 Emplacement du numéro d'identification primaire (PRI-ID)


MODEL	<input type="text"/>	PRI-I.D.	<input type="text"/>
		F2R	<input type="text"/>
YAMAHA MOTOR CO., LTD. ASSEMBLED IN U.S.A. FROM AMERICAN AND JAPANESE COMPONENTS. ASSEMBLÉ AUX ÉTATS-UNIS DE PIÈCES AMÉRICAINES ET JAPONAISES.			

F	2	R	-	<input type="text"/>					
----------	----------	----------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FJU36550

Numéro d'identification du scooter (CIN)

Le numéro d'identification du scooter (CIN) est imprimé sur une plaque fixée sur le pont arrière.

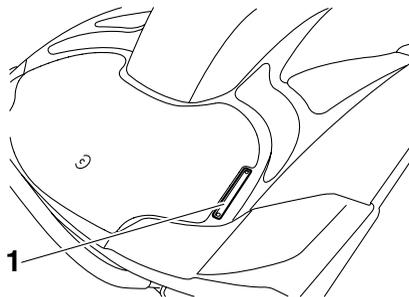

1 Emplacement du numéro d'identification du scooter (CIN)

U	S	-	Y	A	M	<input type="text"/>								
----------	----------	---	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------


FJU40470

Numéro de série du moteur

Le numéro de série du moteur est indiqué sur une plaque fixée au groupe moteur. (Cf. page 41 pour plus d'informations sur les procédures de dépose et d'installation des sièges et page 85 pour plus d'informations sur les pro-

Étiquettes générales et importantes

cédures de dépose et d'installation du cache du moteur.)

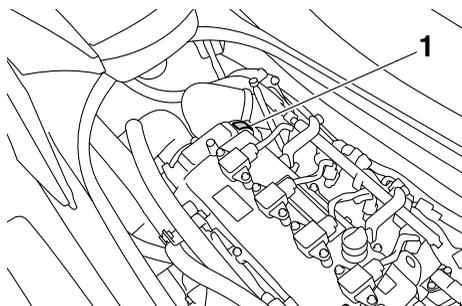

1 Emplacement du numéro de série du moteur



FJU30320


Informations du modèle

FJU30331


Plaque du constructeur

Tout scooter nautique pourvu de cette étiquette est conforme à certaines sections de la directive du Parlement européen relative aux moteurs.

Une partie de ces informations figure sur la plaque du constructeur apposée sur le scooter nautique. Une explication complète de ces informations est fournie dans les sections correspondantes du présent manuel.

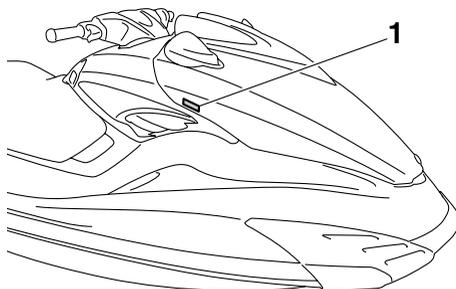

1 Emplacement de la plaque du constructeur

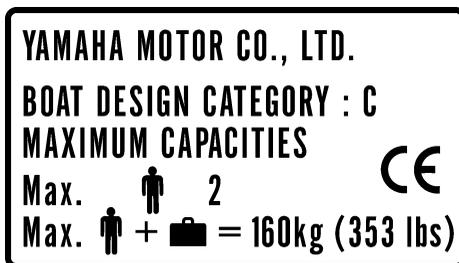

Catégorie de conception de ce scooter nautique individuel : C

Catégorie C :

Ce scooter nautique est conçu pour des déplacements au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 6 comprise (sur l'échelle de Beaufort) et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris (6.56 ft) ; voir la REMARQUE

Étiquettes générales et importantes

suivante). Ces conditions peuvent se rencontrer dans des eaux intérieures exposées, les estuaires et les eaux côtières dans des conditions météorologiques modérées.

REMARQUE:


La hauteur significative de vague est la moyenne des plus hauts tiers des vagues, ce qui correspond approximativement à la hauteur des vagues estimée par un observateur expérimenté. Toutefois, certaines vagues auront le double de cette hauteur.

Étiquettes générales et importantes

FJU30452

Étiquettes importantes

Avant d'utiliser le scooter nautique, consultez les étiquettes suivantes. Si vous avez des questions, contactez un concessionnaire Yamaha.

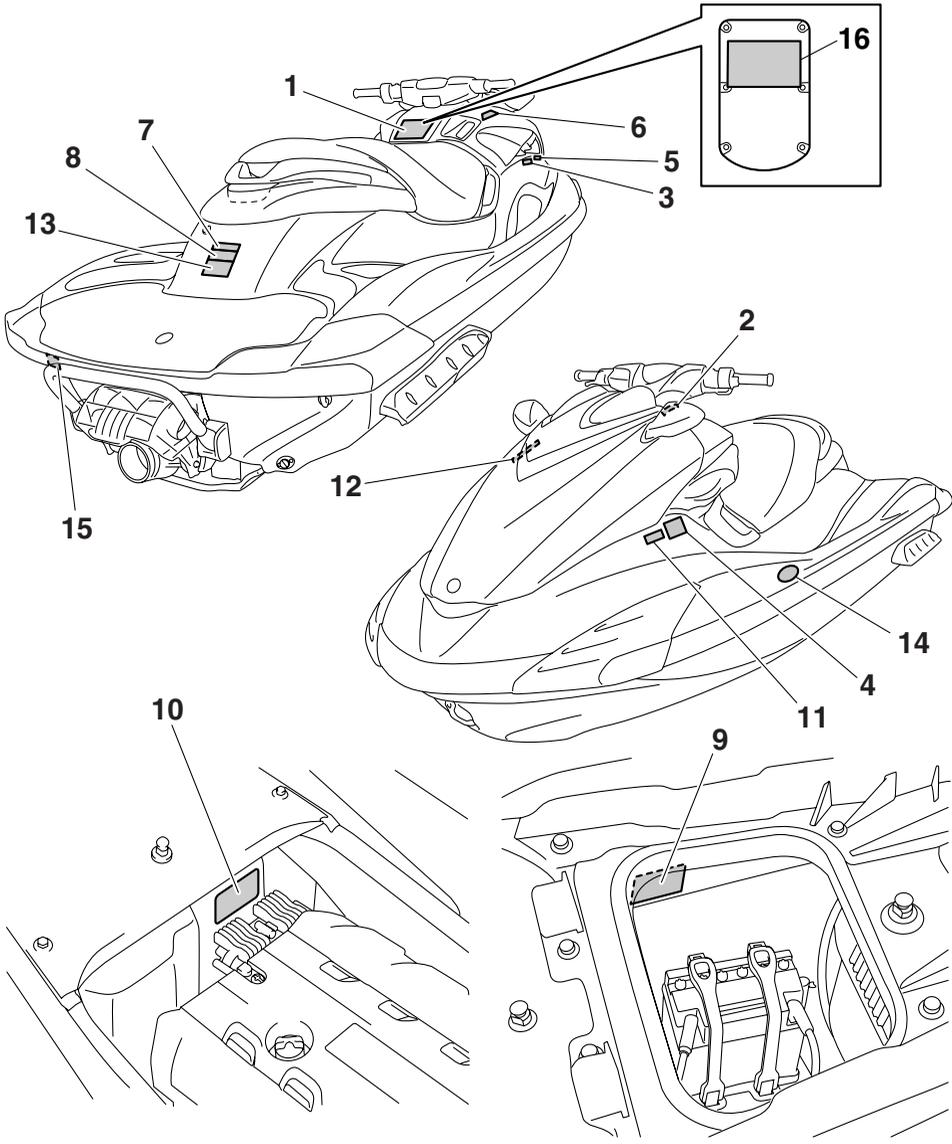

Etiquettes générales et importantes

FJU35912

Etiquettes d'avertissement

Si l'une de ces étiquettes est endommagée ou manquante, contactez un concessionnaire Yamaha pour la remplacer.

1

⚠ WARNING

To reduce the risk of SEVERE INJURY or DEATH:

WEAR A PERSONAL FLOTATION DEVICE (PFD).
All riders must wear an authority-approved PFD that is suitable for personal watercraft (PWC) use.

WEAR PROTECTIVE CLOTHING. Severe internal injuries can occur if water is forced into body cavities as a result of falling into water or being near jet thrust nozzle. Normal swimwear does not adequately protect against forceful water entry into rectum or vagina. All riders must wear a wet suit bottom or clothing that provides equivalent protection (See Owner's Manual).

Footwear, gloves and, goggles/glasses are recommended.

KNOW BOATING LAWS. Yamaha Motor Co., Ltd. recommends a minimum operator age of 16 years old. Know the operator age and training requirements for your state. A boating safety course is recommended and may be required in your state.

ATTACH ENGINE SHUT-OFF CORD (LANYARD) to wrist and keep it free from handlebars so that engine stops if operator falls off. After riding, remove cord from PWC to avoid unauthorized use by children or others.

RIDE WITHIN YOUR LIMITS AND AVOID AGGRESSIVE MANEUVERS to reduce the risk of loss of control, ejection, and collision. This is a high performance boat - not a toy. Sharp turns or jumping wakes or waves can increase the risk of back/spinal injury (paralysis), facial injuries, and broken legs, ankles, and other bones. **Do not jump wakes or waves.**

DO NOT APPLY THROTTLE WHEN ANYONE IS AT REAR OF PWC-turn engine off or keep engine at idle. Water and/or debris exiting jet thrust nozzle can cause severe injury.



PFD
Wet Suit Bottom

⚠ WARNING

KEEP AWAY FROM INTAKE GRATE while engine is on. Items such as long hair, loose clothing, or PFD straps can become entangled in moving parts resulting in severe injury or drowning.

NEVER RIDE AFTER CONSUMING DRUGS OR ALCOHOL


Collisions result in more INJURIES AND DEATHS than any other type of accident for personal watercraft (PWC).

TO AVOID COLLISIONS:
SCAN CONSTANTLY for people, objects, and other watercraft. Be alert for conditions that limit your visibility or block your vision of others.
OPERATE DEFENSIVELY at safe speeds and keep a safe distance away from people, objects, and other watercraft.


- Do not follow directly behind PWCs or other boats.
- Do not go near others to spray or splash them with water.
- Avoid sharp turns or other maneuvers that make it hard for others to avoid you or understand where you are going.
- Avoid areas with submerged objects or shallow water.

TAKE EARLY ACTION to avoid collisions. Remember, PWCs and other boats do not have brakes.

DO NOT RELEASE THROTTLE WHEN TRYING TO STEER away from objects - you need throttle to steer. Always check throttle and steering controls for proper operation before starting PWC. Follow navigation rules and state/province and local laws that apply to PWCs. See Owner's Manual for more information.

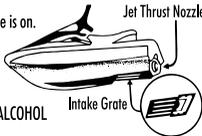

Jet Thrust Nozzle
Intake Grate

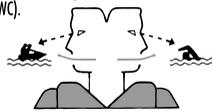

READ AND FOLLOW OWNER'S MANUAL

YAMAHA

F2C-U41B1-10

Etiquettes générales et importantes

2

▲ AVERTISSEMENT

Afin de limiter les risques de BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES: PORTER UN GILET DE SAUVETAGE. Tout utilisateur doit porter un gilet de sauvetage homologué pour les scooters des mers. PORTER DES VÊTEMENTS PROTÉCTEURS. Le choc infligé par la pénétration forcée d'eau dans les orifices corporels lors d'une chute ou lors du contact avec le jet d'eau de la pompe risque de provoquer des lésions graves. Le port d'un simple maillot de bain ne constitue pas une protection adéquate contre la puissance de pénétration de l'eau dans le rectum et/ou le vagin. Tout utilisateur doit porter le pantalon d'une tenue de plongée ou tout autre vêtement offrant une protection semblable. (Voir le manuel d'utilisation.) Le port de chaussures, de gants et de lunettes de plongée est recommandé. CONNAÎTRE LES LOIS DE NAVIGATION. La Yamaha Motor Co., Ltd. recommande la limite d'âge de pilotage de 16 ans. Vérifier l'âge du pilote ainsi que les exigences quant à l'âge prévues par la législation locale. Il est préférable, et parfois requis par certaines législations, de suivre un cours de sécurité maritime. ATTACHER LA LANIÈRE DE L'INTERRUPTEUR D'ARRÊT DU MOTEUR au poignet et l'éloigner du guidon afin que le moteur se coupe bien en cas de chute. Après utilisation, retirer la lanière du scooter afin de prévenir toute utilisation par des enfants ou des personnes non-autorisées.



F1B-U41B1-21

3

▲ AVERTISSEMENT

Afin de limiter les risques de BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES:


RESPECTER SES LIMITES ET ÉVITER LES MANŒUVRES BRUTALES afin de limiter tout risque de perte de contrôle, d'éjection et de collision. Il s'agit d'un véhicule à hautes performances et pas d'un jouet. Des virées brusques ou le saut de sillages ou de vagues accroît le risque de blessures au dos, voire de paralysie, de blessures au visage et de fractures diverses. **Ne jamais sauter des sillages ni des vagues.**

NE PAS DONNER DES GAZ LORSQUE QUELQU'UN SE TROUVE DERRIÈRE LE VÉHICULE: couper le moteur ou laisser tourner au ralenti. Eau et/ou débris projetés par la pompe pourraient causer des blessures graves.

NE PAS S'APPROCHER DE LA GRILLE D'ADMISSION lorsque le moteur tourne. Cheveux longs, vêtements amples ou lanières de gilet de sauvetage risquent d'être happés, ce qui pourrait provoquer des blessures, ou même une noyade.

NE JAMAIS PILOTER APRÈS AVOIR ABSORBÉ DE L'ALCOOL, DES DROGUES OU CERTAINS MÉDICAMENTS.

LIRE ET RESPECTER LES INSTRUCTIONS DONNÉES DANS LE MANUEL D'UTILISATION.



YAMAHA

F1B-U41B1-31

4

▲ AVERTISSEMENT

Les collisions sont la cause principale des BLESSURES ET DÉCÈS

d'utilisateurs de scooter des mers. POUR ÉVITER LES

COLLISIONS: ÊTRE CONSTAMMENT à l'affût de

personnes, d'objets et d'autres bateaux. Être conscient des

conditions limitant sa visibilité ou celle des autres embarcations.

PILOTER AVEC PRUDENCE à des vitesses raisonnables

et garder une distance de sécurité entre le scooter et toute personne, objet et embarcation.

• Ne pas suivre une autre embarcation de trop près.

• Ne pas se rapprocher d'autrui en vue de l'éclabousser

• Éviter les virages brusques ou toute manœuvre qui risque de mettre un autre pilote

en danger ou qui l'empêche de pouvoir déterminer clairement la direction que l'on prend.

• Éviter les endroits où flottent des objets et les eaux peu profondes.

REAGIR RAPIDEMENT en vue d'éviter les collisions. Garder à l'esprit que les

bateaux n'ont pas de freins.

NE PAS LÂCHER LES GAZ LORSQUE L'ON ESSAYE DE S'ÉLOIGNER


d'objets-une poussée est nécessaire à la direction du scooter des mers. Toujours

s'assurer avant le départ que l'accélérateur et la direction fonctionnent

correctement. Suivre les lois de navigation ainsi que les législations nationales,

provinciales et locales concernant les scooters des mers.

Voir le manuel d'utilisation pour plus d'informations.



YAMAHA

F1B-U41B2-01

Etiquettes générales et importantes

5

⚠ WARNING	⚠ AVERTISSEMENT
<p>Gasoline is highly flammable and explosive. A fire or explosion could cause severe injury or death. Shut engine off. Refuel in well ventilated area away from flames or sparks. Do not smoke. Avoid spilling gasoline. Wipe up spilled gasoline immediately. Remove all seats to ventilate fuel vapors from engine compartment before starting engine. Do not start engine if there is a fuel leak or a loose electrical connection.</p>	<p>L'essence est très inflammable et explosible. Un incendie ou une explosion risquent de provoquer des blessures graves, voire mortelles. Couper le moteur. Faire le plein dans un endroit bien aéré et éloigné de toute flamme ou étincelle. Ne pas fumer. Éviter de renverser de l'essence. Essuyer immédiatement toute coulure d'essence. Déposer les selles pour évacuer les vapeurs d'essence du compartiment du moteur avant de mettre le moteur en marche. Ne jamais mettre le moteur en marche en cas de fuite d'essence ou si un branchement électrique est desserré.</p>
REGULAR UNLEADED GASOLINE ONLY	ESSENCE NORMALE SANS PLOMB UNIQUEMENT

F1S-U415B-11

6

⚠ WARNING
REVERSE SHIFT LEVER OPERATION:
<ul style="list-style-type: none">• Shift only while engine is idling or off.• Reverse is for low speed maneuvering only.• Do not use reverse function to slow down or stop PWC as it could cause you to lose control, be ejected, or impact handlebars.• Make sure that there are no obstacles or people behind you before shifting to reverse.
⚠ AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT DU LEVIER D'INVERSION DE MARCHÉ:
<ul style="list-style-type: none">• Inverser la marche uniquement lorsque le moteur tourne au ralenti ou lorsqu'il est coupé.• La marche arrière est destinée exclusivement aux manœuvres à vitesse réduite.• Ne pas sélectionner la marche arrière en vue de ralentir ou d'arrêter le scooter des mers, car il y a risque de perte de contrôle, d'éjection ou de heurt sur le guidon.• S'assurer qu'il n'y a ni obstacle ni personne derrière le scooter avant d'engager la marche arrière.

F0V-U41D5-31

7

⚠ WARNING
<p>Do not use cleat or grips to lift PWC. PWC could fall, which could result in severe injury.</p>
⚠ AVERTISSEMENT
<p>Ne pas soulever le scooter à l'aide du taquet ou des poignées. Le scooter pourrait tomber et provoquer des blessures graves.</p>

(F2R-U41E1-00)


8

⚠ WARNING
<ul style="list-style-type: none">• Severe internal injuries can occur if water is forced into body cavities as a result of being near jet thrust nozzle.• Wear a wetsuit bottom or clothing that provides equivalent protection.• Do not board PWC if operator is applying throttle.
⚠ AVERTISSEMENT
<ul style="list-style-type: none">• Le choc infligé par la pénétration forcée d'eau dans les orifices corporels lors du contact avec le jet de la pompe risque de provoquer des lésions graves.• Porter le pantalon d'une tenue de plongée ou tout autre vêtement offrant une protection semblable.• Ne pas embarquer lorsque le pilote donne des gaz.

(F2R-U41E1-00)

Etiquettes générales et importantes

9

⚠ WARNING	
Be sure to connect breather hose to battery. Fire or explosion could result if not connected properly.	
⚠ AVERTISSEMENT	
Bien veiller à brancher la durit de mise à l'air à la batterie. Un mauvais branchement risque d'être à l'origine d'un incendie ou d'une explosion.	
YAMAHA	F0V-U41DB-12

10

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / 警告	
Do not touch or remove electrical parts when starting or running the engine.	
Ne pas toucher ou retirer les pièces électriques lors du démarrage ou de la marche du moteur.	
運転中は電装品には触らないでください。	
YAMAHA	6B6-63623-00

11

⚠ AVERTISSEMENT	
APPLICABLE POUR LA FRANCE SEULEMENT	
<ul style="list-style-type: none">• En France : permis de conduire et immatriculation obligatoire.• Navigation en mer autorisée entre 300 mètres et 2 milles nautique.• Entre 0 et 300 mètres, se référer aux instructions nautiques locales affichées. Sinon, règle générale : vitesse maxi 5 noeuds (9Km/h) dans cette zone.• Utiliser les chenaux obligatoires de sortie lorsqu'ils existent.• Respecter les règles de priorité.• Gilet de sauvetage obligatoire-Fusée et bout de remorquage à bord.• Ne jamais conduire sous l'influence de l'alcool ou de drogues.• Consulter la météo avant de sortir en mer.• Une conduite responsable et un contrôle quotidien de votre machine suivant le manuel d'entretien YAMAHA seront garants de votre sécurité.	
YAMAHA	GP8-U418H-01

Etiquettes générales et importantes

FJU36261

Autres étiquettes

12

**FIRE EXTINGUISHER CONTAINER
COMPARTIMENT DE L'EXTINCTEUR**

F1B-U41F5-21

13

**RATED PERSON CAPACITY: 2
MAXIMUM LOAD: 160 kg(353 lb)
CAPACITE MAXIMALE: 2 personnes
CHARGE MAXIMALE: 160 kg(353 lb)**

(F2R-U41E1-00)

14



Étiquettes générales et importantes

Cette étiquette indique le sens approprié pour placer le scooter nautique chaviré en position verticale.

15


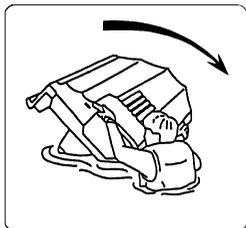


FIG-U418F-00

Le marquage CE suivant est situé à l'arrière du transmetteur de commande à distance.

16

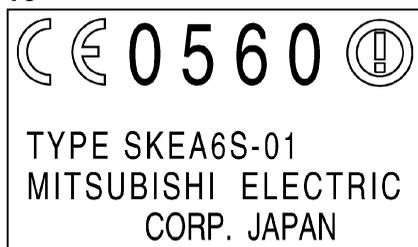

FJU30682

La sécurité d'utilisation de ce scooter nautique est conditionnée par l'utilisation de techniques de conduite appropriées, ainsi que par le bon sens, le jugement correct et l'expertise de l'utilisateur. Avant d'utiliser ce scooter nautique, assurez-vous que son utilisation est autorisée par les lois, règlements administratifs et règlement, et utilisez toujours le scooter nautique en totale conformité avec les exigences et limites en vigueur. Tout utilisateur doit connaître les exigences suivantes avant de piloter le scooter nautique.

- Avant d'utiliser le scooter nautique, lisez le présent manuel de l'utilisateur, le manuel pratique de pilotage, la fiche d'instructions de pilotage et toutes les étiquettes apposées sur le scooter nautique. Ces informations devraient vous permettre de mieux comprendre le scooter nautique et son fonctionnement.
- N'autorisez aucune personne à piloter ce scooter nautique avant qu'elle n'ait lu elle aussi le présent manuel de l'utilisateur, le manuel pratique de pilotage, la fiche d'instructions de pilotage et toutes les étiquettes.

FJU30720

Restrictions concernant les personnes habilitées à utiliser le scooter nautique

- Yamaha recommande que le pilote soit âgé au minimum de 16 ans.
Les adultes doivent superviser l'utilisation par les mineurs.
Connaissez les exigences locales concernant l'âge et la formation du pilote.
- Ce scooter nautique est conçu pour le transport du pilote et d'un seul passager. Ne dépassez jamais la charge maximale et ne permettez jamais à plus de 2 personnes d'embarquer en même temps dans le scooter nautique.



Charge maximale :
160 kg (353 lb)

La charge est le poids total du chargement, du pilote et du passager.


- N'utilisez pas le scooter nautique avec un passager sans avoir acquis une pratique et une expérience du pilotage seul. L'utilisation du scooter nautique avec un passager nécessite plus de compétence. Prenez le temps de vous habituer au comportement du scooter nautique avant d'essayer toute manœuvre difficile.

Informations de sécurité

FJU30761


Règles de navigation

- Contrôlez en permanence la présence de personnes, d'objets et d'autres véhicules nautiques. Méfiez-vous des conditions qui limitent votre visibilité ou gênent votre vision des autres.

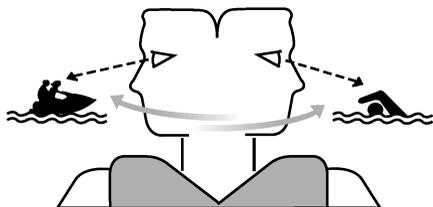

- Pilotez de manière défensive, à vitesse contrôlée, et conservez une distance de sécurité par rapport aux personnes, objets et autres véhicules nautiques.
- Ne suivez jamais directement un scooter nautique ou d'autres embarcations.
- Ne passez pas à proximité de personnes pour les éclabousser.
- Évitez les virages brusques ou toute manœuvre qui empêcherait les autres de vous éviter facilement ou de savoir où vous allez.
- Évitez les zones contenant des objets immergés ou les zones d'eau peu profonde.
- Réagissez à temps pour éviter les collisions. Rappelez-vous que les scooters nautiques et autres embarcations n'ont pas de freins.
- Ne relâchez pas le levier d'accélération lorsque vous essayez d'éviter des objets ; vous avez besoin de propulsion pour pouvoir manœuvrer. Contrôlez toujours les gaz et la direction avant de démarrer le scooter nautique.
- Ne dépassez pas vos limites et évitez toute manœuvre agressive de manière à réduire les risques de perte de contrôle, d'éjection et de collision.
- Il s'agit d'une embarcation à hautes performances, pas d'un jouet. Les virages serrés, les sauts par-dessus les sillages ou les vagues peuvent augmenter le risque de blessure au dos/à la colonne vertébrale (paralyse), de blessures au visage et de fractures diverses (jambes, chevilles, etc.). Ne sautez pas par-dessus les sillages ou les vagues.
- Ne pilotez pas le scooter nautique en eau agitée, lorsque le temps est mauvais ou la visibilité faible ; cela pourrait provoquer un accident grave, voire mortel. Faites attention aux conditions météorologiques. Consultez les prévisions météorologiques et examinez la situation en cours avant de sortir avec votre scooter nautique.
- Comme pour tout autre sport nautique, vous ne devez pas piloter votre scooter nautique sans être accompagné. Si vous vous éloignez de la rive au-delà de la distance que vous pouvez couvrir à la nage, faites-vous accompagner par une autre embarcation ou scooter nautique, tout en veillant à respecter une distance de sécurité. Simple question de bon sens !
- Ne conduisez jamais le scooter nautique dans une eau dont la profondeur est inférieure à 60 cm (2 ft) à partir du bas de

l'appareil ; vous risqueriez de heurter un objet immergé et de vous blesser.

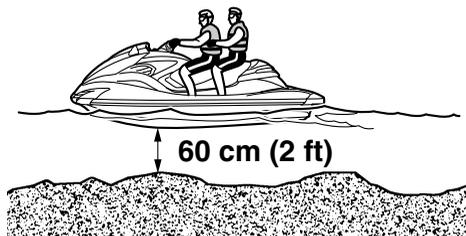

- Ce scooter nautique n'est pas équipé d'un éclairage permettant la navigation de nuit. Ne sortez pas après le coucher du soleil ou avant l'aube ; vous augmenteriez le risque de collision avec une autre embarcation et donc de graves blessures, voire la mort.




- Respectez les règles de navigation, ainsi que les lois régionales et locales s'appliquant au scooter nautique.

FJU30801

Règles d'utilisation

- Toutes les personnes utilisant le scooter doivent porter un vêtement de flottaison individuel (VFI) agréé par les autorités compétentes et convenant pour l'utilisation avec un scooter nautique individuel.
- Portez des vêtements de protection. Vous risquez de graves blessures internes en cas de pénétration forcée d'eau dans les cavités du corps à la suite d'une chute dans l'eau ou si vous vous trouvez trop près de la tuyère de poussée.

Un maillot de bain normal ne constitue pas une protection adéquate contre la pénétration forcée d'eau dans le rectum ou le vagin. Tous les utilisateurs doivent porter un pantalon de combinaison de plongée ou un vêtement offrant un degré de protection équivalent. Il peut s'agir de vêtements taillés dans un tissu épais, à la trame serrée, solides et étroitement ajustés, comme le denim, mais en aucun cas du spandex ou autre tissu similaire tel que celui utilisé dans les culottes de cyclistes.

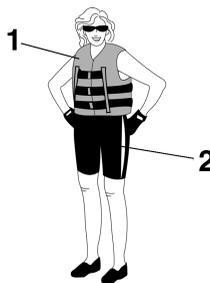

1 VFI agréé

2 Culotte isotherme

- Il est recommandé de porter des protections oculaires pour protéger les yeux du vent, de l'eau et de l'éblouissement lorsque vous pilotez votre scooter nautique. Il existe des sangles de fixation pour protections

Informations de sécurité

oculaires qui leur permettent de flotter au cas où elles tomberaient à l'eau.

Il est recommandé de porter des chaussures et des gants.

- C'est à vous de décider si vous voulez porter un casque lorsque vous pilotez pour votre plaisir. Vous devez savoir qu'un casque peut vous offrir une protection supplémentaire dans certains types d'accidents, mais qu'il peut également vous blesser dans d'autres circonstances.

Le casque est destiné à fournir une certaine protection à la tête. Bien que les casques ne puissent vous protéger contre tous les chocs possibles, ils peuvent limiter les blessures en cas de collision avec un bateau ou un autre obstacle.

Un casque peut parfois aussi représenter un danger potentiel. En cas de chute dans l'eau, par exemple, le casque risque de prendre l'eau et la tension ainsi provoquée au niveau du cou risque de provoquer une suffocation, de graves blessures permanentes au cou, voire même la mort. Le casque peut également augmenter le risque d'accident s'il réduit votre champ de vision ou votre acuité auditive, s'il vous distrait ou augmente votre fatigue.

Comment décider si, pour vous, les bénéfices potentiels du casque en termes de sécurité dépassent les risques potentiels ? Évaluez vos conditions de navigation personnelles. Considérez les facteurs comme votre environnement de navigation, votre style de conduite et votre habileté. Envisagez également les possibilités de congestion du trafic et les conditions de la surface de l'eau.

Si, compte tenu de toutes ces considérations, vous optez pour le port d'un casque, choisissez-le avec soin. Cherchez un cas-

que destiné à l'utilisation avec un scooter nautique individuel, si possible. Si vous comptez participer à une compétition en circuit fermé, conformez-vous aux exigences de l'organisme responsable.

- Ne pilotez jamais le scooter après avoir absorbé de l'alcool, des médicaments ou de la drogue.
- Pour des raisons de sécurité et pour assurer le bon fonctionnement du scooter, effectuez toujours les contrôles préalables décrits à la page 55 avant d'utiliser le scooter.
- Le pilote et le passager doivent toujours garder les deux pieds dans le repose-pieds lorsque le scooter est en mouvement. Si vous levez les pieds, vous augmentez le risque de perdre l'équilibre ou de heurter avec les pieds des objets en dehors du scooter. Ne prenez pas d'enfants à bord si leurs pieds ne peuvent pas atteindre le fond du repose-pieds.
- Le passager doit se tenir fermement au pilote.




- N'autorisez jamais un passager à se placer devant le pilote.
- Si vous êtes enceinte ou en mauvaise santé, demandez toujours à votre docteur si vous pouvez utiliser ce scooter nautique sans danger.

- N'essayez pas de modifier ce scooter nautique.

Toute modification apportée à votre scooter nautique peut en réduire la sécurité et la fiabilité, le rendre dangereux ou rendre son utilisation illégale.

- Attachez le cordon du coupe-circuit du moteur à votre poignet gauche et maintenez-le dégagé du guidon de manière que le moteur se coupe automatiquement en cas de chute. Après toute utilisation, détachez du scooter le cordon du coupe-circuit du moteur afin d'empêcher tout démarrage accidentel ou toute utilisation non autorisée par des enfants ou d'autres personnes.

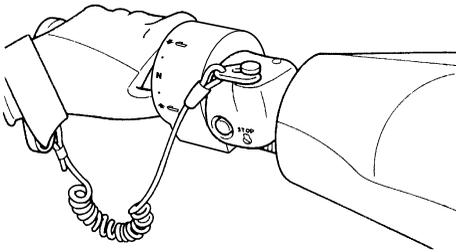

- Contrôlez attentivement la présence de baigneurs et restez à l'écart des zones de baignade. Il est difficile de repérer les nageurs et vous risquez de heurter accidentellement quelqu'un dans l'eau.
- Veillez à ne pas être heurté par un autre bateau. C'est à vous de faire attention au trafic ; les autres pilotes peuvent ne pas vous observer. S'ils ne vous voient pas ou si vous manœuvrez plus rapidement que les autres pilotes ne s'y attendent, vous risquez une collision.
- Conservez une distance de sécurité entre vous et les autres scooters nautiques et bateaux et faites également attention aux câbles de ski nautique ou aux lignes de pêche

des autres bateaux. Respectez les "Règles de sécurité nautique" et regardez toujours derrière vous avant d'effectuer un virage. (Cf. "Règles de sécurité nautique" à la page 18.)

Informations de sécurité

FJU30840

Équipement recommandé

Les éléments suivants doivent être transportés à bord de votre scooter nautique :

- **Avertisseur sonore**
Vous devez transporter un sifflet ou tout autre avertisseur sonore pouvant être utilisé pour avertir d'autres embarcations.
- **Dispositifs de signalisation visuelle de détresse**
Il est recommandé qu'un dispositif pyrotechnique, agréé par les autorités compétentes, soit conservé dans un conteneur étanche sur votre embarcation. Un miroir peut être également utilisé comme signal d'urgence. Contactez un concessionnaire Yamaha pour plus d'informations.
- **Montre**
Une montre est utile pour que vous connaissiez le temps d'utilisation du scooter nautique.
- **Filin**
Un filin peut être utilisé pour remorquer un scooter nautique en panne en cas d'urgence.

FJU36850

Informations de sécurité

- Ne démarrez jamais le moteur ou ne le laissez jamais tourner, aussi peu que ce soit, dans un local fermé. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz incolore, inodore, qui peut provoquer perte de conscience et mort en très peu de temps. Utilisez votre scooter nautique à l'air libre, exclusivement.
- Ne touchez pas le silencieux chaud ou le moteur lorsque ce dernier tourne ou juste après, car vous pourriez vous brûler gravement.

FJU30920

Caractéristiques du scooter nautique

- La poussée de la tuyère permet de faire virer le scooter nautique. Si vous relâchez complètement le levier d'accélération, vous ne produirez plus qu'une poussée minimum. Si vous naviguez à des vitesses supérieures au régime embrayé, vous perdrez rapidement toute manœuvrabilité dès que vous aurez coupé les gaz.

Ce modèle est équipé du système Yamaha de gestion du moteur (YEMS) qui comprend un système de contrôle de la direction après coupure des gaz (OTS - Off-Throttle Steering System). Ce système s'activera si vous essayez, en vitesse de plané, de diriger le scooter nautique une fois le levier d'accélération relâché. Le système de contrôle de la direction après coupure des gaz (OTS) facilite la prise de virages en continuant à fournir de la poussée pendant la décélération du scooter nautique. Vous pouvez toutefois tourner plus court si vous donnez des gaz tout en tournant le guidon.

Le système de contrôle de la direction après coupure des gaz (OTS) ne fonctionne pas lorsque le scooter n'atteint pas une vitesse de plané ou lorsque son moteur est éteint. Dès que le moteur ralentit, le scooter nautique ne répond plus aux mouvements du guidon jusqu'à ce que vous remettiez des gaz ou atteigniez un régime embrayé.

Exercez-vous à virer dans une zone dégagée, sans obstacles, jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise avec cette manœuvre.

- Ce scooter nautique est propulsé par jet d'eau. La pompe de propulsion est directement connectée au moteur. Ceci signifie

que la poussée de la tuyère produit un certain mouvement dès que le moteur tourne. Il n'y a pas de "point mort". Vous êtes en "marche avant" ou en "marche arrière", selon la position du levier d'inversion.


- N'utilisez pas la marche arrière pour ralentir ou arrêter le scooter nautique car vous pourriez perdre le contrôle, être éjecté ou être projeté contre le guidon.

Cette manœuvre pourrait augmenter le risque de blessure au dos/à la colonne vertébrale (paralysie), de blessures au visage et de fractures diverses (jambes, chevilles, etc.). Vous pourriez également endommager le mécanisme d'inversion.

- La marche arrière peut s'utiliser pour ralentir ou s'arrêter lors de manœuvres à faible vitesse, par exemple pour un accostage. Une fois le moteur au ralenti, passez en marche arrière et augmentez progressivement le régime du moteur. Vérifiez qu'il n'y a ni obstacles ni personnes derrière vous avant d'enclencher la marche arrière.
- N'approchez pas de la grille d'admission tant que le moteur tourne. Les cheveux longs, vêtements lâches, lanières des VFI ou autres accessoires similaires peuvent être happés dans les pièces mobiles, provoquant blessures graves ou noyade.
- N'insérez jamais d'objet dans la tuyère lorsque le moteur tourne. Tout contact avec les éléments rotatifs de la pompe de propulsion


Informations de sécurité

peut entraîner de graves blessures ou la mort.

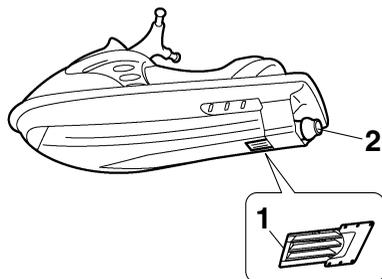

- 1 Grille d'admission
- 2 Tuyère de poussée

- Coupez le moteur et enlevez l'agrafe du coupe-circuit du moteur avant d'enlever les débris ou les algues qui peuvent s'être accumulés autour de l'entrée de la tuyère.

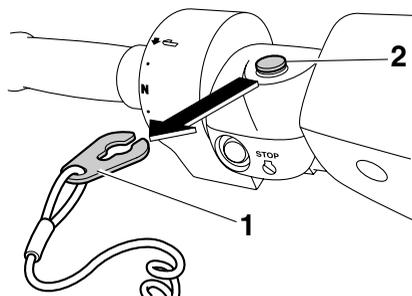

- 1 Aagrafe
- 2 Coupe-circuit de sécurité

FJU30970

Règles de sécurité nautiques

Votre scooter nautique Yamaha est considéré légalement comme un canot à moteur. L'utilisation du scooter nautique doit être conforme à la réglementation en vigueur sur la voie navigable où il est utilisé.

FJU30991

Profitez de votre scooter nautique en toute responsabilité

Vous partagez les zones où vous utilisez votre scooter nautique avec d'autres personnes et la nature. Par conséquent, ceci implique que vous avez la responsabilité de traiter les autres personnes ainsi que les terres, les eaux et la faune avec respect et courtoisie.

Considérez-vous comme un hôte de ce qui vous entoure, quel que soit le lieu et le moment où vous pilotez. Rappelez-vous, par exemple, que le son de votre scooter nautique peut vous sembler mélodieux, mais simplement être du bruit pour les autres. Et le gerbage excitant de votre sillage peut provoquer des vagues que d'autres n'apprécieront pas.

Évitez de piloter à proximité des maisons le long du rivage, des aires de nidification du gibier d'eau ou de toute autre faune, et restez à distance respectable des pêcheurs, des autres embarcations, des nageurs et des plages fréquentées. Lorsque le déplacement dans de telles zones est inévitable, pilotez lentement et respectez la réglementation.

Un entretien approprié est nécessaire pour s'assurer que les émissions d'échappement et les niveaux sonores restent dans les limites réglementées. Vous avez la responsabilité de veiller à ce que l'entretien recommandé dans ce manuel de l'utilisateur soit effectué.

Rappelez-vous que la pollution peut être nocive pour l'environnement. Ne faites pas l'appoint de carburant ou d'huile là où un déversement accidentel risque de causer des dommages à la nature. Sortez votre scooter nautique de l'eau et éloignez-le de la rive avant de faire le plein de carburant. Éliminez l'eau usagée et tout résidu d'hydrocarbure

dans le compartiment moteur conformément aux règlements locaux en vigueur. Veillez également à ce que les abords restent propres pour les personnes et la faune partageant les voies navigables : ne jetez pas de détritux !

En pilotant de manière responsable, avec respect et courtoisie pour les autres, vous veillez à ce que les voies navigables restent ouvertes afin de profiter d'une variété de loisirs.

Description

FJU40302

Glossaire relatif au scooter nautique

Régime embrayé

Le régime “embrayé” est la vitesse de manœuvre la plus faible. L'accélération est minimale ou inexistante. Le scooter nautique se trouve dans l'eau et aucun sillage ne se forme.

Vitesse de sous-planage

Le “sous-planage” est une vitesse moyenne. La proue du scooter nautique dépasse légèrement de la surface de l'eau, mais vous naviguez toujours dans l'eau. Un sillage se forme.

Vitesse de plané

Le “plané” est une vitesse supérieure. Le scooter nautique est plus horizontal et plane au-dessus de l'eau. Un sillage se forme.

Proue

Avant du scooter nautique.

Poupe

Arrière du scooter nautique.

Tribord

Côté droit du scooter nautique lorsqu'il est orienté vers l'avant.

Bâbord

Côté gauche du scooter nautique lorsqu'il est orienté vers l'avant.

Eau de cale

Eau qui s'est accumulée dans le compartiment moteur.


Système Yamaha de gestion du moteur (Yamaha Engine Management System, YEMS)

L'YEMS est un système de gestion intégré et automatisé qui contrôle et règle le temps d'allumage, l'injection de carburant, les diagnostics du moteur et le système de réglage de coupure des gaz (OTS).

FJU31011

Emplacement des principaux composants

Extérieur

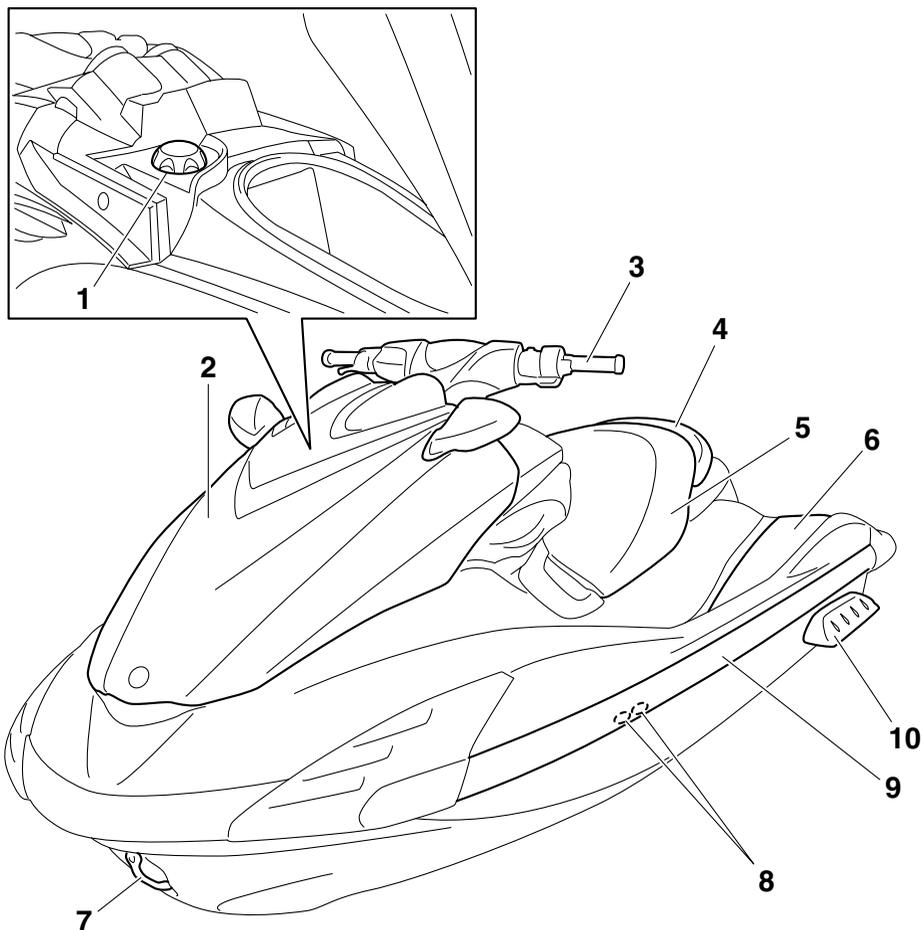

1 Bouchon du réservoir du carburant (page 48)

2 Capot

3 Guidon

4 Siège arrière (page 41)

5 Siège avant (page 41)

6 Repose-pieds


7 Œil de proue

8 Sortie témoin d'eau de refroidissement (page 30)


9 Plat-bord

10 Flotteur

Description

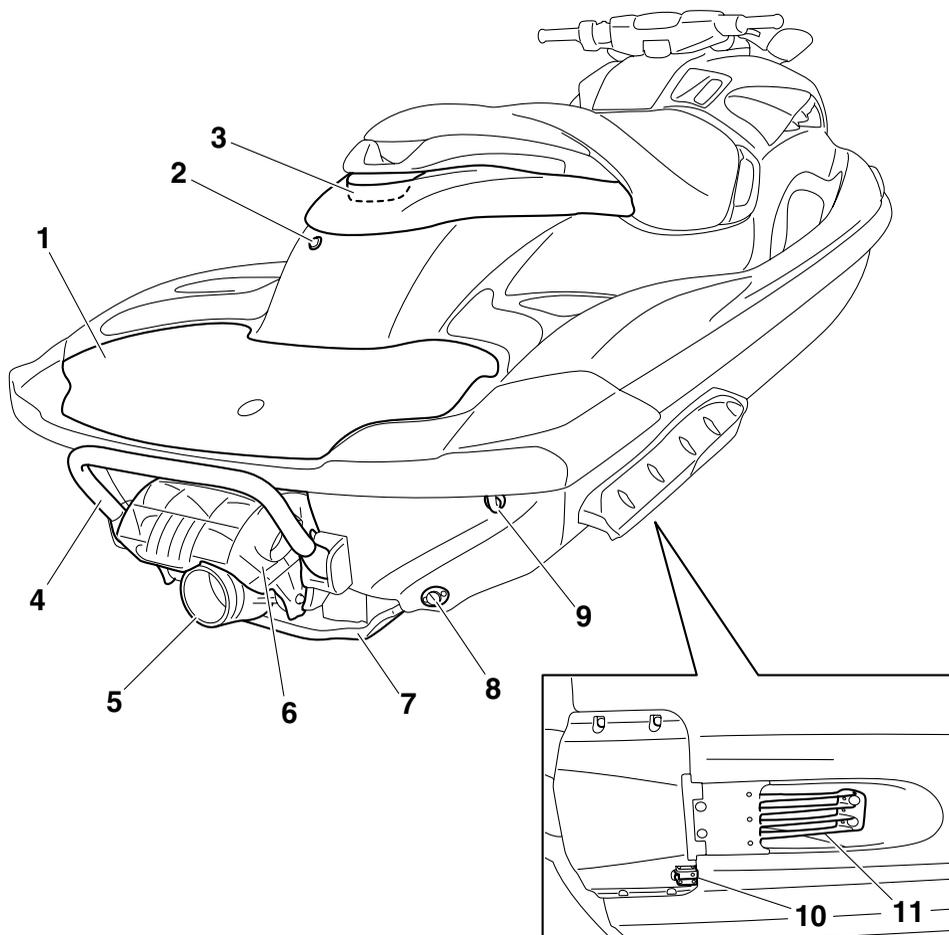


- 1 Plate-forme d'embarquement
- 2 Sortie témoin électrique du fond de cale
- 3 Poignée de rembarquement (page 42)
- 4 Marche de rembarquement (page 42)
- 5 Tuyère de poussée
- 6 Inverseur (page 32)
- 7 Plaque portante
- 8 Bouchon de vidange de poupe (page 52)
- 9 Œil de poupe (page 43)
- 10 Capteur de vitesse
- 11 Grille d'admission

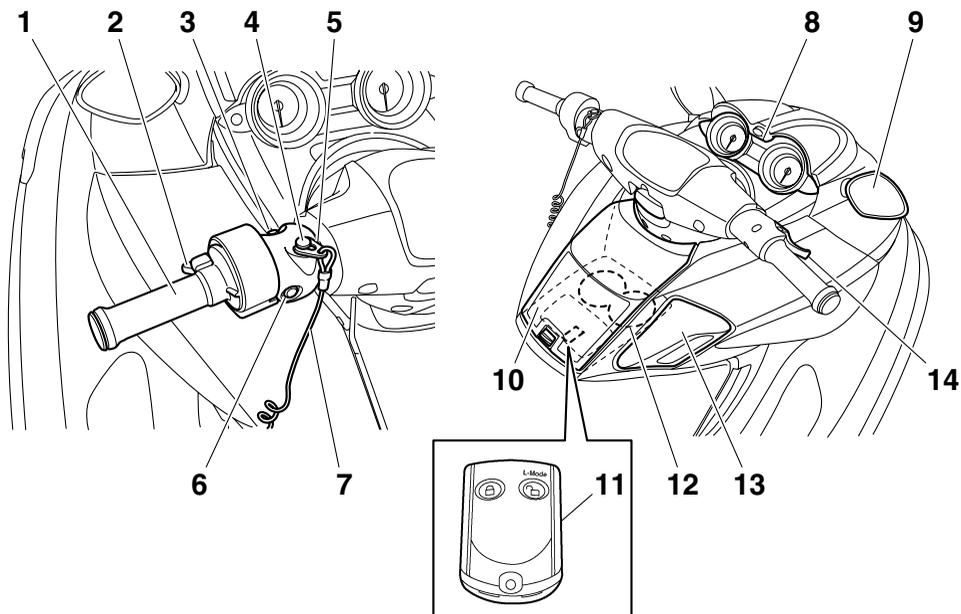

- 1 Sélecteur QSTS (page 33)
- 2 Levier de verrouillage du sélecteur QSTS (page 33)
- 3 Contacteur de démarrage (page 27)
- 4 Coupe-circuit de sécurité (page 27)
- 5 Agrafe (page 27)
- 6 Contacteur d'arrêt du moteur (page 27)
- 7 Cordon du coupe-circuit du moteur (page 27)
- 8 Compteur analogique double (page 36)
- 9 Rétroviseur
- 10 Boîte à gants (page 44)
- 11 Transmetteur de commande à distance (page 25)
- 12 Porte-gobelets (page 46)
- 13 Levier d'inversion (page 32)
- 14 Manette des gaz (page 28)

Description

Compartment moteur

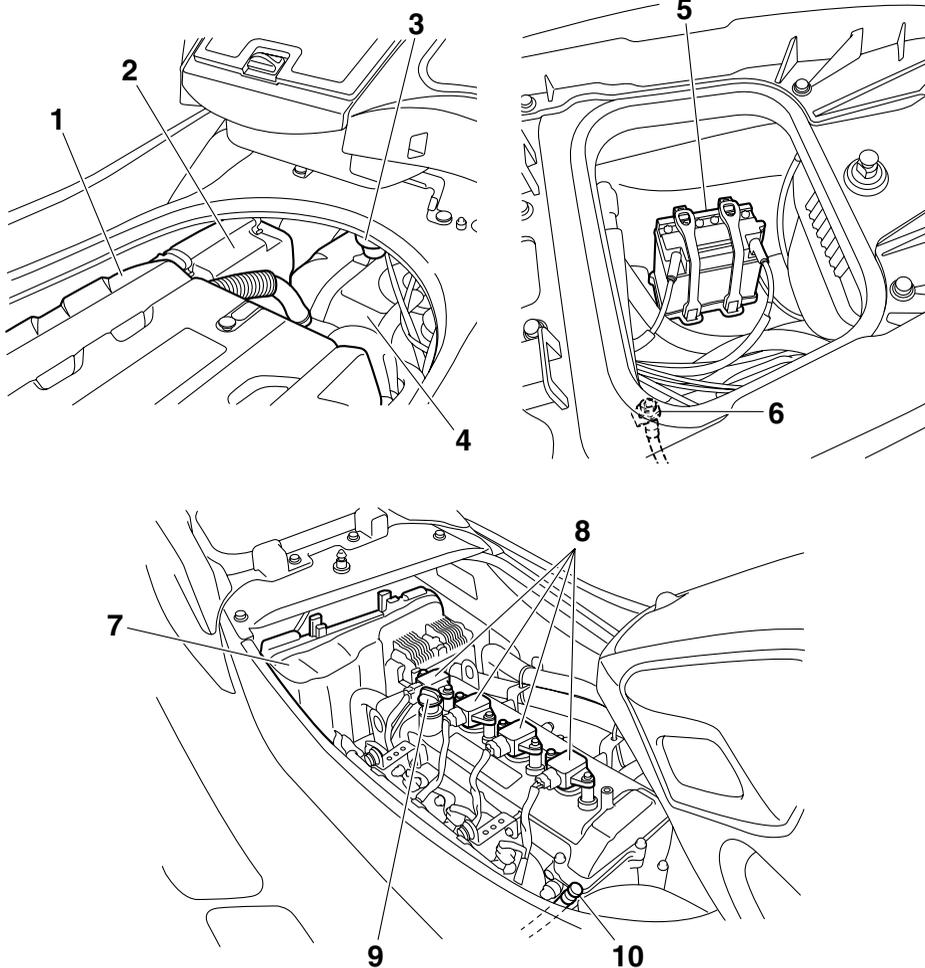

- 1 Cache du moteur
- 2 Boîtier du filtre à air
- 3 Séparateur d'eau (page 30)
- 4 Réservoir de carburant
- 5 Batterie (page 58)
- 6 Connecteur du flexible de rinçage
- 7 Boîtier électrique
- 8 Bougie/Capuchon de bougie/Bobine d'allumage
- 9 Bouchon du réservoir d'huile moteur (page 50)
- 10 Jauge


FJU31024

Fonctions de contrôle du scooter nautique

FJU41390

Transmetteur de commande à distance

Vous pouvez sélectionner le système de sécurité Yamaha et le mode de bas régime à l'aide du transmetteur de commande à distance. (Cf. page 26 pour plus d'informations sur les procédures de réglage du système de sécurité Yamaha et page 34 pour plus d'informations sur les procédures d'activation du mode de bas régime.)

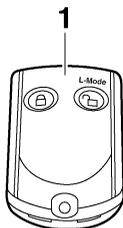


1 Transmetteur de commande à distance

Le scooter nautique étant programmé pour ne reconnaître que le code interne de ce transmetteur, les réglages ne peuvent être sélectionnés qu'à l'aide de celui-ci.

Si vous perdez le transmetteur de commande à distance ou s'il ne fonctionne pas correctement, contactez un concessionnaire Yamaha. Lorsque vous utilisez le scooter nautique, gardez toujours le transmetteur avec vous, en le plaçant par exemple dans le support prévu à

cet effet dans le support pour gobelets, afin de ne pas le perdre.

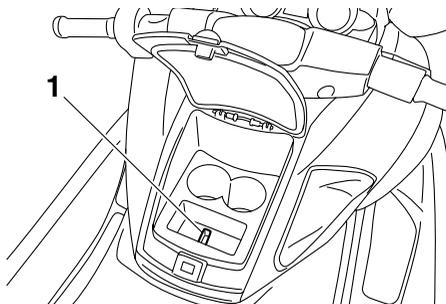

1 Support du transmetteur

FCJ00752

ATTENTION

- Le transmetteur de commande à distance n'est pas complètement étanche. Ne l'immergez pas et ne l'utilisez pas sous l'eau. Si le transmetteur est immergé, essuyez-le avec un chiffon doux et sec, puis vérifiez qu'il fonctionne correctement. S'il ne fonctionne pas correctement, contactez un concessionnaire Yamaha.
- N'exposez pas le transmetteur de commande à distance à des températures élevées et aux rayons directs du soleil.
- Évitez de faire tomber le transmetteur de commande à distance, de le soumettre à des chocs violents ou de placer des objets lourds dessus.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le transmetteur de commande à distance. N'utilisez pas de détergent, d'alcool ou d'autres produits chimiques.
- N'essayez pas de démonter vous-même le transmetteur de commande à distance. Sinon, il risque de ne pas fonctionner correctement. S'il nécessite une nouvelle batterie, contactez un concessionnaire Yamaha. Reportez-vous aux

Utilisation des fonctions de contrôle

règlements locaux sur les déchets dangereux lors de l'élimination des batteries du transmetteur.

FJU31384

Système de sécurité Yamaha

Le système de sécurité Yamaha est destiné à prévenir une utilisation non autorisée ou un vol du scooter nautique. Les modes verrouillé et déverrouillé du système de sécurité peuvent être sélectionnés à l'aide du transmetteur de commande à distance fourni avec ce scooter nautique. Il est impossible de démarrer le moteur si le système de sécurité est en mode verrouillé. Vous ne pouvez démarrer le moteur qu'en mode déverrouillé. (Cf. page 25 pour plus d'informations sur le transmetteur de commande à distance.)

REMARQUE:

Les réglages du système de sécurité Yamaha ne peuvent être sélectionnés que si le moteur est arrêté.

FJU37412

Réglages du système de sécurité Yamaha

Les réglages du système de sécurité Yamaha sont confirmés par le nombre de bips lorsque le transmetteur de commande à distance est activé, et par le témoin "UNLOCK" du compteur analogique double. (Cf. page 36 pour plus d'informations sur le compteur analogique double.)

Nombre de bips	Mode de système de sécurité Yamaha	Témoin "UN-LOCK"
●	Verrouillé	S'éteint
● ●	Déverrouillé (mode normal)	S'allume
● ● ●	Déverrouillé (mode de bas régime)	S'allume

REMARQUE:


- L'avertisseur sonore émet deux bips pour le mode normal et trois bips pour le mode de

bas régime. (Cf. page 34 pour plus d'informations sur les procédures d'activation du mode de bas régime.)

- Si le transmetteur de commande à distance fonctionne alors que le compteur analogique double est à l'état de veille, le compteur effectue le fonctionnement initial, et le réglage est sélectionné.

Pour sélectionner le mode de verrouillage :

Appuyez brièvement sur le bouton de verrouillage du transmetteur de commande à distance. L'avertisseur sonore émet un bip et le témoin "UNLOCK" clignote une fois, puis s'éteint. Ceci indique que le mode de verrouillage est sélectionné.

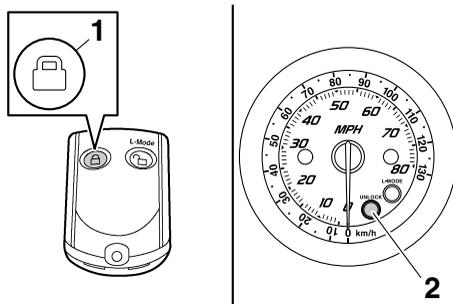

1 Bouton de verrouillage


2 Témoin "UNLOCK"

Pour sélectionner le mode de déverrouillage :

Appuyez brièvement sur le bouton "L-Mode" (déverrouillé) du transmetteur de commande à distance. Le bip retentit deux ou trois fois et le témoin "UNLOCK" clignote également deux ou trois fois, puis reste allumé. Ceci indique

Utilisation des fonctions de contrôle

que le mode de déverrouillage est sélectionné.

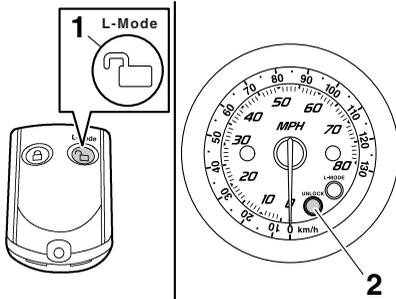


- 1 Bouton "L-Mode" (Mode L) (déverrouillage)
- 2 Témoin "UNLOCK"

FJU31152

Contacteur d'arrêt du moteur "⏹"

Si vous appuyez sur le contacteur d'arrêt du moteur (bouton rouge), le moteur s'arrête.

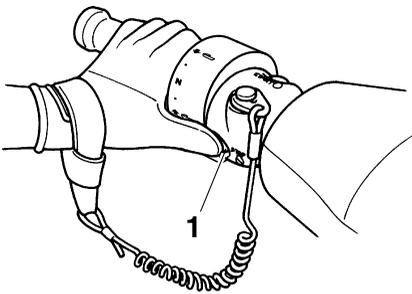


- 1 Contacteur d'arrêt du moteur

FJU31163

Coupe-circuit de sécurité "⚠"


Le coupe-circuit de sécurité arrête automatiquement le moteur lorsque l'agrafe, à l'extrémité du cordon du coupe-circuit du moteur, est retirée du contacteur, par exemple, si le pilote tombe à l'eau.

Insérez l'agrafe sous le coupe-circuit de sécurité avant de démarrer le moteur.

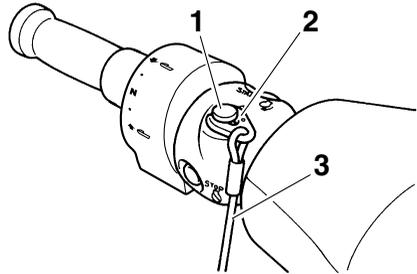

- 1 Coupe-circuit de sécurité
- 2 Agrafe
- 3 Cordon du coupe-circuit du moteur

Lorsque le moteur ne tourne pas, retirez l'agrafe du coupe-circuit de sécurité pour empêcher tout démarrage accidentel ou toute utilisation non autorisée par des enfants ou autres individus.

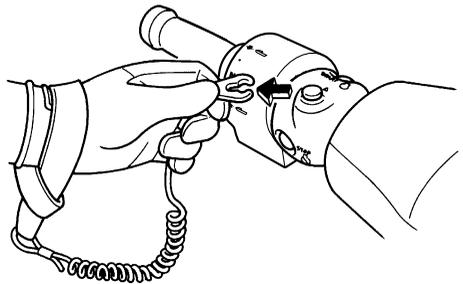

FJU36284

Contacteur de démarrage "⏻"

FCJ01310

ATTENTION


Ne faites pas tourner le moteur à plus de 4000 tr/min lorsque le scooter est sur la terre ferme. Ne laissez pas non plus tourner le moteur pendant plus de 15 secondes sans ajouter de l'eau, sinon il pourrait surchauffer.

Utilisation des fonctions de contrôle

Si vous appuyez sur le contacteur de démarrage (bouton vert), le moteur démarre.

Relâchez le contacteur de démarrage dès que le moteur commence à tourner. Si le moteur ne démarre pas dans un délai de 5 secondes, relâchez le contacteur de démarrage, attendez 15 secondes, puis réessayez.

ATTENTION: N'appuyez jamais sur le contacteur de démarrage lorsque le moteur tourne. N'actionnez pas le contacteur de démarrage pendant plus de 5 secondes, sinon la batterie se déchargera et le moteur ne démarrera pas. Le démarreur peut également être endommagé. [FCJ01040]

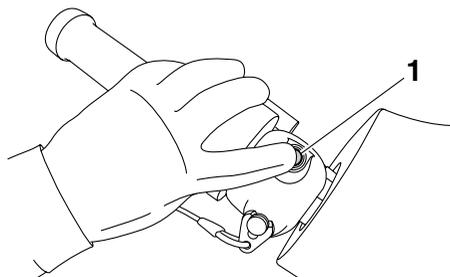

1 Contacteur de démarrage


Le moteur ne démarrera pas dans l'une des conditions suivantes :

- Le mode verrouillé du système de sécurité Yamaha a été sélectionné. (Cf. page 26 pour plus d'informations sur les procédures de réglage du système de sécurité Yamaha.)
- L'agrafe n'est pas insérée dans le coupe-circuit de sécurité.
- La manette des gaz est engagée.

FJU31211

Manette des gaz

Lorsqu'elle est actionnée, la manette des gaz augmente le régime du moteur.

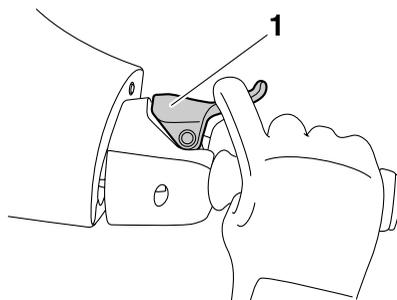

1 Levier d'accélération

La manette des gaz revient automatiquement en position complètement fermée (ralenti) lorsqu'elle est relâchée.


FJU31261

Système de direction

En tournant le guidon dans la direction que vous voulez prendre, l'angle de la tuyère de

Utilisation des fonctions de contrôle

poussée change, modifiant ainsi la direction du scooter nautique.

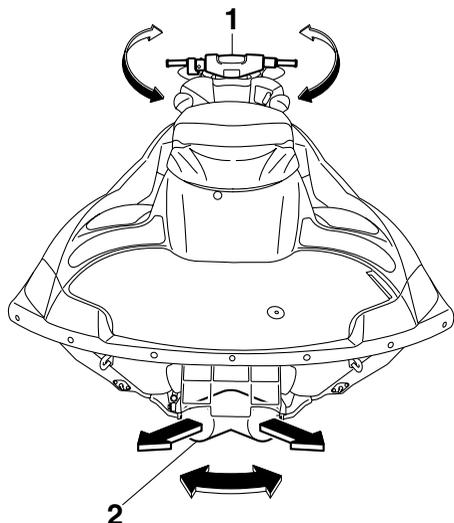

1 Guidon

2 Tuyère de poussée

Étant donné que la force de la poussée détermine la vitesse et le degré des virages, vous devez toujours mettre les gaz au moment d'entamer un virage, sauf au régime embrayé.

Ce modèle est équipé du système Yamaha de gestion du moteur (YEMS) qui comprend un système de contrôle de la direction après coupure des gaz (OTS - Off-Throttle Steering System). Ce système s'activera si vous essayez, en vitesse de plané, de diriger le scooter nautique une fois la manette des gaz relâchée. Le OTS facilite la prise de virages en continuant à fournir de la poussée pendant la décélération du scooter nautique. Vous pouvez toutefois tourner plus court si vous donnez des gaz tout en tournant le guidon. Ce système ne fonctionne pas lorsque le scooter n'atteint pas une vitesse de plané ou lorsque son moteur est coupé. Dès que le moteur ra-

lentit, le scooter nautique ne répond plus aux mouvements du guidon jusqu'à ce que vous remettiez des gaz ou atteigniez un régime embrayé.

FJU37341

Système de direction télescopique


Pour régler le guidon vers le haut ou vers le bas, utilisez le levier de verrouillage.

Le guidon peut être réglé sur trois positions.


Pour régler la position du guidon :

- (1) Tirez le levier de verrouillage vers le haut pour dégager la butée du guidon, puis déplacez le guidon de haut en bas jusqu'à le placer dans la position souhaitée. **AVERTISSEMENT! Ne touchez jamais le levier de verrouillage pendant l'utilisation, sinon le guidon risque de changer soudainement de position, ce qui peut provoquer un accident.**

[FWJ01270]

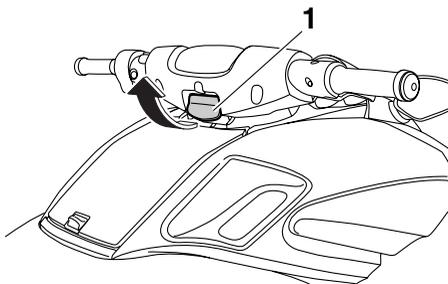


1 Levier de verrouillage

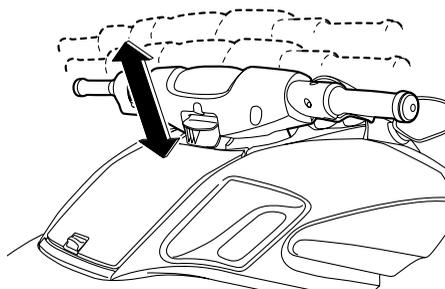

Utilisation des fonctions de contrôle


- (2) Assurez-vous que le levier de verrouillage reprend sa position initiale et que le guidon est correctement en place.

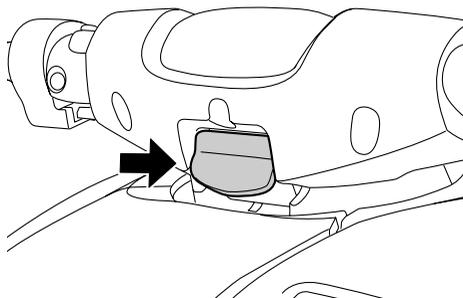

FJU36743

Sorties témoin d'eau de refroidissement

Lorsque le moteur tourne, l'eau de refroidissement qui circule dans le moteur est évacuée par les sorties témoin.

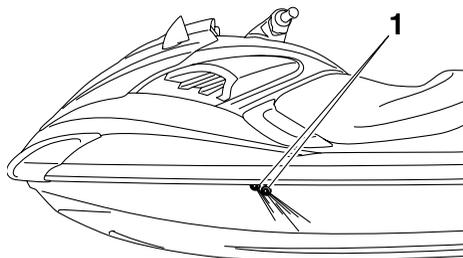

1 Sortie témoin d'eau de refroidissement (côté bâbord [gauche])

Les sorties témoin d'eau de refroidissement sont situées sur les côtés bâbord (gauche) et tribord (droit) du scooter nautique. Pour contrôler le bon fonctionnement du système de refroidissement, assurez-vous que de l'eau s'écoule des sorties témoin situées à bâbord (gauche). Si ce n'est pas le cas, arrêtez le moteur et vérifiez si l'entrée de la tuyère n'est pas obstruée. (Cf. page 93 pour plus d'informations sur l'entrée de la tuyère.)

REMARQUE:


- Il faut environ 60 secondes à l'eau pour atteindre les sorties après le démarrage du moteur.
- L'évacuation de l'eau peut ne pas être constante si le moteur tourne au ralenti. Dans ce cas, ouvrez légèrement les gaz pour vérifier que l'eau s'écoule correctement.

FJU40322


Séparateur d'eau

Le séparateur d'eau empêche l'eau de pénétrer dans le réservoir de carburant en accumulant l'eau entrée dans le reniflard du réservoir de carburant en cas de chavirage du scooter nautique.

Si de l'eau s'est accumulée dans le séparateur d'eau, évacuez-la en desserrant la vis de vidange.

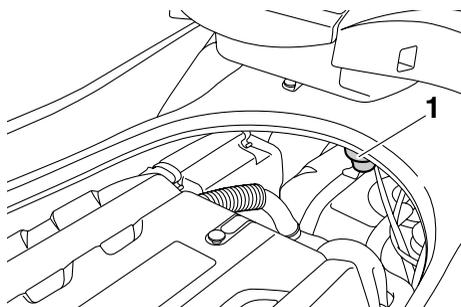

1 Séparateur d'eau

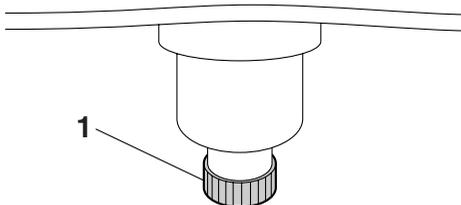

1 Vis de vidange

Utilisation des fonctions de contrôle

Pour évacuer l'eau du séparateur d'eau :

- (1) Placez un bac de récupération ou un chiffon sec sous le séparateur d'eau.
- (2) Desserrez progressivement la vis de vidange pour évacuer l'eau. Récupérez l'eau de vidange dans le bac ou épongez-la à l'aide d'un chiffon sec pour éviter qu'elle ne pénètre dans le compartiment moteur. En cas de déversement d'eau dans le scooter nautique, épongez-la avec un chiffon sec.
- (3) Resserrez fermement la vis de vidange au maximum.

Utilisation du scooter nautique

FJU40011

Fonctions du scooter nautique

FJU37182

Système de marche arrière

FWJ01230

AVERTISSEMENT


- N'utilisez pas la marche arrière pour ralentir ou arrêter le scooter nautique car vous pourriez perdre le contrôle, être éjecté ou être projeté contre le guidon.
- Vérifiez qu'il n'y a ni obstacles ni personnes derrière vous avant d'enclencher la marche arrière.
- Ne touchez pas l'inverseur au moment où vous actionnez le levier d'inversion car vous risqueriez de vous pincer.

Lorsque le levier d'inversion est positionné en marche arrière, l'inverseur s'abaisse et dévie le jet d'eau qui s'écoule de la tuyère de poussée. Cela permet au scooter nautique de reculer.


Pour enclencher la marche arrière :

- (1) Relâchez la manette des gaz et laissez le moteur revenir au ralenti.
- (2) Tirez le levier d'inversion vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se trouve en position marche arrière. L'inverseur s'abaisse et le

scooter nautique commence à reculer au régime embrayé.

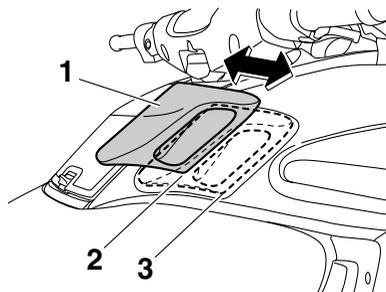

- 1 Levier d'inversion
- 2 Position de marche arrière
- 3 Position de marche avant

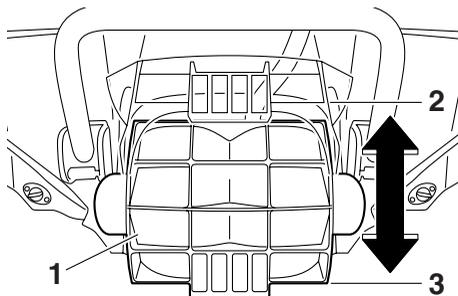

- 1 Inverseur
- 2 Position de marche avant
- 3 Position de marche arrière

REMARQUE:

Ce modèle est équipé d'une fonction de limitation du régime moteur en marche arrière.

Pour enclencher la marche avant :

- (1) Relâchez la manette des gaz et laissez le moteur revenir au ralenti.
- (2) Poussez le levier d'inversion vers l'avant jusqu'à ce qu'il se trouve en position marche avant. L'inverseur se soulève et le scooter nautique commence à avancer au régime embrayé.


Utilisation du scooter nautique

FJU31317

Système de réglage rapide de l'assiette (QSTS)

Le sélecteur QSTS est intégré à la poignée gauche du guidon et permet de modifier l'angle vertical de la tuyère de poussée, qui règle l'angle d'assiette du scooter nautique.

Il existe 5 positions : une neutre, 2 positions proue abaissée (a) et (b) et 2 positions proue relevée (c) et (d).

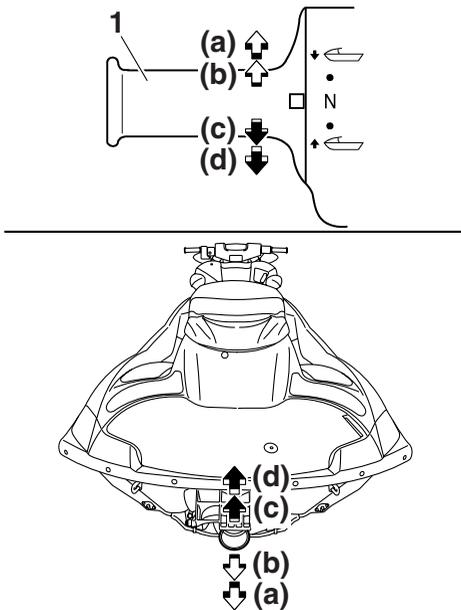

1 Sélecteur QSTS

Positions proue abaissée (a) et (b)

La proue s'abaisse, entraînant la diminution de l'angle d'assiette.

Le mouvement vertical de la proue est réduit et le scooter nautique se relève plus rapidement en vitesse de plané lors de l'accélération.


Positions proue relevée (c) et (d)

La proue se relève, entraînant l'augmentation de l'angle d'assiette.

La résistance de l'eau est moins forte, ce qui améliore les accélérations en ligne droite.

REMARQUE:

Les caractéristiques de navigation du scooter nautique dépendent de l'angle d'assiette et varient en fonction des conditions d'utilisation.

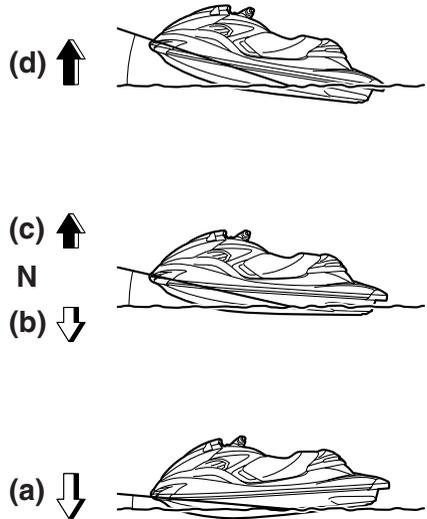

Pour changer l'angle d'assiette :

- (1) Réduisez le régime du moteur à moins de 3000 tr/min.
- (2) Actionnez le levier de verrouillage du sélecteur QSTS, puis tournez le sélecteur QSTS dans la position désirée.


ATTENTION: Ne tournez pas le sélecteur QSTS pendant l'utilisation du scooter nautique à un régime supé-

Utilisation du scooter nautique

rieur à 3000 tr/min, sinon vous risquez d'endommager le QSTS. [FCJ00013]

FJU40000

Modes de fonctionnement du scooter nautique

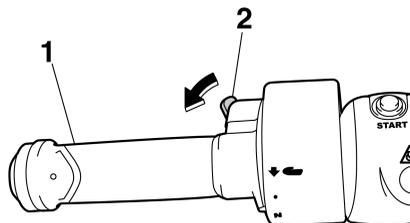


FJU37422

Mode de bas régime


Lorsque le mode de bas régime est activé, le régime maximum du moteur (tr/min) est limité à environ 70% du régime maximum du moteur en mode normal.

Le mode de bas régime ne peut être activé et désactivé que si vous utilisez le transmetteur de commande à distance. (Cf. page 25 pour plus d'informations sur le transmetteur de commande à distance.)

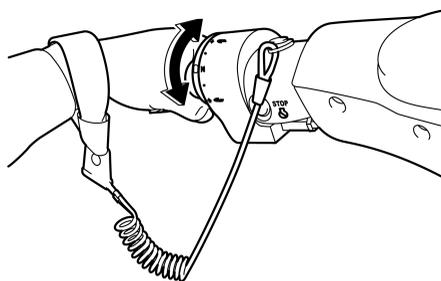

- 1 Sélecteur QSTS
- 2 Levier de verrouillage de sélecteur QSTS

(3) Relâchez le levier de verrouillage, puis assurez-vous que le sélecteur QSTS est correctement en place.

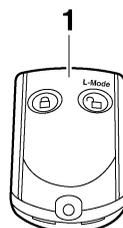

- 1 Transmetteur de commande à distance

REMARQUE:

Le mode de bas régime ne peut être activé que si le moteur est à l'arrêt en mode déverrouillé du système de sécurité Yamaha.

Activation et désactivation du mode de bas régime

L'activation du mode de bas régime est confirmée par le nombre de bips lorsque le transmetteur de commande à distance est activé, et par le témoin "L-MODE" du compteur analogique double. (Cf. page 36 pour plus d'informations sur le compteur analogique double.)

Utilisation du scooter nautique

Nombre de bips	Fonctionnement du mode de bas régime	Témoin "L-MODE"
● ● ●	Activé	S'allume
● ●	Désactivé	S'éteint

REMARQUE:

Si le transmetteur de commande à distance fonctionne alors que le compteur analogique double est à l'état de veille, le compteur effectue le fonctionnement initial, et le réglage est sélectionné.


Pour activer le mode de bas régime :

Appuyez sur le bouton "L-Mode" (déverrouillé) du transmetteur de commande à distance pendant plus de 4 secondes. Une fois que le bip retentit trois fois et que le témoin "UNLOCK" clignote également trois fois, puis reste allumé, le témoin "L-MODE" s'allume et le mode de bas régime est activé.

REMARQUE:

Si le mode de bas régime est immédiatement activé après que l'affichage des informations s'éteint, le témoin "L-MODE" ne s'allume pas. Le témoin "L-MODE" s'allume au démarrage du moteur.

tance pendant plus de 4 secondes. Une fois que le bip retentit deux fois et que le témoin "UNLOCK" clignote également deux fois, puis reste allumé, le témoin "L-MODE" s'éteint et le mode de bas régime est désactivé. Lorsque le mode de bas régime est désactivé, le scooter nautique revient en mode normal.

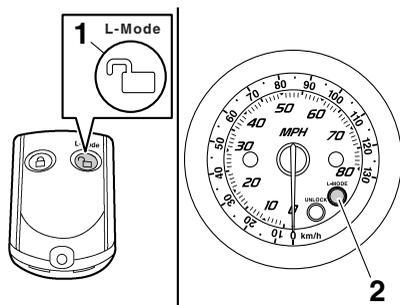

- 1 Bouton "L-Mode" (Mode L) (déverrouillage)
- 2 Témoin "L-MODE"

Pour désactiver le mode de bas régime :


Appuyez sur le bouton "L-Mode" (déverrouillé) du transmetteur de commande à dis-

Fonctionnement de l'instrument

FJU37432

Compteur analogique double

Le compteur analogique double affiche des informations relatives au scooter nautique.

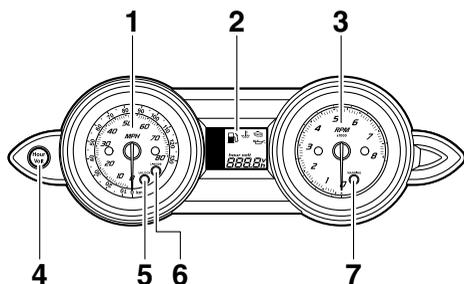

- 1 Indicateur de vitesse
- 2 Affichage des informations
- 3 Compte-tours
- 4 Bouton "Hour Volt" (Heures/Volts)
- 5 Témoin "UNLOCK"
- 6 Témoin "L-MODE"
- 7 Témoin "WARNING"

Fonctionnement initial du compteur analogique double

Lorsque le compteur analogique double est activé, le compteur de vitesse et le compte-tours effectuent un balayage, tous les segments d'affichage apparaissent et le témoin s'allume. Après 2 secondes, le témoin "WARNING" et les témoins d'avertissement de l'affichage d'informations s'éteignent. Ensuite, le compteur commence à fonctionner normalement.

REMARQUE:

Le témoin "UNLOCK" s'éteint au démarrage du moteur.

Etat de veille du compteur analogique double

Si le compteur analogique double ne reçoit aucune donnée pendant les 25 secondes qui suivent l'arrêt du moteur, il s'éteint et passe à l'état de veille. Lors du redémarrage du moteur, les affichages retournent à l'état où ils


étaient avant le dernier arrêt, puis le compteur commence à fonctionner normalement.

FJU37441

Indicateur de vitesse

Le compteur de vitesse indique la vitesse du scooter nautique sur l'eau.


Les numéros extérieurs (plus petits) indiquent la vitesse du scooter nautique en kilomètres par heure "km/h" et les numéros intérieurs (plus gros) indiquent la vitesse en miles par heure "MPH".

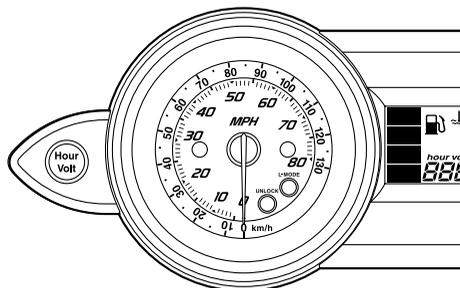

FJU37242

Compte-tours

Le compte-tours indique le régime du moteur. Les numéros intérieurs du compteur indiquent le régime du moteur $\times 1000$ RPM (tr/min).

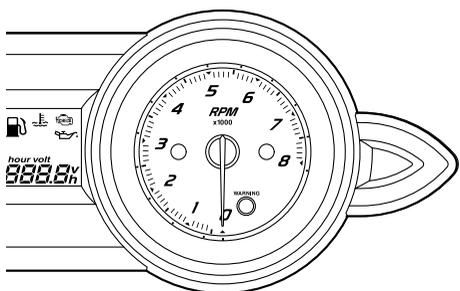


Fonctionnement de l'instrument

FJU35024

Affichage des informations

L'affichage des informations indique les conditions de fonctionnement du scooter nautique.

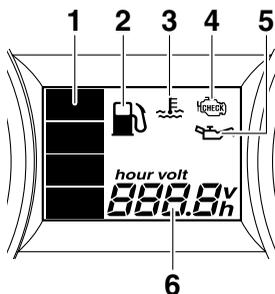

- 1 Jauge de carburant
- 2 Témoin de carburant
- 3 Indicateur d'avertissement de surchauffe du moteur
- 4 Indicateur d'avertissement de contrôle du moteur
- 5 Indicateur d'avertissement de pression d'huile
- 6 Compteur horaire/voltmètre


FJU37264

Compteur horaire/voltmètre

Le compteur horaire/voltmètre dispose à la fois de la fonction de compteur horaire et de la fonction de voltmètre. En passant d'un compteur à l'autre, vous pouvez l'utiliser comme compteur horaire ou comme voltmètre.

REMARQUE:

Le compteur horaire est sélectionné à l'usine Yamaha.

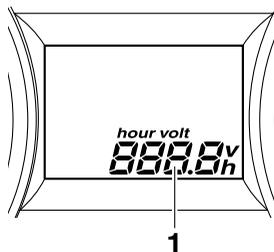

- 1 Compteur horaire/voltmètre

Compteur horaire


Le compteur horaire indique le nombre total d'heures de fonctionnement du moteur écoulées depuis la première utilisation du scooter nautique.

REMARQUE:

Cette information sera conservée même si les bornes de la batterie ont été déconnectées.

Pour passer du voltmètre au compteur horaire :

Appuyez sur le bouton "Hour Volt" (Heures/Volts) pendant au moins 1 seconde. L'affichage du compteur horaire apparaît.

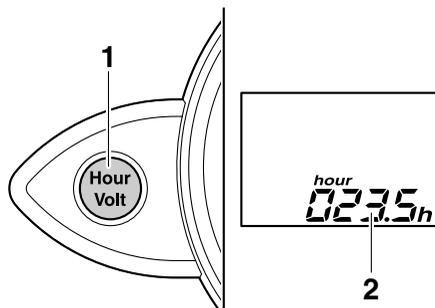

- 1 Bouton "Hour Volt" (Heures/Volts)
- 2 Compteur horaire

Voltmètre

Le voltmètre indique la tension de la batterie.


Fonctionnement de l'instrument

Lorsque la tension de la batterie est normale, le voltmètre affiche environ 12 volts.

Si la tension de la batterie a considérablement baissé, "LO" s'affiche sur le voltmètre. Si la tension de la batterie a considérablement augmenté, "HI" s'affiche. Si "HI" ou "LO" s'affiche, regagnez immédiatement la rive et faites vérifier le scooter nautique par un concessionnaire Yamaha.

Pour passer du compteur horaire au voltmètre :

Appuyez sur le bouton "Hour Volt" (Heures/Volts) pendant au moins 1 seconde. L'affichage du voltmètre apparaît.

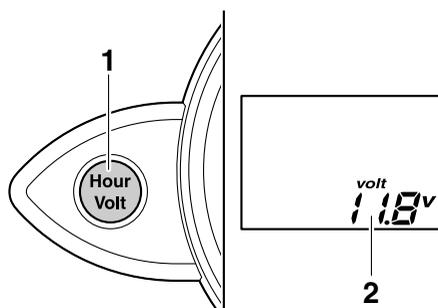

1 Bouton "Hour Volt" (Heures/Volts)

2 Voltmètre


FJU37271

Jauge de carburant

La jauge de carburant indique la quantité de carburant restant dans le réservoir. La quantité de carburant restant est indiquée par quatre segments d'affichage, qui disparaissent l'un après l'autre lorsque le niveau de carburant baisse.

REMARQUE:

La précision de la jauge de carburant varie en fonction des conditions d'utilisation. Utilisez cette fonction pour référence uniquement.

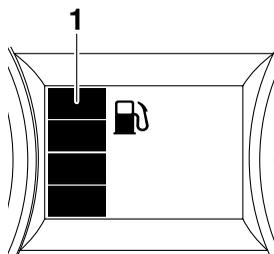


1 Jauge de carburant

FJU37282

Avertissement du niveau de carburant

Si le niveau de carburant restant dans le réservoir atteint environ 18 L (4.8 US gal, 4.0 Imp. gal), le témoin "WARNING", l'indicateur d'avertissement de carburant et le segment de niveau de carburant inférieur clignotent, et l'alarme sonore retentit par intermittence.

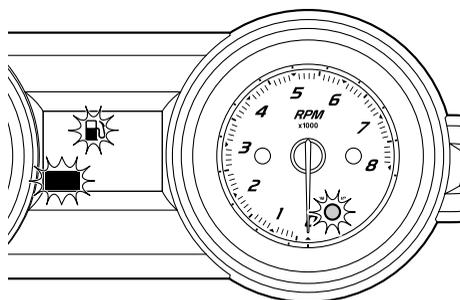

Si l'avertissement de niveau de carburant est activé, remplissez le réservoir le plus rapidement possible. (Cf. page 48 pour plus d'informations sur le remplissage du réservoir de carburant.)

Une fois le réservoir rempli, les signaux d'avertissement s'arrêtent au redémarrage du moteur.

Fonctionnement de l'instrument


REMARQUE:

Appuyez sur le bouton "Hour Volt" (Heures/Volts) pour arrêter l'alarme sonore.

FJU37292

Avertissement de pression d'huile

Si la pression d'huile baisse considérablement, le témoin "WARNING" et l'indicateur d'avertissement de pression d'huile se mettent à clignoter et l'alarme sonore retentit par intermittence. Simultanément, le régime moteur maximum est limité.

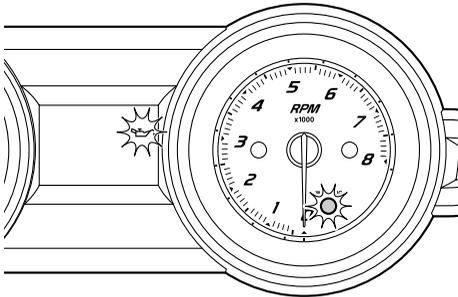

Si l'avertissement de pression d'huile est activé, réduisez immédiatement le régime du moteur, regagnez la rive, puis vérifiez le niveau d'huile moteur. (Cf. page 50 pour plus d'informations sur la vérification du niveau d'huile moteur.) Si le niveau d'huile est suffisant, faites vérifier le scooter nautique par un concessionnaire Yamaha.

REMARQUE:


Appuyez sur le bouton "Hour Volt" (Heures/Volts) pour arrêter l'alarme sonore.

FJU37301


Avertissement de surchauffe du moteur

Si la température du moteur augmente considérablement, le témoin "WARNING" et l'indicateur d'avertissement de surchauffe du moteur se mettent à clignoter et l'alarme sonore retentit par intermittence. Puis, le témoin "WARNING" et l'indicateur d'avertissement de surchauffe du moteur arrêtent de clignoter et restent allumés. L'alarme sonore retentit en

continu. Le régime maximum du moteur est ralenti après que le témoin et l'indicateur commencent à clignoter et l'alarme sonore retentit.

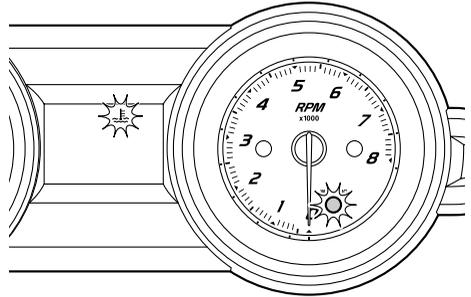

Si l'avertissement de surchauffe du moteur est activé, réduisez immédiatement le régime du moteur, regagnez la rive, puis vérifiez que l'eau s'évacue par les sorties témoin d'eau de refroidissement situées à bâbord (gauche) lorsque le moteur tourne. En l'absence d'écoulement d'eau, arrêtez le moteur et vérifiez si l'entrée de la tuyère n'est pas obstruée. (Cf. page 93 pour plus d'informations sur l'entrée de la tuyère.) **ATTENTION: Si vous ne pouvez pas localiser et corriger la cause de la surchauffe, contactez un concessionnaire Yamaha. Si vous continuez à naviguer à vitesse élevée, vous risquez d'endommager gravement le moteur.** [FCJ00041]

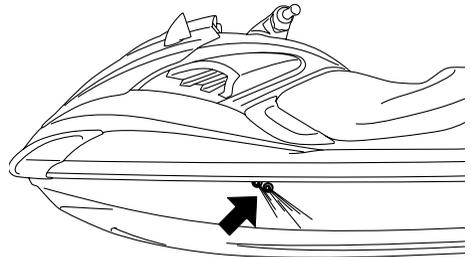

Fonctionnement de l'instrument


REMARQUE:

Appuyez sur le bouton "Hour Volt" (Heures/Volts) pour arrêter l'alarme sonore.

FJU37311

Avertissement de contrôle du moteur

Si le dysfonctionnement d'un capteur ou un court-circuit est détecté, le témoin "WARNING" et l'indicateur d'avertissement de contrôle du moteur se mettent à clignoter et l'alarme sonore retentit par intermittence.

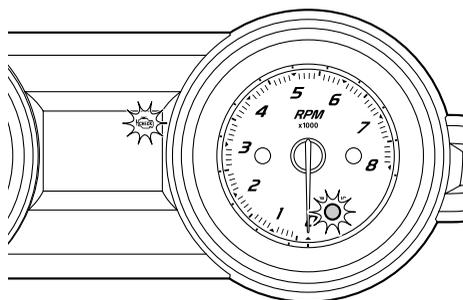

Si l'avertissement de contrôle du moteur est activé, réduisez immédiatement le régime du moteur, regagnez la rive et faites vérifier le moteur par un concessionnaire Yamaha.

REMARQUE:

Appuyez sur le bouton "Hour Volt" (Heures/Volts) pour arrêter l'alarme sonore.

Fonctionnement de l'équipement

FJU40333

Équipement


FJU41410

Sièges

Les sièges avant et arrière sont amovibles. Déposez les sièges pour accéder au compartiment moteur et au compartiment de rangement étanche.


Pour déposer le siège arrière :

- (1) Tirez le verrou du siège arrière vers le haut, puis soulevez l'arrière du siège.

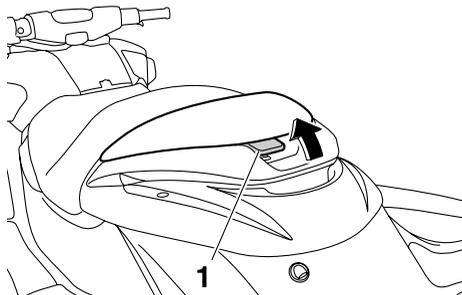


1 Verrou de siège

- (2) Tirez le siège vers l'arrière et déposez-le.

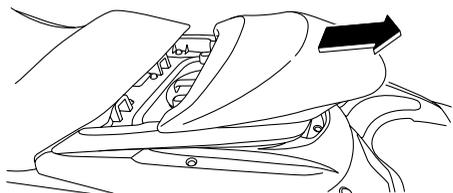


Pour poser le siège arrière :

- (1) Insérez les saillies situées à l'avant du siège dans les supports du pont.

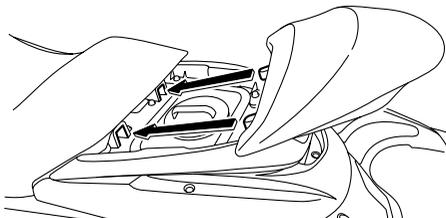


- (2) Appuyez sur l'arrière du siège pour le fixer correctement.

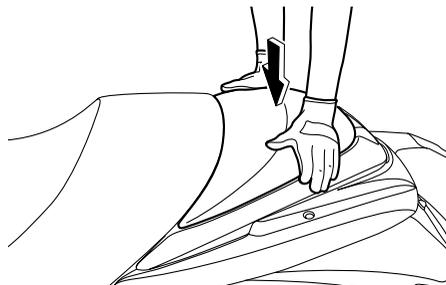

Pour déposer le siège avant :


- (1) Déposez le siège arrière.
- (2) Tirez le verrou du siège avant vers le haut, puis soulevez l'arrière du siège.

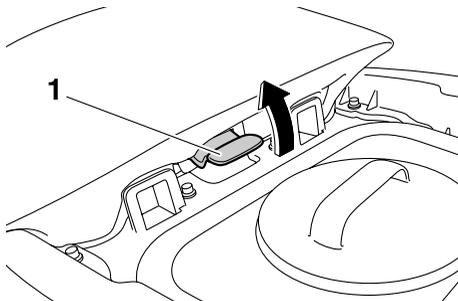

1 Verrou de siège


Fonctionnement de l'équipement

- (3) Tirez le siège vers l'arrière et déposez-le.

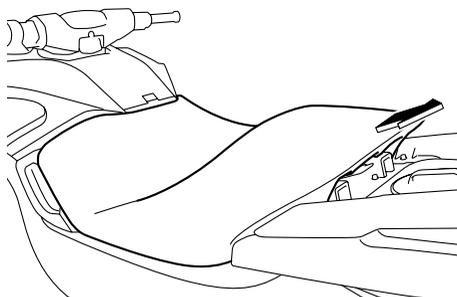


Pour poser le siège avant :

- (1) Insérez les saillies situées à l'avant du siège dans les supports du pont.

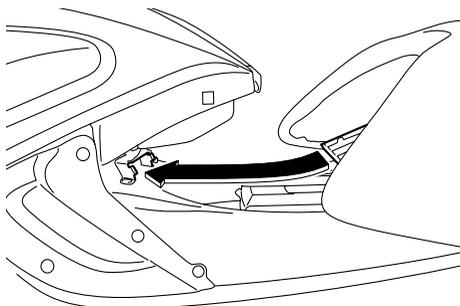

- (2) Appuyez sur l'arrière du siège pour le fixer correctement.

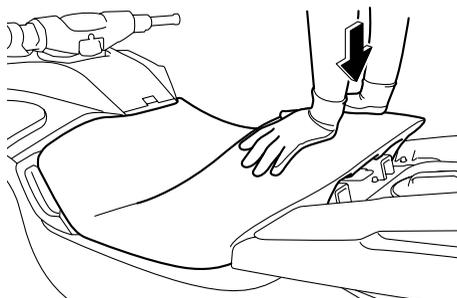


- (3) Remplacez correctement le siège arrière dans sa position initiale.

FJU37381

Poignée de rembarquement

La poignée de rembarquement est utilisée pour embarquer sur le scooter dans l'eau.

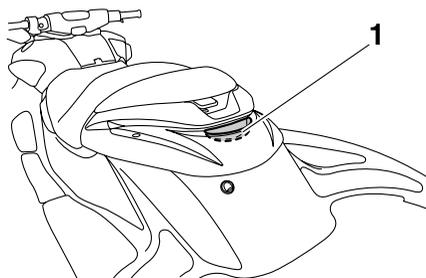

- 1 Poignée de rembarquement

FJU34863

Marche de rembarquement


La marche de rembarquement permet de faciliter le rembarquement.

Lorsque vous embarquez, abaissez la marche de rembarquement jusqu'à ce qu'elle se bloque. La marche reprend automatiquement sa position initiale lorsque vous la relâchez.


AVERTISSEMENT! N'utilisez pas la marche de rembarquement pour soulever le scooter nautique. Elle n'a pas été conçue pour supporter le poids du scooter nautique. Si elle casse, le scooter nautique ris-

Fonctionnement de l'équipement

que de tomber et de provoquer de graves blessures. [FWJ01211]

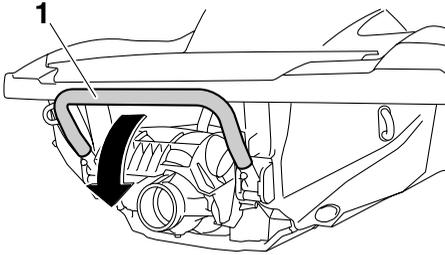

1 Marche de rembarquement

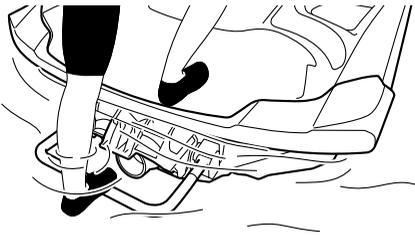

FCJ00742

ATTENTION

N'utilisez la marche de rembarquement que pour embarquer à bord du scooter nautique lorsque celui-ci se trouve dans l'eau. Ne l'utilisez pas à une autre fin. Il pourrait être endommagé.

FJU34872

Œil de proue

Il permet d'attacher une corde au scooter nautique lors du transport, de l'amarrage ou du remorquage en cas d'urgence. (Cf. page

96 pour plus d'informations sur le remorquage du scooter.)




1 Œil de proue

FJU34881

Yeux de poupe

Ils permettent d'attacher une corde au scooter nautique lors du transport ou de l'amarrage.

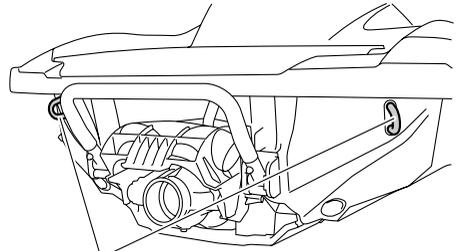

1 Œil de poupe

FJU35146

Compartiments de rangement

Ce scooter nautique est équipé des compartiments de rangement suivants.

Le compartiment étanche ne protège de l'eau que lorsqu'il est correctement fermé. Si vous transportez des objets qui ne peuvent pas être mouillés, placez-les dans un sac étanche.

Assurez-vous que les compartiments de rangement sont correctement fermés avant d'utiliser le scooter nautique.

Fonctionnement de l'équipement


FJU37331

Compartiment de rangement de la proue


Le compartiment de rangement de la proue est situé sous le capot.

Pour ouvrir le compartiment de rangement de la proue :

Appuyez sur le loquet du capot, puis soulevez l'arrière du capot.

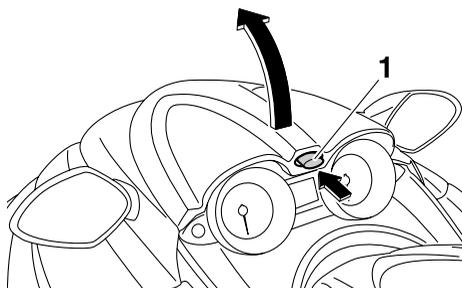

1 Loquet du capot

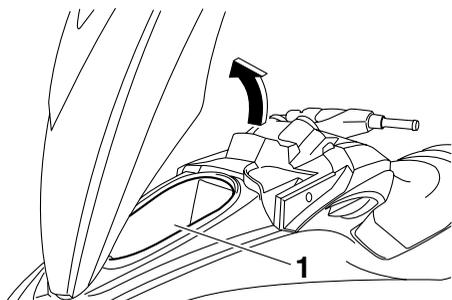

1 Compartiment de rangement de la proue

Compartiment de rangement de la proue :

Capacité :


68.4 L (18.1 US gal, 15.0 Imp.gal)

Charge admissible :

5.0 kg (11 lb)


Pour fermer le compartiment de rangement de la proue :

Appuyez sur l'arrière du capot pour le fixer correctement.

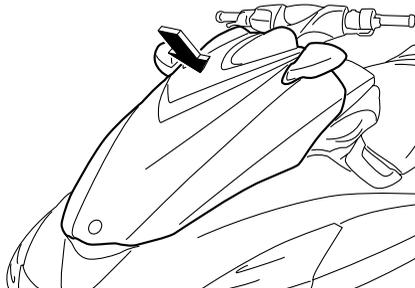

Pour évacuer l'eau du compartiment de rangement de la proue :

- (1) Enlevez le bouchon de vidange situé au bas du compartiment de rangement pour évacuer l'eau dans le compartiment moteur.

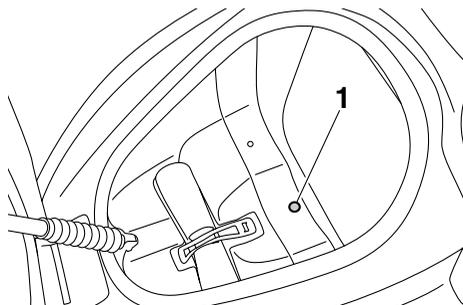

1 Bouchon de vidange

- (2) Remplacez correctement le bouchon de vidange dans sa position initiale.

FJU31756


Boîte à gants

La boîte à gants est située à l'avant du siège.

Fonctionnement de l'équipement

Pour ouvrir la boîte à gants :


Faites glisser le loquet de la boîte à gants vers vous et soulevez le couvercle.

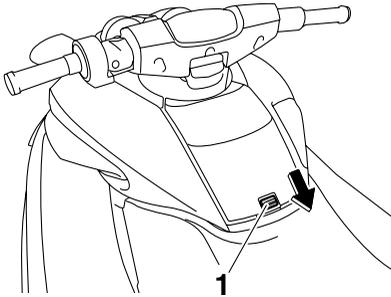

1 Loquet de la boîte à gants


Pour fermer la boîte à gants :

Appuyez sur le couvercle pour le verrouiller en position.

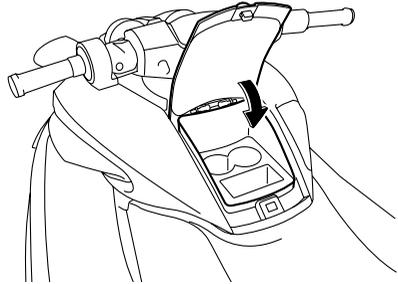


Pour évacuer l'eau de la boîte à gants :

(1) Retirez le support pour gobelets.

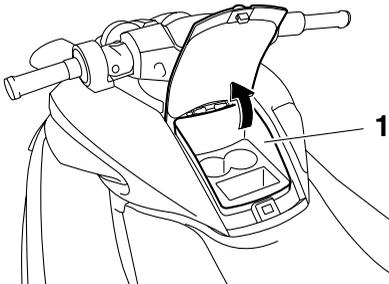


1 Boîte à gants

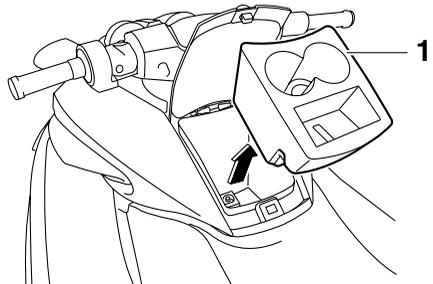

1 Support pour gobelets

(2) Enlevez le bouchon de vidange situé au bas de la boîte à gants pour évacuer l'eau.

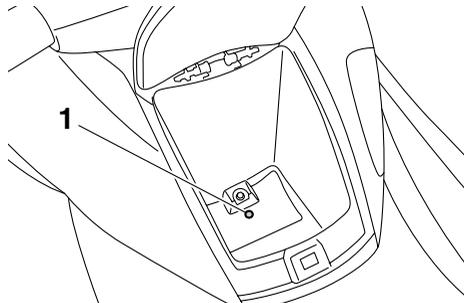

1 Bouchon de vidange

Boîte à gants :

Capacité :

3.5 L (0.9 US gal, 0.8 Imp.gal)

Charge admissible :

1.0 kg (2 lb)

Fonctionnement de l'équipement


- (3) Remplacez correctement le bouchon de vidange dans sa position initiale.
- (4) Remplacez correctement le support pour gobelets dans sa position initiale.

FJU41420

Support pour gobelets

Le support pour gobelets est situé dans la boîte à gants. (Cf. page 44 pour plus d'informations sur la boîte à gants.)

Le support pour gobelets est amovible.

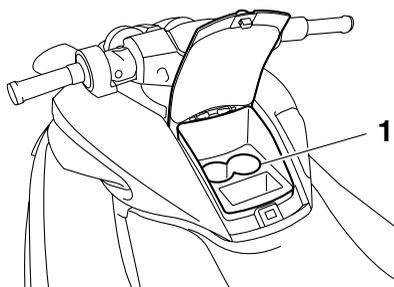

1 Support pour gobelets

Ne posez pas d'objets sur le support pour boissons lorsque vous naviguez. Sinon, ceux-ci risquent de tomber.

FJU37233

Compartment de rangement étanche

Le compartiment de rangement étanche est situé sous le siège arrière.


Il est étanche si le bouchon est fermé correctement.

Ce compartiment de rangement étanche est amovible.


Pour ouvrir le compartiment :

- (1) Déposez le siège arrière. (Cf. page 41 pour les procédures de dépose et d'installation du siège.)

- (2) Desserrez le bouchon et déposez-le.

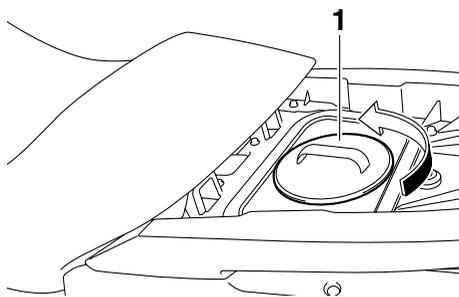

1 Bouchon du compartiment de rangement étanche

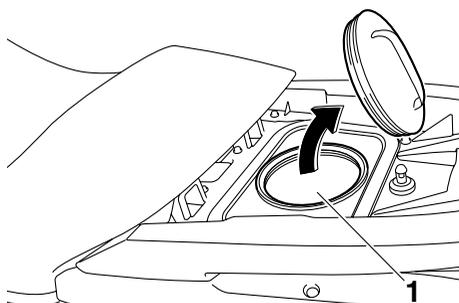

1 Compartiment de rangement étanche

Compartment de rangement étanche :

Capacité :

8.7 L (2.3 US gal, 1.9 Imp. gal)

Charge admissible :

3.0 kg (7 lb)

Pour fermer le compartiment :

- (1) Remplacez correctement le bouchon en le vissant au maximum.
- (2) Remplacez correctement le siège arrière dans sa position initiale.

FJU41282


Support de l'extincteur et couvercle

Le réceptacle de l'extincteur et son couvercle sont situés dans le compartiment de rangement de la proue.

Fonctionnement de l'équipement


Pour utiliser le réceptacle de l'extincteur et son couvercle :

- (1) Appuyez sur le loquet du capot, puis soulevez l'arrière du capot.

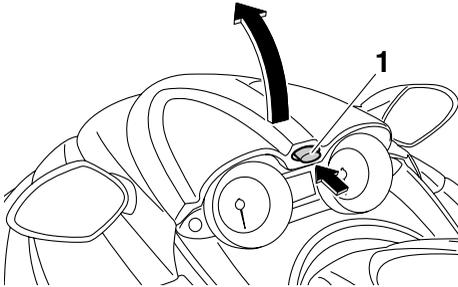

1 Loquet du capot

- (2) Détachez la sangle et retirez le couvercle de l'extincteur.

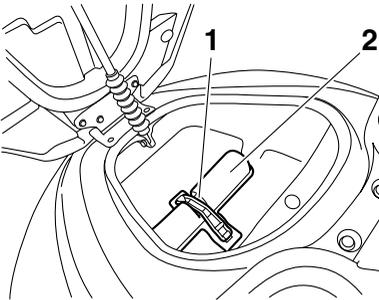

1 Sangle

2 Support de l'extincteur et couvercle

- (3) Placez l'extincteur dans son réceptacle, puis placez le couvercle sur l'extincteur.
- (4) Attachez solidement le couvercle et l'extincteur à l'aide de la bande.
- (5) Appuyez sur l'arrière du capot pour le fixer correctement. Assurez-vous que le

capot est correctement fermé avant d'utiliser le scooter nautique.



Règles d'utilisation et de manipulation

FJU31822

Carburants requis

FJU41291

Carburant

FWJ00282



AVERTISSEMENT

- L'essence et ses vapeurs sont extrêmement inflammables. Pour éviter tout risque d'incendie et d'explosion, et pour limiter le risque de blessures lorsque vous faites le plein de carburant, respectez ces instructions.
- L'essence est toxique et peut provoquer des blessures, voire la mort. Manipulez-la avec soin. Ne siphonnez jamais l'essence par la bouche. Si vous avalez de l'essence, inhalez une importante quantité de vapeur d'essence ou recevez de l'essence dans les yeux, consultez immédiatement un médecin. Si de l'essence entre en contact avec votre peau, lavez-vous à l'eau et au savon. Si vous renversez de l'essence sur vos vêtements, changez-en.

FCJ00321

ATTENTION

- N'utilisez pas d'essence au plomb. Ce type d'essence risque d'endommager sérieusement le moteur.
- Évitez toute pénétration d'eau ou de contaminants dans le réservoir de carburant. Un carburant contaminé peut être la cause de performances médiocres ou de dommages au moteur. N'utilisez que de l'essence fraîche qui a été conservée dans des conteneurs propres.

Carburant recommandé :

Essence normale sans plomb avec un indice d'octane minimum de

86

(Indice d'octane pompe) = (R+M)/2
90 (Indice d'octane de recherche)

Essence-alcool

Il existe deux types d'essence-alcool : celle qui contient de l'éthanol et celle qui contient du méthanol.

L'essence-alcool contenant de l'éthanol peut être utilisée si la teneur en éthanol n'excède pas 10% et si le carburant est conforme aux indices d'octane minimum. L'E-85 est un mélange de carburant contenant 85% d'éthanol. Il ne doit par conséquent pas être utilisé dans ce scooter nautique. Tous les mélanges à base d'éthanol contenant plus de 10% d'éthanol peuvent endommager le système d'alimentation ou réduire les performances du moteur.


Yamaha ne recommande pas l'essence-alcool contenant du méthanol qui peut endommager le système d'alimentation ou réduire les performances du moteur.

Pour remplir le réservoir de carburant :

- (1) Avant de faire le plein de carburant, arrêtez le moteur. Ne restez pas debout ou assis sur le scooter nautique. Ne fumez pas lorsque vous faites le plein de carburant ou lorsque vous êtes à proximité d'une source d'étincelle, d'une flamme ou de toute autre source d'inflammation.
- (2) Placez le scooter nautique à l'horizontale, dans un endroit bien aéré.
- (3) Déposez les sièges et vérifiez le niveau de carburant. (Cf. page 41 pour les procédures de dépose et d'installation du siège.)


Règles d'utilisation et de manipulation

- (4) Appuyez sur le loquet du capot, puis soulevez l'arrière du capot.

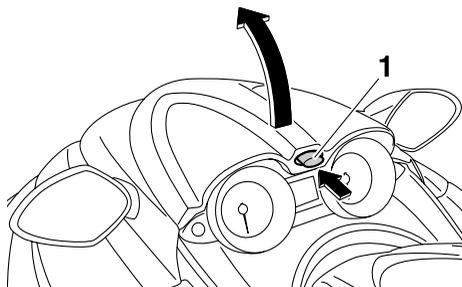

1 Loquet du capot


- (5) Desserrez le bouchon du réservoir de carburant et déposez-le.

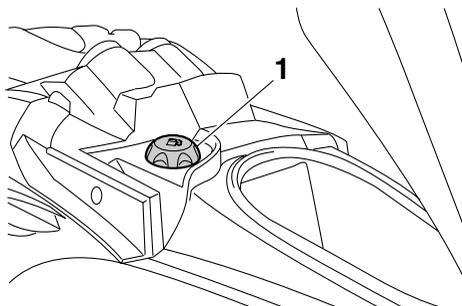


1 Bouchon du réservoir de carburant

- (6) Versez lentement du carburant dans le réservoir.

Capacité du réservoir de carburant :
70 L (18.5 US gal, 15.4 Imp.gal)

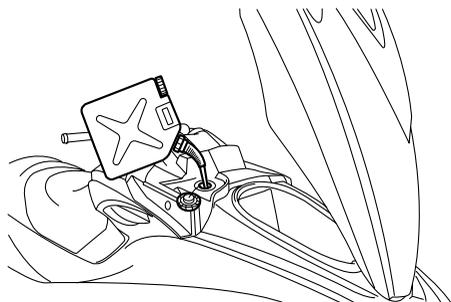

- (7) Arrêtez le remplissage dès que le niveau du carburant arrive à environ 50 mm (2 in) du bord du réservoir de carburant. Ne remplissez pas trop le réservoir de carburant. Étant donné que le carburant se dilate en chauffant, la chaleur produite par le moteur ou le soleil peut rejeter du carburant hors du réservoir. Ne laissez pas le scooter nautique en plein soleil avec le réservoir de carburant plein.

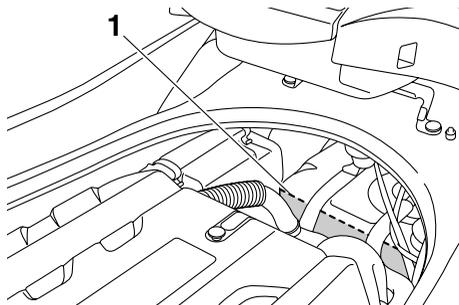

1 50 mm (2 in) environ à partir du haut du réservoir de carburant

- (8) Si le réservoir de carburant déborde, essuyez immédiatement avec un chiffon sec.
- (9) Remplacez correctement le bouchon du réservoir de carburant en le vissant au maximum.
- (10) Appuyez sur l'arrière du capot pour le fixer correctement. Assurez-vous que le bouchon du réservoir de carburant et le

Règles d'utilisation et de manipulation

capot sont correctement fermés avant d'utiliser le scooter nautique.



(11) Remplacez correctement les sièges dans leur position initiale.

FJU40290

Huile moteur requise

FJU41510

Huile moteur

FCJ00281

ATTENTION

Utilisez uniquement de l'huile pour moteur 4 temps. Si vous utilisez de l'huile pour moteur 2 temps, vous risquez d'endommager gravement le moteur.

Type d'huile moteur recommandé :
SAE 10W-30, 10W-40, 20W-40, 20W-50
Qualité d'huile moteur recommandée :
API SE,SF,SG,SH,SJ,SL

Vérification du niveau d'huile moteur

FWJ00340

⚠ AVERTISSEMENT

L'huile moteur est extrêmement chaude après l'arrêt du moteur. Tout contact de l'huile avec la peau ou les vêtements est susceptible de provoquer des brûlures.

FCJ01001

ATTENTION


Assurez-vous que débris et eau ne pénètrent pas dans l'orifice de remplissage d'huile. Ceux-ci pourraient gravement endommager le moteur.

Pour vérifier le niveau d'huile moteur :

- (1) Placez le scooter nautique de niveau sur la terre, le moteur arrêté. Si le moteur était en train de tourner, laissez l'huile moteur reposer pendant 5 minutes minimum avant de vérifier le niveau d'huile.
- (2) Déposez les sièges. (Cf. page 41 pour les procédures de dépose et d'installation du siège.)


Règles d'utilisation et de manipulation

- (3) Déposez la jauge et nettoyez-la.

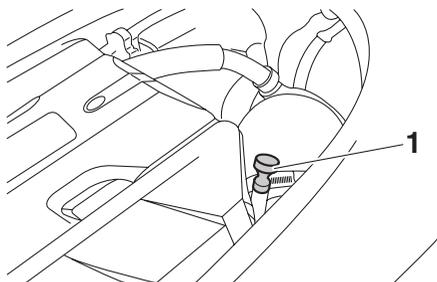

1 Jauge


- (4) Réinsérez complètement la jauge dans son tube. Déposez-la de nouveau et vérifiez que le niveau d'huile moteur se situe entre les repères de niveau maximum et minimum.

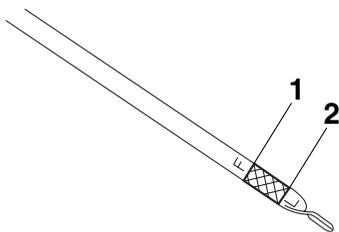

- 1 Repère de niveau maximum
2 Repère de niveau minimum

- (5) Si le niveau d'huile moteur dépasse largement le repère de niveau maximum, contactez un concessionnaire Yamaha. Si le niveau d'huile moteur se situe en dessous du repère de niveau minimum, ajoutez de l'huile moteur.

- (6) Desserrez le bouchon de remplissage d'huile moteur et déposez-le.

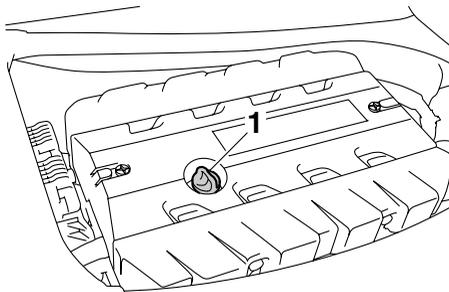

1 Bouchon du réservoir d'huile moteur

- (7) Versez l'huile lentement.

REMARQUE:

La différence entre les repères de niveau minimum et maximum de la jauge correspond à environ 1 L (1.06 US qt, 0.88 Imp. qt) d'huile moteur.

- (8) Attendez environ 5 minutes pour laisser l'huile moteur reposer, puis revérifiez le niveau d'huile moteur.
(9) Répétez les étapes 3 à 8 jusqu'à ce que le niveau d'huile moteur soit correct.
(10) Remplacez le bouchon de remplissage d'huile moteur en le vissant au maximum.
(11) Remplacez correctement les sièges dans leur position initiale.

Règles d'utilisation et de manipulation

FJU40021

Évacuation de l'eau de cale

FCJ01301

ATTENTION


Ne laissez pas tourner le moteur à plein régime si de l'eau de cale s'est accumulée dans le compartiment moteur. Elle peut être projetée dans le moteur, ce qui risque de provoquer de graves dommages.

FJU40033

Évacuation de l'eau de cale à terre


Pour évacuer l'eau de cale à terre :

- (1) Desserrez les bouchons de vidange de poupe et déposez-les.

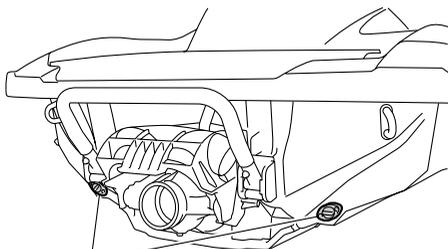

1

1 Bouchon de vidange de poupe

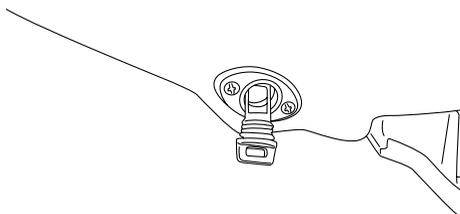

- (2) Relevez la proue du scooter nautique en l'inclinant, par exemple, pour évacuer l'eau de cale du compartiment moteur.
- (3) Une fois l'eau de cale évacuée par les trous des bouchons de vidange de poupe, éliminez toute humidité résiduelle

du compartiment moteur avec un chiffon sec.

- (4) Reposez correctement les bouchons de vidange de poupe en les serrant au maximum. **ATTENTION:** Avant d'installer les bouchons de vidange de poupe, nettoyez leurs filets afin d'éliminer tout corps étranger, tel que la saleté ou le sable. Sinon, les bouchons de vidange de poupe risquent d'être endommagés et le compartiment moteur inondé. Vérifiez que les bouchons de vidange de poupe sont correctement serrés avant de mettre le scooter nautique à l'eau. Sinon, de l'eau risque d'inonder le compartiment moteur et le scooter nautique de s'immerger.

[FCJ00361]

FJU40042

Évacuation de l'eau de cale sur l'eau

Une quantité minimale d'eau de cale reste dans le compartiment moteur même après son évacuation sur l'eau. Pour évacuer complètement l'eau de cale, sortez le scooter nautique de l'eau et évacuez-la à terre.

Système d'évacuation de cale par dépression


Lorsque le scooter nautique est utilisé, l'eau de cale qui s'accumule dans le compartiment moteur est vidangée par la dépression générée dans la pompe de propulsion et évacuée du scooter nautique par la tuyère de poussée.

Pour évacuer l'eau de cale sur l'eau :

Utilisez le scooter nautique aussi droit que possible et au-dessus de la vitesse de plané pendant au moins 2 minutes. **ATTENTION:** Attendez au moins 1 minute après le redémarrage du moteur pour piloter le scooter à plein régime. L'eau dans la cale du compartiment moteur peut être projetée dans


Règles d'utilisation et de manipulation

le moteur, ce qui risque de provoquer de graves dommages. [FCJ00553]

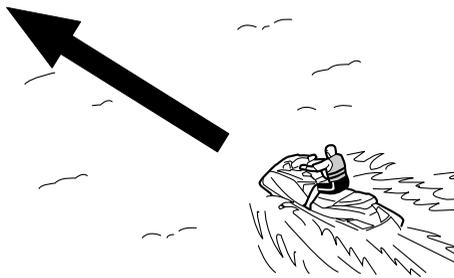

Système d'évacuation de cale électrique

L'eau de cale qui s'accumule dans le compartiment moteur est vidangée par la pompe de cale électrique et évacuée du scooter nautique par la sortie témoin de la cale électrique. Pour contrôler le bon fonctionnement du système d'évacuation de cale électrique, assurez-vous que la cale s'évacue par la sortie témoin de la cale électrique.

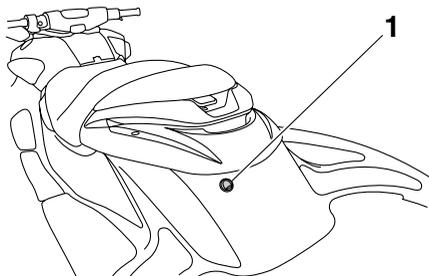

1 Sortie témoin électrique du fond de cale

Pour évacuer l'eau de cale :

Faites tourner le moteur pour démarrer la pompe de cale électrique.


REMARQUE:

La pompe de cale électrique continue à fonctionner quelques instants après l'arrêt du moteur.

FJU33463

Transport sur une remorque

Lorsque vous transportez le scooter nautique sur une remorque, fixez le matériel d'arrimage sur la remorque en utilisant l'œil de proue et les yeux de poupe. **ATTENTION: N'attachez pas de câbles ou de matériel d'arrimage à d'autres parties du scooter nautique que l'œil de proue et les yeux de poupe pour arrimer le scooter nautique à la remorque. Dans le cas contraire, le scooter nautique pourrait être endommagé. Entourez les câbles ou le matériel d'arrimage de serviettes ou de chiffons à chaque point de contact avec la coque du scooter nautique pour éviter de la griffer ou de l'endommager. Ne transportez pas le scooter nautique avec le levier d'inversion en position de marche arrière. Sinon, l'inverseur pourrait heurter un obstacle et entraîner des dommages.** [FCJ00643]

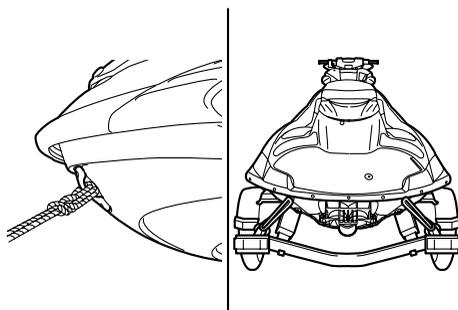

FJU36665

Rodage du moteur

FCJ00431

ATTENTION

Si vous ne respectez pas scrupuleusement la procédure de rodage, vous risquez de raccourcir la durée de vie du moteur ou même d'endommager gravement son fonctionnement.

Le rodage du moteur est essentiel pour permettre aux divers composants du moteur de s'user et de se façonner jusqu'à atteindre le jeu libre correct. Ce rodage permet d'obtenir les performances correctes et augmente la longévité des composants.

Pour roder le moteur :

- (1) Vérifiez le niveau d'huile moteur. (Cf. page 50 pour plus d'informations sur la vérification du niveau d'huile moteur.)
- (2) Mettez le scooter nautique à l'eau et démarrez le moteur. (Cf. page 67 pour plus d'informations sur le démarrage du moteur.)
- (3) Pendant les 5 premières minutes, naviguez à un régime moteur de 2000 tr/min.
- (4) Au cours des 30 minutes suivantes, naviguez à un régime moteur inférieur à 5000 tr/min.
- (5) Au cours de l'heure suivante, naviguez à un régime moteur inférieur à 6000 tr/min.

Une fois le moteur rodé, vous pouvez utiliser le scooter nautique normalement.

FJU31981

FWJ00411



Si vous n'inspectez pas ou n'entretenez pas correctement le scooter nautique, la probabilité d'un accident ou d'endommagement du scooter augmente. En cas de problème, ne l'utilisez pas. Si vous ne parvenez pas à remédier à un problème grâce aux procédures fournies dans ce manuel, faites réviser le scooter nautique par un concessionnaire Yamaha.

FJU41232

Contrôles préalables

Avant d'utiliser le scooter nautique, veuillez à réaliser les contrôles de la liste suivante.

ÉLÉMENT	ACTION	PAGE
VÉRIFICATIONS PRÉALABLES À LA MISE À L'EAU		
Compartment moteur	Aérez le compartiment moteur. Vérifiez que l'intérieur du compartiment moteur ne présente aucun dommage.	57
Système d'alimentation	Vérifiez que le système d'alimentation ne présente aucune fuite. Vérifiez le niveau de carburant du réservoir.	57
Séparateur d'eau	Vérifiez qu'il n'y a pas d'eau dans le séparateur d'eau.	58
Groupe moteur	Vérifiez que l'extérieur du groupe moteur ne présente aucun dommage.	58
Niveau d'huile moteur	Vérifiez le niveau d'huile moteur.	58
Eau de cale	Vérifiez la présence d'eau dans la cale du compartiment moteur.	58
Batterie	Vérifiez les connexions de la batterie et le niveau de l'électrolyte.	58
Système de direction	Contrôlez le bon fonctionnement du système de direction.	59
Direction, système télescopique	Vérifiez que le système de direction télescopique fonctionne correctement et que le guidon est bien verrouillé en place.	60
QSTS	Vérifiez que le QSTS fonctionne correctement et que le sélecteur QSTS est correctement en place.	60
Système de marche arrière	Contrôlez le bon fonctionnement du système de marche arrière.	61
Manette des gaz	Vérifiez que la manette des gaz fonctionne correctement. Vérifiez le jeu libre de la manette des gaz.	61
Transmetteur de commande à distance	Contrôlez le bon fonctionnement du transmetteur de commande à distance.	62
Cordon du coupe-circuit du moteur	Vérifiez que le cordon du coupe-circuit du moteur ne présente aucun dommage.	62

Contrôles préalables

ÉLÉMENT	ACTION	PAGE
Contacteurs	Vérifiez le fonctionnement du contacteur de démarrage et d'arrêt du moteur, ainsi que du coupe-circuit de sécurité du moteur.	62
Compartiments de rangement	Vérifiez l'absence de dommage et d'eau dans les compartiments de rangement.	63
Support de l'extincteur, couvercle et bande	Vérifiez que le support de l'extincteur, le couvercle et la bande ne sont pas endommagés.	63
Extincteur	Vérifiez l'état de l'extincteur.	63
Équipement de sécurité	Vérifiez que l'équipement de sécurité conforme aux réglementations applicables se trouve à bord.	64
Coque et pont	Vérifiez que la coque et le pont ne présentent aucun dommage.	64
Entrée de la tuyère	Vérifiez que l'entrée de la tuyère n'est pas endommagée ni obstruée.	64
Bouchons de vidange de poupe	Vérifiez que les bouchons de vidange de poupe ne présentent aucun dommage ni corps étranger et contrôlez qu'ils sont correctement mis en place.	64
Capot	Vérifiez que le capot est correctement fermé.	64
Sièges avant et arrière	Vérifiez que les sièges sont correctement installés.	41
VÉRIFICATIONS POSTÉRIEURES À LA MISE À L'EAU		
Sorties témoin d'eau de refroidissement	Vérifiez que l'eau est évacuée par les sorties témoin d'eau de refroidissement lorsque le moteur tourne.	65
Compteur analogique double	Vérifiez que le compteur analogique double fonctionne correctement.	65
Ralenti du moteur	Vérifiez le ralenti du moteur.	65

REMARQUE:

Pour garantir la sécurité et la fiabilité, vous devez effectuer des contrôles préalables lors de chaque utilisation du scooter nautique.

FJU32281

Points de contrôle préalables

FJU41311

Vérifications préalables à la mise à l'eau

Procédez aux vérifications préalables à la mise à l'eau indiquées dans la liste des contrôles préalables lorsque le scooter nautique se trouve à terre.

Pour exécuter les vérifications préalables à la mise à l'eau :

- (1) Déposez les sièges ainsi que le compartiment de rangement étanche. (Cf. page 41 pour plus d'informations sur les procédures de dépose et d'installation des sièges et page 46 pour plus d'informations sur le compartiment de rangement étanche.)
- (2) Effectuez les vérifications et assurez-vous du bon fonctionnement de tous les éléments ainsi que de l'absence de tout autre problème.
- (3) Une fois ces vérifications terminées, remplacez correctement le compartiment de rangement étanche ainsi que les sièges dans leur position initiale.

FJU32333

Vérification du compartiment moteur


FWJ00461

AVERTISSEMENT

Négliger d'aérer le compartiment moteur peut entraîner un risque d'incendie ou d'explosion. Ne démarrez pas le moteur si vous remarquez une fuite de carburant.

Aérez le compartiment moteur. Laissez le compartiment moteur ouvert pendant quelques minutes pour permettre l'évacuation de toutes les vapeurs de carburant.

Assurez-vous que l'intérieur du compartiment moteur n'est pas endommagé.

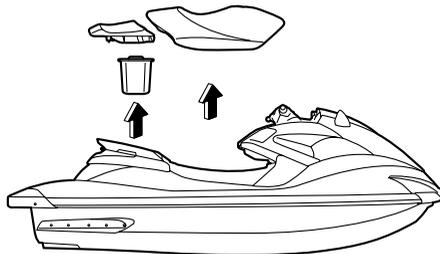

FJU34214

Vérification du système d'alimentation

FWJ00381

AVERTISSEMENT

Une fuite de carburant peut provoquer un incendie ou une explosion.

- Vérifiez régulièrement l'absence de fuites.
- En cas de fuite, le système d'alimentation doit être réparé par un mécanicien qualifié. Une réparation incorrecte peut rendre l'utilisation du scooter nautique dangereuse.

Vérifiez l'absence de dommage, de fuite ou d'autres problèmes dans le système d'alimentation.

Vérifier :

- que le bouchon du réservoir de carburant et le joint ne sont pas endommagés
- que le réservoir de carburant ne présente ni dommage ni fuite
- que les flexibles de carburant et les raccords ne présentent ni dommage ni fuite
- que le reniflard du réservoir de carburant ne présente ni dommage ni fuite

FJU36874

Vérification du niveau de carburant

Vérifiez le niveau de carburant du réservoir.


Contrôles préalables

Ajoutez du carburant au besoin. (Cf. page 48 pour plus d'informations sur le remplissage du réservoir de carburant.)

FJU32423

Vérification du séparateur d'eau

Assurez-vous que l'eau ne s'est pas accumulée dans le séparateur d'eau. Si c'est le cas, évacuez-la. (Cf. page 30 pour plus d'informations sur l'évacuation de l'eau accumulée dans le séparateur d'eau.)

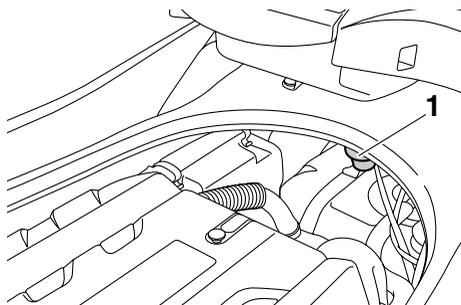

1 Séparateur d'eau

FJU40181

Vérification du groupe moteur


Vérifiez que l'extérieur du groupe moteur ne présente aucun dommage ou autre problème.

FJU36885


Vérification du niveau d'huile moteur

Vérifiez que le niveau d'huile moteur se situe entre les repères de niveau minimum et maximum de la jauge. (Cf. page 50 pour plus d'in-

formations sur la vérification du niveau d'huile moteur.)

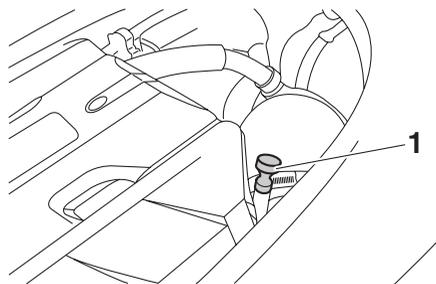

1 Jauge

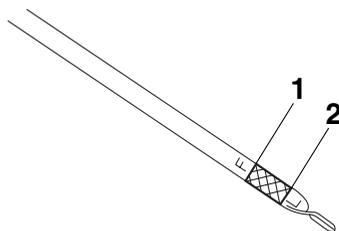

1 Repère de niveau maximum

2 Repère de niveau minimum

FJU32455

Vérification de l'eau de cale

Assurez-vous que de l'eau de cale ne s'est pas accumulée dans le compartiment moteur. Si c'est le cas, évacuez-la. (Cf. page 52 pour plus d'informations sur l'évacuation de l'eau de cale.)


FJU32484

Vérification de la batterie

Assurez-vous que les bornes de batterie et le reniflard ne sont pas endommagés et que les câbles de batterie et le reniflard sont connectés correctement. **AVERTISSEMENT! Un incendie ou une explosion peut se produire**


Contrôles préalables

si le flexible de reniflard est endommagé, obstrué ou mal connecté. [FWJ00451]

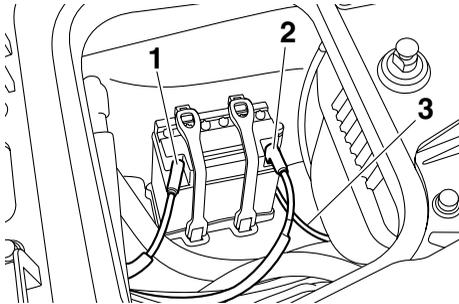

- 1 Borne négative (-) de la batterie : fil noir
- 2 Borne positive (+) de la batterie : fil rouge
- 3 Reniflard

Vérifiez que le niveau de l'électrolyte se situe entre les repères de niveau minimum et maximum. **AVERTISSEMENT! N'utilisez jamais le scooter nautique si la batterie ne dispose pas de la puissance suffisante pour démarrer le moteur ou si elle présente des signes de réduction de puissance. Une perte de puissance de la batterie peut vous mettre en état de détresse.** [FWJ01240]

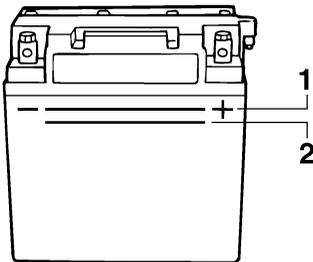

- 1 Repère de niveau maximum
- 2 Repère de niveau minimum


Assurez-vous que la batterie est correctement maintenue en place.

FJU32613

Vérification du système de direction

Tournez le guidon plusieurs fois vers la gauche et la droite pour vous assurer que son


fonctionnement est correct et libre sur toute la plage et que le jeu libre n'est pas excessif.

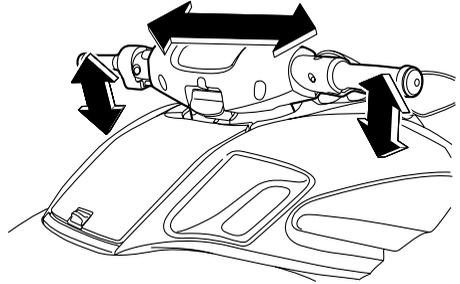


Tournez le guidon le plus loin possible vers la droite et la gauche pour vous assurer que la tuyère de poussée bouge en même temps que le guidon et qu'il n'y a pas de différence

Contrôles préalables

lorsque la tuyère de poussée est complètement tournée vers la droite ou vers la gauche.

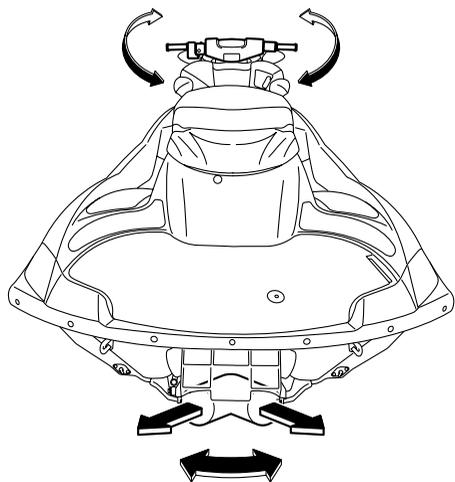


pour plus d'informations sur les procédures de fonctionnement du système de direction télescopique.)

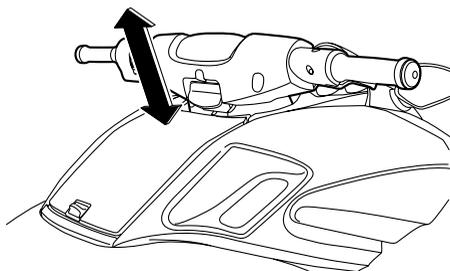

FJU32644

Vérification du système de réglage rapide de l'assiette (QSTS)

Actionnez le levier de verrouillage du sélecteur QSTS et ce dernier à plusieurs reprises pour vous assurer que son fonctionnement est correct sur toute la plage. Vérifiez également que la tuyère de poussée bouge lorsque le sélecteur QSTS est actionné et qu'il est correctement fixé. (Cf. page 33 pour plus d'infor-

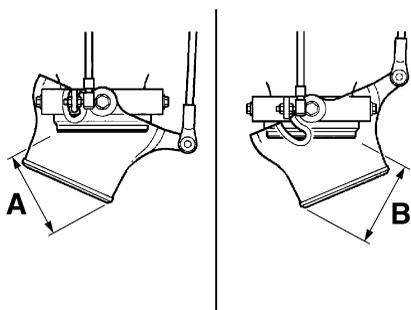

Différence entre les positions complètement tournées de la tuyère de poussée (distances A et B) :
Maximum 5 mm (0.20 in)

FJU41320




Vérification du système de direction télescopique

Actionnez le système de direction télescopique à plusieurs reprises pour vous assurer que son fonctionnement est correct sur toute la plage. Assurez-vous également que le guidon est correctement en place. (Cf. page 29

Contrôles préalables

mations sur les procédures de fonctionnement du système QSTS.)

également que l'inverseur remonte ou descend selon le fonctionnement du levier d'inversion et qu'il est en contact avec les butées. (Cf. page 32 pour plus d'informations sur le fonctionnement du système de marche arrière.)

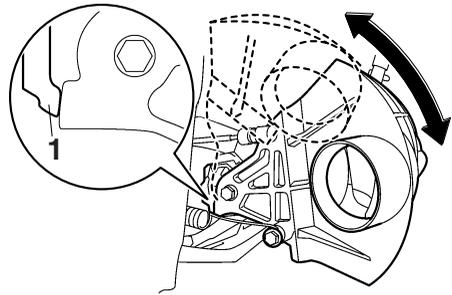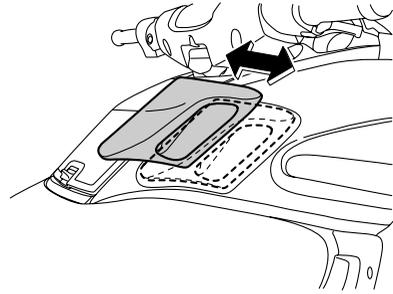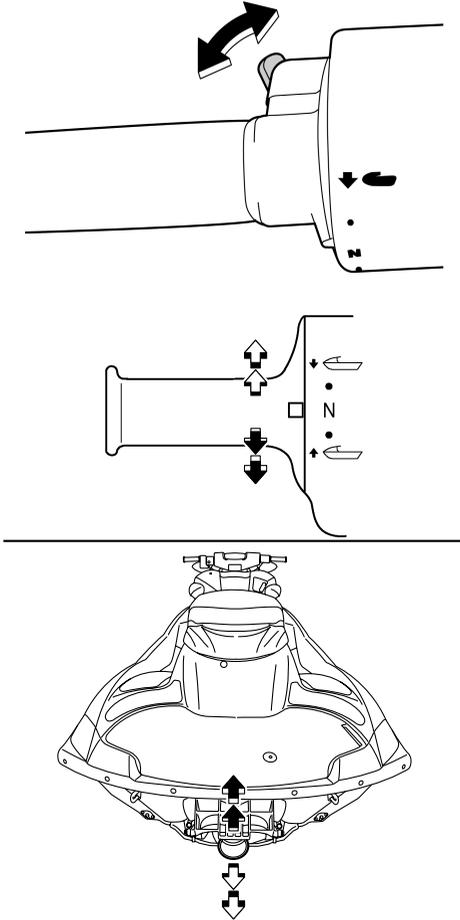

1 Butée

FJU32634

Vérification du système de marche arrière

FWJ00031

AVERTISSEMENT

Ne touchez pas l'inverseur au moment où vous actionnez le levier d'inversion car vous risqueriez de vous pincer.

Actionnez le levier d'inversion à plusieurs reprises pour vous assurer que son fonctionnement est correct sur toute la plage. Vérifiez


FJU41431

Vérification de la manette des gaz


Actionnez la manette des gaz à plusieurs reprises pour vous assurer que son fonctionnement est correct sur toute la plage. Vérifiez également qu'elle revient automatiquement

Contrôles préalables


en position complètement fermée (ralenti) lorsqu'elle est relâchée.

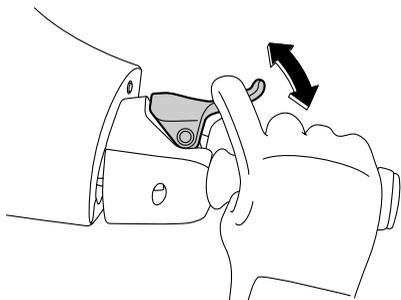

Faites face au guidon, ce dernier en position inférieure et la manette des gaz en position complètement fermée (ralenti), puis assurez-vous que le jeu libre de la manette des gaz est suffisant. (Cf. page 29 pour plus d'informations sur les procédures de fonctionnement du système de direction télescopique.)

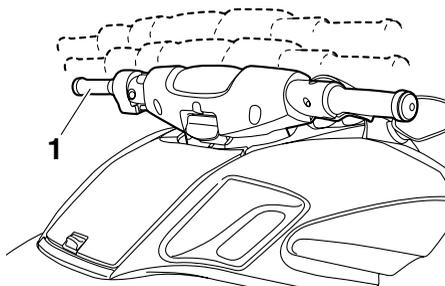

1 Position la plus basse avec le guidon droit

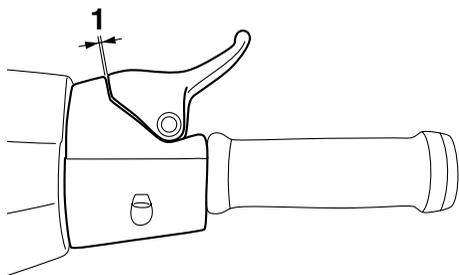

1 Jeu de levier d'accélération

Jeu libre du levier d'accélération :
2.0–5.0 mm (0.08–0.20 in)

FJU40112


Vérification du transmetteur de commande à distance

Assurez-vous que le transmetteur de commande à distance fonctionne correctement. (Cf. page 26 pour plus d'informations sur les procédures de réglage du système de sécurité Yamaha et page 34 pour plus d'informations sur les procédures d'activation du mode de bas régime.)

FJU32663

Vérification du cordon du coupe-circuit du moteur

Assurez-vous que le cordon du coupe-circuit du moteur n'est pas endommagé. Si tel est le cas, remplacez-le. **AVERTISSEMENT! N'essayez jamais de réparer le cordon du coupe-circuit de sécurité ou de le nouer à quoi que ce soit. Le cordon du coupe-circuit risquerait de ne pas se libérer si le pilote tombe à l'eau, laissant le scooter nautique évoluer, risquant de provoquer un accident.** [FWJ01220]

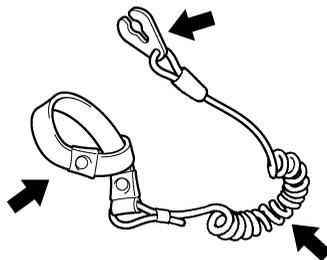

FJU32674

Vérification des contacteurs


FCJ01310

ATTENTION

Ne faites pas tourner le moteur à plus de 4000 tr/min lorsque le scooter est sur la terre ferme. Ne laissez pas non plus tour-

ner le moteur pendant plus de 15 secondes sans ajouter de l'eau, sinon il pourrait surchauffer.

Vérifiez le fonctionnement du contacteur de démarrage et d'arrêt du moteur, ainsi que du coupe-circuit de sécurité. (Cf. pages 27 à 27 pour plus d'informations sur le fonctionnement de chaque contacteur.)

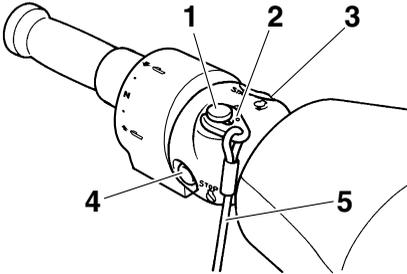

- 1 Coupe-circuit de sécurité
- 2 Agrafe
- 3 Contacteur de démarrage
- 4 Contacteur d'arrêt du moteur
- 5 Cordon du coupe-circuit du moteur

Pour vérifier le fonctionnement des contacteurs :

- (1) Si le mode de verrouillage est sélectionné pour les réglages du système de sécurité Yamaha, sélectionnez le mode de déverrouillage. (Cf. page 26 pour plus d'informations sur les procédures de réglage du système de sécurité Yamaha.)
- (2) Appuyez sur le contacteur de démarrage pour vous assurer que le moteur démarre.
- (3) Dès que le moteur commence à tourner, appuyez sur le contacteur d'arrêt du moteur pour vérifier que le moteur s'arrête immédiatement.
- (4) Redémarrez le moteur, puis tirez sur le cordon du coupe-circuit du moteur pour détacher l'agrafe du coupe-circuit du mo-

teur afin de vérifier que le moteur s'arrête immédiatement.

FJU40101

Vérification des compartiments de rangement

Assurez-vous que les compartiments de rangement ne présentent aucun dommage et que l'eau s'est accumulée dans les compartiments. (Cf. page 43 pour plus d'informations sur les compartiments de rangement.)

FJU41081


Vérification du support de l'extincteur, du couvercle et de la bande

Vérifiez que le support de l'extincteur, le couvercle et la bande ne sont pas endommagés et que le couvercle est maintenu fermement en place par la bande. (Cf. page 46 pour plus d'informations sur le support de l'extincteur, le couvercle et la bande.)

FJU32543

Vérification de l'extincteur

Vérifiez qu'un extincteur rempli se trouve à bord.

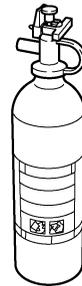

Référez-vous aux instructions du fabricant de l'extincteur pour vérifier son état. Conservez toujours l'extincteur bien fixé dans son réceptacle, avec son couvercle.

Veillez à toujours avoir un extincteur à bord. L'extincteur ne fait pas partie de l'équipement standard de ce scooter. Si vous n'en possédez pas, prenez contact avec votre concessionnaire Yamaha ou avec un vendeur d'ex-

Contrôles préalables

tincteurs pour vous en procurer un répondant aux spécifications adéquates.

FJU40121

Vérification de l'équipement de sécurité

Vérifiez que l'équipement de sécurité conforme aux réglementations applicables se trouve à bord.

FJU32352

Vérification de la coque et du pont

Vérifiez que la coque et le pont ne présentent aucun dommage ou autre problème.

FJU32656

Vérification de l'entrée de la tuyère

Assurez-vous que l'entrée de la tuyère n'est pas endommagée ni obstruée par des algues ou des débris. Si l'entrée de la tuyère est obstruée, nettoyez-la. (Cf. page 93 pour plus d'informations sur l'entrée de la tuyère.)


FJU32475

Vérification des bouchons de vidange de poupe


Desserrez les bouchons de vidange de poupe, déposez-les, puis assurez-vous qu'ils ne sont pas endommagés et qu'aucun corps étranger ne se trouve dans les filets.

ATTENTION: Avant d'installer les bouchons de vidange de poupe, nettoyez leurs filets afin d'éliminer tout corps étranger, tel que la saleté ou le sable. Sinon, les bouchons de vidange de poupe risquent d'être endommagés et le compartiment moteur inondé. Vérifiez que les bouchons de vidange de poupe sont correctement serrés avant de mettre le scooter nautique à l'eau. Sinon, de l'eau risque d'inonder le compartiment moteur et le scooter nautique de s'immerger. [FCJ00361]

Reposez correctement les bouchons de vidange de poupe en les serrant au maximum.

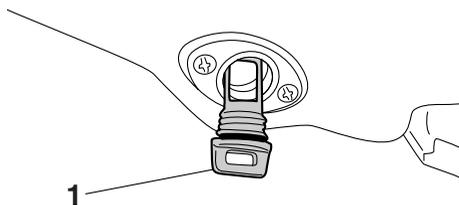


1 Bouchon de vidange de poupe

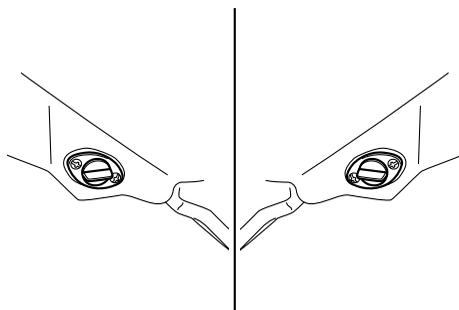

FJU41440

Vérification du capot

Appuyez sur l'arrière du capot et vérifiez qu'il est correctement fermé.

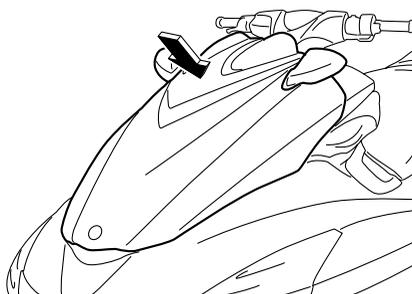

FJU40144

Vérifications postérieures à la mise à l'eau

Procédez aux vérifications postérieures à la mise à l'eau indiquées dans la liste des con-

Contrôles préalables


trôles préalables lorsque le scooter nautique se trouve dans l'eau et que le moteur tourne. Pour exécuter les vérifications postérieures à la mise à l'eau :

- (1) Mettez le scooter nautique à l'eau. (Cf. page 67 pour plus d'informations sur la mise à l'eau du scooter nautique.)
- (2) Effectuez les vérifications et assurez-vous du bon fonctionnement de tous les éléments ainsi que de l'absence de tout autre problème.

FJU36893

Vérification de la sortie témoin d'eau de refroidissement

Assurez-vous que l'eau est évacuée par les sorties témoin d'eau de refroidissement situées à bâbord (gauche) lorsque le moteur tourne. (Cf. page 30 pour plus d'informations sur les sorties témoin d'eau de refroidissement.)

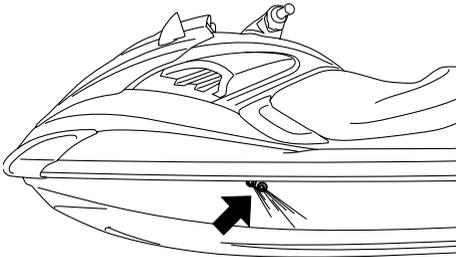


FJU37451

Vérification du compteur analogique double

Vérifiez que le compteur analogique double fonctionne correctement. (Cf. page 36 pour de plus amples informations sur le fonctionne-

ment correct du compteur analogique double.)

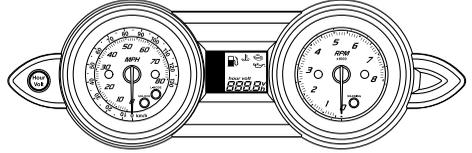

FJU41330

Vérification du ralenti du moteur

Démarrez le moteur et faites-le chauffer. Utilisez le compte-tours du compteur analogique double pour veiller à ce que le ralenti du moteur ne soit pas trop au-dessus ou en dessous de la plage spécifiée.

Ralenti du moteur :
1250 ±100 tr/min

Opération

FJU32902

Utilisation de votre scooter nautique

FWJ00510

AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser le scooter nautique, familiarisez-vous avec toutes les commandes. Consultez un concessionnaire Yamaha en cas d'incompréhension relative à une commande ou une fonction. La connaissance insuffisante des commandes peut provoquer un accident ou vous empêcher d'éviter un accident.

FJU32942

Apprendre à connaître votre scooter nautique

L'utilisation de votre scooter nautique requiert des compétences que vous ne pourrez acquérir que par une certaine période d'apprentissage. Prenez le temps d'approfondir les techniques de base avant de tenter des manœuvres plus délicates.

L'utilisation d'un scooter nautique peut être une activité extrêmement agréable, qui vous procurera de nombreuses heures de plaisir. Toutefois, il est essentiel que vous vous familiarisiez avec son fonctionnement pour acquérir le niveau de compétence nécessaire pour assurer une navigation en toute sécurité. Avant d'utiliser ce scooter nautique, lisez le présent Manuel de l'utilisateur, le guide de conseils pratiques de pilotage, la fiche d'instructions de pilotage et toutes les étiquettes d'avertissement et de mise en garde présentes sur le scooter nautique. Accordez une attention toute particulière aux informations de sécurité présentées à partir de la page 11. Ces informations devraient vous permettre de mieux comprendre le scooter nautique et son fonctionnement.

N'oubliez pas : Ce scooter nautique est conçu pour le transport du pilote et d'un seul passager. Ne dépassez jamais la charge maximale et ne permettez jamais à plus de 2 personnes d'embarquer en même temps dans le scooter nautique.

Charge maximale :

160 kg (353 lb)

La charge est le poids total du chargement, du pilote et du passager.


FJU36042

Apprendre à utiliser le scooter nautique

Avant d'utiliser le scooter, effectuez toujours les contrôles préalables mentionnés à la page 55. Les quelques instants que vous passerez à contrôler votre scooter sont un investissement précieux en termes de sécurité et de fiabilité.

Prenez connaissance de tous les règlements locaux avant d'utiliser votre scooter.

Pilotez de manière défensive, à vitesse contrôlée, et conservez une distance de sécurité par rapport aux personnes, objets et autres véhicules nautiques. Pour vous exercer, choisissez une zone bien dégagée, où la visibilité est bonne et le trafic nautique peu important.

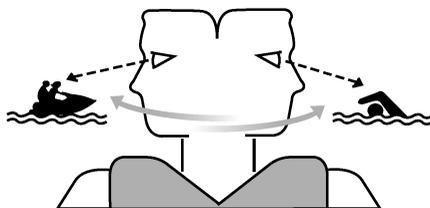

Utilisez le système d'apprentissage par jumelage : ayez toujours quelqu'un à proximité de vous. Contrôlez en permanence la présence de personnes, d'objets et d'autres

véhicules nautiques. Méfiez-vous des conditions qui limitent votre visibilité ou gênent votre vision des autres.

Tenez fermement le guidon et gardez les deux pieds sur le fond du repose-pieds. Ne tentez pas de naviguer avec un passager avant d'avoir acquis la parfaite maîtrise de votre scooter.

FJU41340

Position de navigation

Position du pilote

Le pilote doit tenir fermement le guidon à deux mains et être assis à califourchon sur le siège, avec les deux pieds posés sur le fond du repose-pied.



Position du passager

Le passager doit se tenir fermement au pilote, s'asseoir à califourchon sur le siège et garder les deux pieds sur le fond du repose-pieds. N'autorisez jamais un passager à se placer devant le pilote.



FJU32802

Mise à l'eau du scooter nautique

Lors de la mise à l'eau du scooter nautique, vérifiez qu'aucun obstacle ne se trouve autour de vous.

Si le scooter nautique est mis à l'eau à partir d'une remorque, quelqu'un doit veiller à ce que les vagues ne repoussent pas le scooter vers la remorque.

FJU36344

Démarrage du moteur sur l'eau

FWJ01530

⚠ AVERTISSEMENT


Ne mettez jamais les gaz lorsque quelqu'un se trouve à l'arrière du scooter nautique. Coupez le moteur ou laissez-le tourner au ralenti. L'eau et les débris éjectés par la tuyère de poussée peuvent provoquer de graves blessures.

Pour démarrer le moteur :


- (1) Si le mode de verrouillage est sélectionné pour les réglages du système de sécurité Yamaha, sélectionnez le mode de déverrouillage. (Cf. page 26 pour plus d'informations sur les procédures de réglage du système de sécurité Yamaha.)
- (2) Placez le scooter nautique dans une zone ne contenant ni algues ni débris et d'une profondeur d'au moins 60 cm (2 ft) sous le fond du scooter. **ATTENTION: N'allumez jamais le moteur dans des eaux de moins de 60 cm (2 ft) de profondeur à partir du fond de la coque car la tuyère pourrait aspirer des cailloux et du sable qui risqueraient**

Opération

d'endommager la turbine ou de provoquer la surchauffe du moteur. [FCJ00472]

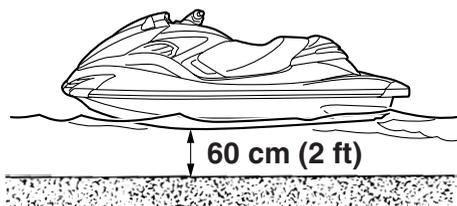

27 pour plus d'informations sur le fonctionnement du contacteur de démarrage.)


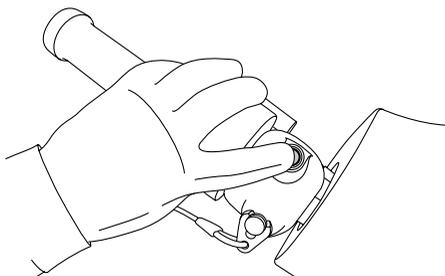


- (3) Attachez le cordon du coupe-circuit du moteur à votre poignet gauche et fixez l'agrafe au coupe-circuit de sécurité. (Cf. page 27 pour plus d'informations sur le fonctionnement du coupe-circuit de sécurité.) **AVERTISSEMENT! Vérifiez que le cordon du coupe-circuit de sécurité est correctement fixé. S'il n'est pas fixé correctement, il ne pourra pas se libérer si le pilote tombe à l'eau et le scooter nautique continuera donc à évoluer, risquant de provoquer un accident.** [FWJ00581]

FJU32862

Arrêt du moteur

Relâchez la manette des gaz, puis appuyez sur le contacteur d'arrêt du moteur (bouton rouge) pour arrêter le moteur. **AVERTISSEMENT! Vous avez besoin de propulsion pour pouvoir manœuvrer. Si vous coupez le moteur, vous risquez de heurter un obstacle que vous tentez d'éviter. Toute collision peut provoquer de graves blessures, voire la mort.** [FWJ00601]

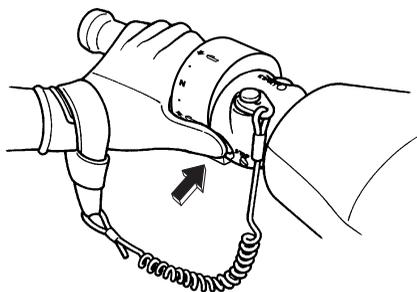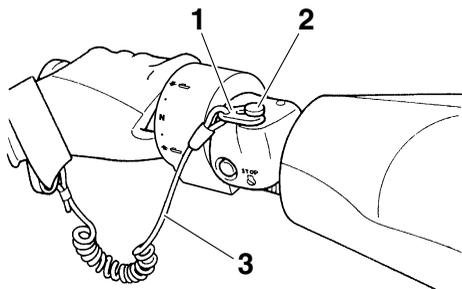

- 1 Agrafe
- 2 Coupe-circuit de sécurité
- 3 Cordon du coupe-circuit du moteur

FJU32872


Quitter le scooter nautique

Lorsque vous n'utilisez plus le scooter nautique, retirez l'agrafe du coupe-circuit de sécurité pour empêcher tout démarrage accidentel

- (4) La manette des gaz relâchée, appuyez sur le contacteur de démarrage (bouton vert) pour démarrer le moteur. (Cf. page

ou toute utilisation non autorisée par des enfants ou autres individus.


page 32 pour plus d'informations sur le fonctionnement du levier d'inversion.)

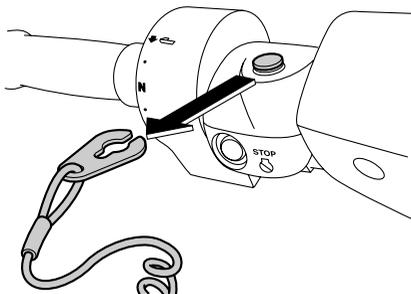

FJU40220

Fonctionnement du scooter nautique

Lorsque le levier d'inversion est en position marche avant et que le moteur tourne, le scooter nautique se déplace vers l'avant. Le scooter nautique avance même si la manette des gaz est en position complètement fermée (ralenti) et que le moteur tourne au ralenti. (Cf.

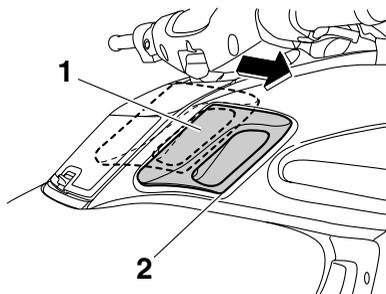

1 Levier d'inversion

2 Position de marche avant



FJU33254

Faire virer le scooter nautique

FWJ00771

! AVERTISSEMENT

- Ne relâchez pas le levier d'accélération lorsque vous essayez d'éviter des objets ; vous avez besoin de propulsion pour pouvoir manœuvrer. Toute collision peut provoquer de graves blessures, voire la mort.
- Lorsque vous naviguez à vitesse élevée, effectuez des virages progressifs ou ralentissez avant de virer. Des virages serrés à vitesse élevée peuvent faire déraiser le scooter nautique ou lui faire faire un tête-à-queue, jetant le pilote et le pas-

Opération


sager par-dessus bord, et donc provoquer des blessures.

La direction est commandée par la combinaison de la position du guidon et de la quantité de poussée.


L'eau aspirée par la grille d'admission est mise sous pression par la turbine dans la pompe de propulsion. L'eau sous pression rejetée par la pompe dans la tuyère de poussée crée la poussée qui dirige le scooter nautique. Plus le régime du moteur est élevé, plus la poussée est forte.

C'est la quantité de poussée, associée à la position du guidon, qui détermine l'angle de virage.

A. Plus vous donnez de gaz, plus la poussée est importante et plus le scooter nautique peut virer court.

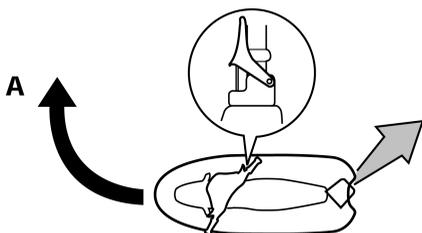


B. Moins vous donnez de gaz, plus la poussée est faible et plus les virages seront progressifs.

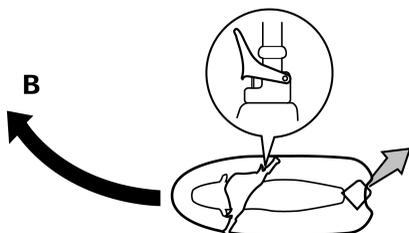


C. Si vous relâchez complètement le levier d'accélération, vous ne produirez plus qu'une poussée minimum. Si vous naviguez à des vitesses supérieures au régime embrayé, vous perdrez rapidement toute manœuvrabilité dès que vous aurez coupé les gaz. Vous conserverez une certaine possibilité de virer immédiatement après avoir relâché le levier d'accélération, mais dès que le moteur aura ralenti, le scooter nautique cessera de répondre aux mouvements du guidon jusqu'à ce que vous remettiez les gaz ou atteigniez un régime embrayé.

Au régime embrayé, il est possible de faire virer le scooter nautique progressivement, à l'aide du guidon, en n'utilisant que la quantité de poussée disponible au ralenti.

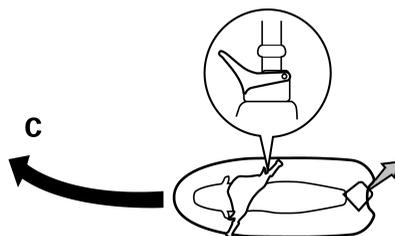

D. Si le moteur est coupé en cours de navigation, toute poussée est supprimée. Le

scooter nautique continuera tout droit même si vous tournez le guidon.

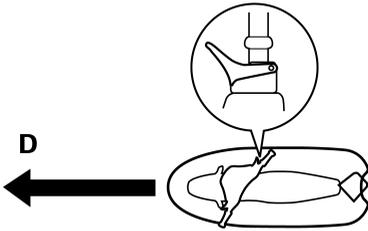

Vous avez besoin de propulsion pour pouvoir manœuvrer.

Ce modèle est équipé du système Yamaha de gestion du moteur (YEMS) qui comprend un système de contrôle de la direction après coupure des gaz (OTS - Off-Throttle Steering System). Ce système s'activera si vous essayez, en vitesse de plané, de diriger le scooter nautique une fois le levier d'accélération relâché (voir condition C susmentionnée).


Le système de contrôle de la direction après coupure des gaz (OTS) facilite la prise de virages en continuant à fournir de la poussée pendant la décélération du scooter nautique. Vous pouvez toutefois tourner plus court si vous donnez des gaz tout en tournant le guidon. Le système OTS ne fonctionne pas lorsque le scooter n'atteint pas une vitesse de plané ou lorsque son moteur est coupé. Dès que le moteur ralentit, le scooter nautique ne répond plus aux mouvements du guidon jusqu'à ce que vous remettiez des gaz ou atteigniez un régime embrayé.

FJUJ37511

Arrêter le scooter nautique

Ce scooter nautique n'est pas équipé d'un système de freinage séparé. Il s'arrête sous l'effet de la résistance de l'eau une fois que le levier d'accélération a été relâché. Lorsqu'il est à vitesse maximum, le scooter nautique

s'immobilise en plus ou moins 130 m (430 ft) après relâchement de la manette des gaz et arrêt du moteur, bien que cette distance puisse varier en fonction de nombreux facteurs tels que le poids total, les conditions de la surface de l'eau et la direction du vent. Le scooter nautique ralentit dès que le levier d'accélération est relâché mais continue sur sa lancée pendant un certain temps avant de s'immobiliser. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous arrêter à temps avant de heurter un obstacle, remettez les gaz et virez dans une autre direction.

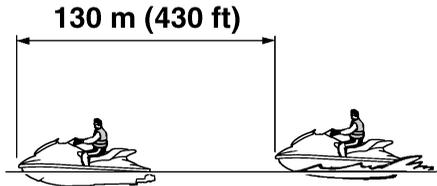

FWJ00742

⚠ AVERTISSEMENT

- **Prévoyez une distance d'arrêt suffisante.**
- **Réagissez à temps pour éviter les collisions. Rappelez-vous que les scooters nautiques et autres embarcations n'ont pas de freins.**
- **Pilotez de manière défensive, à vitesse de sécurité, et conservez une distance de sécurité par rapport aux personnes, objets et autres véhicules nautiques, de manière à avoir le temps de vous arrêter.**
- **Ne coupez pas le moteur lorsque vous ralentissez, au cas où vous auriez besoin de la puissance du moteur pour éviter un bateau ou un autre obstacle sur votre route.**


Opération

- N'utilisez pas la marche arrière pour ralentir ou arrêter le scooter nautique car vous pourriez perdre le contrôle, être éjecté ou être projeté contre le guidon.

FJU40371

Manœuvre du scooter nautique en marche arrière

Tirez le levier d'inversion vers l'arrière pour enclencher la marche arrière. Le scooter nautique recule. (Cf. page 32 pour plus d'informations sur la marche arrière.)

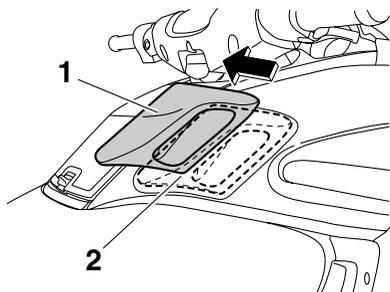

- 1 Levier d'inversion
- 2 Position de marche arrière



Vérifiez qu'il n'y a ni obstacles ni personnes derrière vous avant d'enclencher la marche arrière.

REMARQUE:

Ce modèle est équipé d'une fonction de limitation du régime moteur en marche arrière.

FJU41450


Embarquement sur le scooter nautique

FWJ00621

⚠ AVERTISSEMENT

Veillez à ce que le pilote et le passager se soient entraînés à embarquer sur le scooter nautique dans l'eau à proximité de la plage avant de partir en eaux plus profondes. Une personne n'ayant pas réussi à remonter à bord du scooter nautique après plusieurs tentatives peut se fatiguer et souffrir d'hypothermie ; le risque de blessure et de noyade est par conséquent augmenté.

Mettez le scooter nautique à l'eau dans une zone ne contenant ni algues ni débris et d'une profondeur d'au moins 60 cm (2 ft) sous le fond du scooter. **ATTENTION: N'allumez jamais le moteur dans des eaux de moins de 60 cm (2 ft) de profondeur à partir du fond de la coque car la tuyère pourrait aspirer des cailloux et du sable qui risqueraient d'endommager la turbine ou de provoquer la surchauffe du moteur.** [FCJ00472]

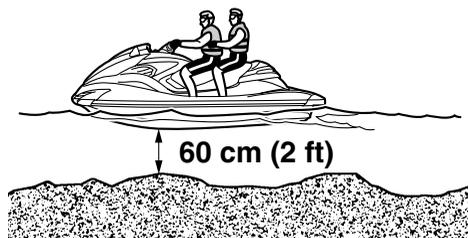

REMARQUE:



Ce scooter nautique est équipé d'une marche de rembarquement que vous pouvez abaisser et utiliser pour faciliter le rembarquement. (Cf. page 42 pour plus d'informations sur le

fonctionnement de la marche de rembarquement.)

FJU37463

Embarquement seul

- (1) À l'arrière du scooter nautique, placez les deux mains sur la plate-forme d'embarquement, soulevez-vous et saisissez la poignée de rembarquement avec une main.

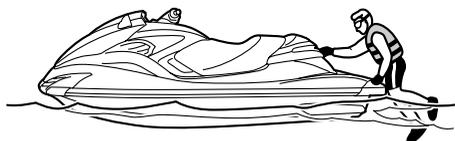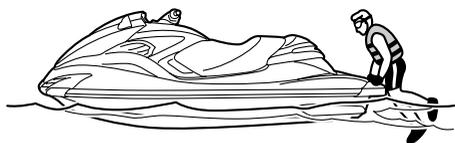

- (2) Soulevez-vous jusqu'à pouvoir vous agencouiller sur la plate-forme d'embarquement.

ment, puis avancez jusqu'au siège et asseyez-vous à califourchon.



- (3) Attachez le cordon du coupe-circuit du moteur à votre poignet gauche et fixez l'agrafe au coupe-circuit de sécurité.
- (4) Saisissez le guidon des deux mains et placez les deux pieds sur le fond du repose-pied.



- (5) Regardez bien dans toutes les directions, démarrez le moteur, puis commencez à naviguer lentement.

FJU33155

Embarquement avec un passager

FWJ00650

AVERTISSEMENT

De graves blessures internes peuvent se produire en cas de pénétration forcée d'eau dans les cavités corporelles des personnes qui se trouvent trop près de la tuyère de poussée. Ne mettez jamais les gaz tant que le passager n'est pas assis avec les pieds sur le repose-pieds du plan-


Opération

cher et qu'il ne se tient pas fermement au pilote.

Plus le poids total du pilote et du passager est élevé, plus il est difficile de garder le scooter en équilibre. N'utilisez pas le scooter nautique si le poids total dépasse 160 kg (353 lb) toute charge comprise.

Embarquement à l'arrêt :

- (1) Montez à bord comme décrit à la section précédente "Embarquement seul".

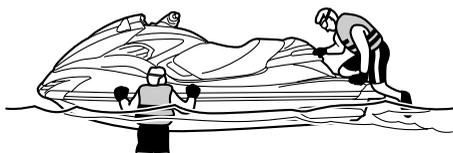

- (2) Attachez le cordon du coupe-circuit du moteur à votre poignet gauche et fixez l'agrafe au coupe-circuit de sécurité.
- (3) Saisissez le guidon des deux mains et placez les deux pieds sur le fond du repose-pied.
- (4) Demandez au passager de nager jusqu'à l'arrière du scooter.



- (5) Demandez au passager de monter à bord en respectant la même procédure

que le pilote, de caler ses pieds au fond du repose-pied et de se tenir fermement au pilote. Lorsque celui-ci monte à bord, essayez de stabiliser le scooter nautique.



- (6) Vérifiez que le passager a bien les pieds sur le fond du repose-pied et se tient fermement au pilote.




- (7) Regardez bien dans toutes les directions, démarrez le moteur, puis commencez à naviguer lentement.

Embarquement à l'arrêt en cas de déséquilibre :

- (1) Demandez au passager de stabiliser le scooter, puis montez à bord comme dé-

crit à la section précédente “Embarquement seul”.

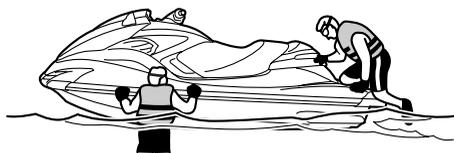

- (2) Saisissez le guidon des deux mains et calez vos deux pieds au fond du repose-pied pour stabiliser le scooter.
- (3) Attachez le cordon du coupe-circuit du moteur à votre poignet gauche et fixez l'agrafe au coupe-circuit de sécurité.
- (4) Regardez bien dans toutes les directions, démarrez le moteur, puis naviguez à régime embrayé.
- (5) Demandez au passager de se hisser sur la plate-forme d'embarquement et de s'y agenouiller tout en essayant de stabiliser le scooter. Regardez bien dans toutes les directions et accélérez progressivement. Demandez ensuite au passager de se glisser sur le siège tout en essayant de maintenir l'équilibre.



- (6) Demandez au passager de s'asseoir à califourchon sur le siège avec les pieds

sur le fond du repose-pieds et de se tenir fermement au pilote tout en essayant de stabiliser le scooter.

- (7) Vérifiez que le passager a bien les pieds sur le fond du repose-pieds et se tient fermement au pilote puis augmentez progressivement la vitesse pour stabiliser le scooter nautique.



FJU33082

Démarrage

FWJ00711

AVERTISSEMENT

Pour éviter les collisions :

- **Contrôlez en permanence la présence de personnes, d'objets et d'autres véhicules nautiques. Méfiez-vous des conditions qui limitent votre visibilité ou gênent votre vision des autres.**
- **Pilotez de manière défensive, à vitesse contrôlée, et conservez une distance de sécurité par rapport aux personnes, objets et autres véhicules nautiques.**
- **Ne suivez jamais directement un scooter nautique ou d'autres embarcations. Ne passez pas à proximité de personnes pour les éclabousser. Évitez les virages brusques ou toute manœuvre qui empêcherait les autres de vous éviter facilement ou de savoir où vous allez. Évitez les zones contenant des objets immergés ou les zones d'eau peu profonde.**


Opération

- Réagissez à temps pour éviter les collisions. Rappelez-vous que les scooters nautiques et autres embarcations n'ont pas de freins. Ne relâchez pas le levier d'accélération lorsque vous essayez d'éviter des objets ; vous avez besoin de propulsion pour pouvoir manœuvrer.

FCJ01340

ATTENTION

N'allumez jamais le moteur dans des eaux de moins de 60 cm (2 ft) de profondeur à partir du fond de la coque car la tuyère pourrait aspirer des cailloux et du sable qui risqueraient d'endommager la turbine ou de provoquer la surchauffe du moteur.

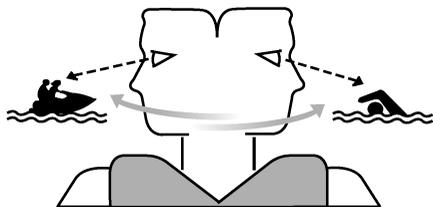

FJU40232

Démarrage à partir d'une remorque


- (1) Mettez le scooter nautique à l'eau et positionnez le levier d'inversion en marche arrière. (Cf. page 32 pour plus d'informations sur la marche arrière.)
- (2) Attachez le cordon du coupe-circuit du moteur à votre poignet gauche et fixez l'agrafe au coupe-circuit de sécurité.
- (3) Regardez bien dans toutes les directions, démarrez le moteur, puis commencez à naviguer lentement.

FJU33113

Embarquement et démarrage à partir d'un ponton

- (1) Embarquez à bord du scooter par le côté.

- (2) Attachez le cordon du coupe-circuit du moteur à votre poignet gauche et fixez l'agrafe au coupe-circuit de sécurité.
- (3) Éloignez le scooter nautique du ponton, saisissez le guidon des deux mains et placez les deux pieds sur le fond du repose-pied.

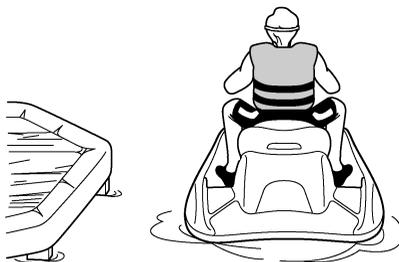

- (4) Regardez bien dans toutes les directions, démarrez le moteur, puis commencez à naviguer lentement.

FJU33234

Scooter nautique chaviré

FWJ00671

⚠ AVERTISSEMENT

Un redressement mal effectué peut provoquer des blessures.

- N'oubliez pas de couper le moteur en tirant sur le cordon du coupe-circuit de sécurité pour détacher l'agrafe du coupe-circuit du moteur.
- Ne mettez pas les mains dans la grille d'admission.

Si le scooter nautique chavire, redressez-le immédiatement.

Pour redresser le scooter nautique :

- (1) Enlevez l'agrafe du coupe-circuit du moteur.
- (2) Nagez jusqu'à l'arrière du scooter nautique. Tournez le scooter nautique dans le sens des aiguilles d'une montre en tirant sur la plaque de niveau avec votre main

gauche, tout en appuyant sur le plat-bord avec la main ou le pied droit.

Si le côté bâbord (gauche) du scooter nautique chaviré pointe vers le haut, poussez le plat-bord vers le bas de façon à abaisser le côté bâbord (gauche) avant de tourner le scooter nautique dans le sens des aiguilles d'une montre.

ATTENTION: Ne faites pas pivoter le scooter nautique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sinon de l'eau pourrait s'infiltrer dans le moteur, ce qui risque de provoquer de graves dommages. [FCJ00541]



- (3) Démarrez le moteur et faites-le tourner à vitesse de plané pour évacuer l'eau du compartiment moteur. (Cf. page 52 pour plus d'informations sur l'évacuation de l'eau de cale. Si le moteur ne démarre pas, voir "Remorquage du scooter nautique" à la page 96 ou "Scooter nautique

immergé" à la page 96.) **ATTENTION: Attendez au moins 1 minute après le redémarrage du moteur pour piloter le scooter à plein régime. L'eau dans la cale du compartiment moteur peut être projetée dans le moteur, ce qui risque de provoquer de graves dommages.** [FCJ00553]

FJU37521

Echouage et accostage du scooter nautique

Pour échouer le scooter nautique :

- (1) Vérifiez qu'aucune embarcation, aucun nageur ou obstacle ne se trouve à proximité de la plage.
- (2) Relâchez la manette des gaz pour réduire la vitesse environ 130 m (430 ft) avant d'atteindre la zone où vous souhaitez échouer le scooter nautique.
- (3) Approchez lentement de la plage et arrêtez le moteur juste avant d'atteindre la terre ferme. **AVERTISSEMENT! Vous avez besoin de propulsion pour pouvoir manœuvrer. Si vous coupez le moteur, vous risquez de heurter un obstacle que vous tentez d'éviter. Toute collision peut provoquer de graves blessures, voire la mort.** [FWJ00601]

ATTENTION: N'allumez jamais le moteur dans des eaux de moins de 60 cm (2 ft) de profondeur à partir du fond de la coque car la tuyère pourrait aspirer des cailloux et du sable qui risqueraient d'endommager la turbine ou de provoquer la surchauffe du moteur.

[FCJ00472]

- (4) Descendez du scooter nautique et tirez-le sur la plage.

Pour accoster le scooter nautique :

- (1) Vérifiez qu'aucune embarcation, aucun nageur ou obstacle ne se trouve à proximité du ponton.

Opération

- (2) Relâchez la manette des gaz pour réduire la vitesse à environ 130 m (430 ft) du ponton.
- (3) Approchez lentement du ponton et arrêtez le moteur juste avant de vous placer le long de ce dernier.
AVERTISSEMENT! Vous avez besoin de propulsion pour pouvoir manœuvrer. Si vous coupez le moteur, vous risquez de heurter un obstacle que vous tentez d'éviter. Toute collision peut provoquer de graves blessures, voire la mort. [FWJ00601]
- (4) Placez-vous le long du ponton et descendez du scooter nautique.

FJU37193

Utilisation dans des zones pleines d'algues

Évitez toujours d'utiliser votre scooter nautique dans des zones à forte concentration d'algues. Si vous n'avez pas le choix, actionnez puis relâchez alternativement la manette des gaz pour faire varier le régime du moteur. Les algues ont tendance à s'accumuler davantage lorsque vous naviguez à vitesse constante et à régime embrayé. Nettoyez l'entrée de la tuyère si des algues obstruent l'entrée. (Cf. page 93 pour plus d'informations sur l'entrée de la tuyère.)

FJU40241

Après le retrait du scooter nautique de l'eau

FCJ01310

ATTENTION

Ne faites pas tourner le moteur à plus de 4000 tr/min lorsque le scooter est sur la terre ferme. Ne laissez pas non plus tourner le moteur pendant plus de 15 secondes sans ajouter de l'eau, sinon il pourrait surchauffer.

Après avoir navigué et sorti le scooter nautique de l'eau, évacuez immédiatement l'eau

résiduelle des passages d'eau de refroidissement.

Pour évacuer l'eau des passages d'eau de refroidissement :

- (1) Assurez-vous que la zone entourant le scooter nautique est dégagée, puis démarrez le moteur.
- (2) Évacuez l'eau résiduelle des passages d'eau de refroidissement en actionnant et en relâchant alternativement et rapidement la manette des gaz pendant 10 à 15 secondes.
- (3) Arrêtez le moteur.

FJU37145

Entretien après utilisation

FWJ00330

AVERTISSEMENT

Posez toujours le scooter nautique horizontalement lors de son entreposage afin d'éviter tout écoulement de carburant dans le moteur ou dans le compartiment moteur. Sinon, vous risquez de provoquer un incendie.

Après avoir utilisé le scooter nautique, sortez-le de l'eau, nettoyez-le et entreposez-le. Si vous laissez le scooter nautique dans l'eau pendant une période prolongée, vous risquez d'accélérer la détérioration de la coque et de la pompe de propulsion. Les organismes marins et la corrosion sont des facteurs pouvant réduire la durée de vie de nombreux composants du scooter nautique.

FJU37562

Rinçage des passages d'eau de refroidissement

FCJ01310

ATTENTION


Ne faites pas tourner le moteur à plus de 4000 tr/min lorsque le scooter est sur la terre ferme. Ne laissez pas non plus tourner le moteur pendant plus de 15 secondes sans ajouter de l'eau, sinon il pourrait surchauffer.

Rincez les passages d'eau de refroidissement pour empêcher toute obstruction par le sel, le sable ou la saleté.

- (1) Placez le scooter nautique à l'horizontale.
- (2) Déposez les sièges ainsi que le compartiment de rangement étanche. (Cf. page 41 pour plus d'informations sur les procédures de dépose et d'installation des sièges et page 46 pour plus d'informations


sur le compartiment de rangement étanche.)

- (3) Raccordez l'adaptateur de tuyau d'arrosage à un tuyau d'arrosage.



1 Adaptateur de tuyau d'arrosage

- (4) Desserrez le bouchon du connecteur du flexible de rinçage et déposez-le. Insérez l'adaptateur de tuyau d'arrosage dans le connecteur du flexible de rinçage et tournez à fond.

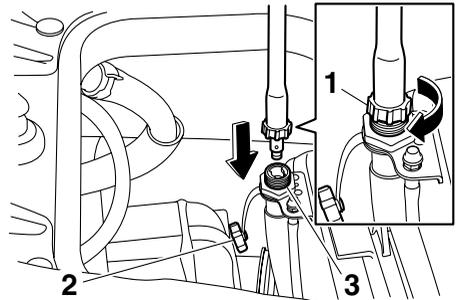

1 Adaptateur de tuyau d'arrosage


2 Bouchon du connecteur du flexible de rinçage

3 Connecteur du flexible de rinçage

- (5) Raccordez le tuyau d'arrosage à un robinet.
- (6) Assurez-vous que la zone entourant le scooter nautique est dégagée, puis démarrez le moteur. Dès que le moteur tourne, ouvrez immédiatement l'eau pour

Entretien et entreposage

que celle-ci s'écoule régulièrement de la tuyère de poussée.

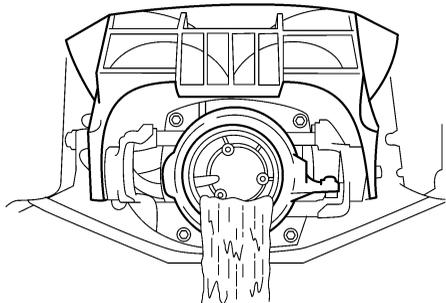

- (7) Faites tourner le moteur au ralenti pendant environ 3 minutes tout en le surveillant. Si le moteur s'arrête pendant l'opération de rinçage, coupez immédiatement l'eau et recommencez la procédure à partir de l'étape 6. **ATTENTION: N'injectez pas d'eau dans les passages d'eau de refroidissement lorsque le moteur est à l'arrêt. L'eau pourrait refluer dans le moteur via le silencieux et l'endommager gravement.** [FCJ00122]
 - (8) Coupez l'eau.
 - (9) Évacuez l'eau résiduelle des passages d'eau de refroidissement en actionnant et en relâchant alternativement et rapidement la manette des gaz pendant 10 à 15 secondes.
 - (10) Arrêtez le moteur.
 - (11) Déposez l'adaptateur de tuyau d'arrosage, puis placez correctement le bouchon du connecteur du flexible de rinçage en le vissant au maximum.
 - (12) Remplacez correctement le compartiment de rangement étanche et les sièges dans leur position initiale.
- (2) Rincez le moteur et le compartiment moteur avec une petite quantité d'eau. **ATTENTION: N'utilisez pas de haute pression pour rincer le moteur ou son compartiment car vous pourriez provoquer de graves dommages au moteur.** [FCJ00571]
 - (3) Évacuez l'eau du compartiment moteur. (Cf. page 52 pour plus d'informations sur l'évacuation de l'eau de cale.)
 - (4) Essuyez le moteur et le compartiment moteur à l'aide d'un chiffon sec.
 - (5) Rincez la coque, le pont et la pompe de propulsion à l'eau douce.
 - (6) Essuyez la coque, le pont et la pompe de propulsion à l'aide d'un chiffon sec.
 - (7) Essuyez tous les éléments en vinyle et en caoutchouc tels que les sièges et les joints du compartiment moteur à l'aide d'un produit de protection pour vinyle.
 - (8) Pour réduire le risque de corrosion, vaporisez un antirouille sur les parties métalliques de la coque, du pont et du moteur.
 - (9) Laissez sécher le compartiment moteur complètement avant de replacer les sièges.
 - (10) Remplacez correctement les sièges dans leur position initiale.

FJU33686

Entretien de la batterie

Si vous ne comptez pas utiliser le scooter nautique pendant plus d'un mois, déposez la batterie du scooter, contrôlez-la et entreposez-la dans un endroit frais et sec.

FWJ00791

AVERTISSEMENT

L'électrolyte de la batterie, toxique et dangereux, provoque de graves brûlures, etc. Il contient de l'acide sulfurique. Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

Antidotes

FJU33735

Nettoyage du scooter nautique

- (1) Déposez les sièges. (Cf. page 41 pour les procédures de dépose et d'installation du siège.)

Contact externe : rincez abondamment à l'eau.

Contact interne : boire une grande quantité d'eau ou de lait. Buvez par la suite du lait de magnésie, un œuf battu ou de l'huile végétale. Appelez d'urgence un médecin.


Contact oculaire : rincez à l'eau pendant 15 minutes et consultez d'urgence un médecin.

Les batteries produisent des gaz explosifs. Maintenez à l'écart des étincelles, flammes, cigarettes, etc. En cas d'utilisation ou de chargement de la batterie dans un espace clos, veillez à ce que ce dernier soit bien aéré. Protégez-vous toujours les yeux lors de travaux à proximité des batteries.

À tenir hors de portée des enfants.

Pour déposer la batterie :

- (1) Débranchez le câble négatif (-) de la batterie.
- (2) Débranchez le câble positif (+) de la batterie.
- (3) Débranchez le reniflard.
- (4) Détachez les colliers de batterie, puis déposez la batterie du scooter nautique.

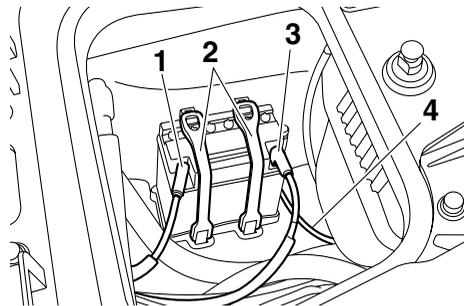

- 1 Borne négative (-) de la batterie : fil noir
- 2 Sangle de batterie
- 3 Borne positive (+) de la batterie : fil rouge
- 4 Reniflard


Vérification de la batterie

- Assurez-vous que le boîtier de la batterie n'est pas endommagé.
- Assurez-vous que les bornes de la batterie ne sont ni corrodées ni endommagées.
- Assurez-vous que le reniflard n'est ni obstrué ni endommagé.

Vérification du niveau de l'électrolyte

Vérifiez que le niveau de l'électrolyte se situe entre les repères de niveau minimum et maximum.

Si le niveau d'électrolyte est bas, ajoutez suffisamment d'eau distillée pour rétablir le niveau spécifié. **ATTENTION: N'utilisez que de l'eau distillée pour faire l'appoint de la batterie, sinon sa durée de vie pourrait être réduite.** [FCJ00241]

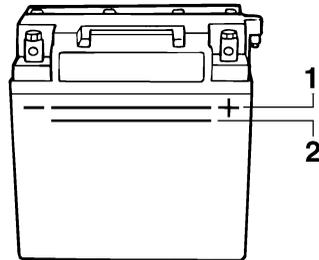

- 1 Repère de niveau maximum
- 2 Repère de niveau minimum

Si vous avez ajouté de l'eau distillée, vérifiez la tension de la batterie.


Il est recommandé de faire vérifier la tension de la batterie et de la faire recharger par un concessionnaire Yamaha. Si vous chargez vous-même la batterie, veillez à lire et respecter les instructions fournies avec le testeur et le chargeur de batterie que vous utilisez.

ATTENTION: N'essayez pas de recharger la batterie trop vite. Cela peut réduire la durée de vie de la batterie. [FCJ00251]

Entretien et entreposage

Vérification des colliers de batterie


Assurez-vous que les colliers de batterie ne sont pas endommagés.

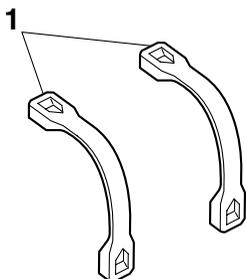

1 Sangle de batterie

Pour stocker la batterie :

- (1) Nettoyez le boîtier de la batterie à l'eau claire.
- (2) Si les bornes de la batterie sont sales ou corrodées, nettoyez-les avec une brosse métallique.

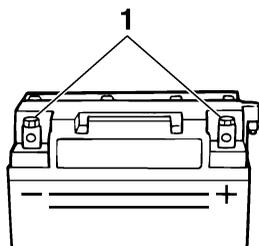

1 Borne de batterie

- (3) Appliquez de la graisse Yamaha Marine Grease ou Yamaha Grease A sur les bornes de la batterie.

Graisse hydrofuge recommandée :
Yamaha Marine Grease/Yamaha
Grease A

- (4) Stockez la batterie dans un endroit frais et sec. **ATTENTION: Le stockage de la batterie non chargée peut endomma-**

ger définitivement la batterie. Vérifiez la batterie périodiquement. [FCJ00102]

Pour installer la batterie :

- (1) Placez la batterie dans son compartiment et fixez les colliers de batterie aux supports.
- (2) Connectez le câble positif (+) de la batterie (rouge) à la borne positive (+). **ATTENTION: L'inversion des fils de la batterie risque d'endommager les pièces électriques.** [FCJ00261]
- (3) Connectez le câble négatif (-) de la batterie (noir) à la borne négative (-).
- (4) Connectez le reniflard à la batterie. **AVERTISSEMENT! Un incendie ou une explosion peut se produire si le flexible de reniflard est endommagé, obstrué ou mal connecté.** [FWJ00451]
- (5) Assurez-vous que la batterie est correctement maintenue en place.

FJU33492

Entreposage prolongé

FWJ00330

AVERTISSEMENT

Posez toujours le scooter nautique horizontalement lors de son entreposage afin d'éviter tout écoulement de carburant dans le moteur ou dans le compartiment moteur. Sinon, vous risquez de provoquer un incendie.

L'entreposage pour de longues périodes, par exemple l'entreposage d'hiver, exige un entretien préventif pour éviter tout risque de détérioration. Il est conseillé de faire entretenir le scooter nautique par un concessionnaire Yamaha avant l'entreposage.

Toutefois, les procédures suivantes peuvent facilement être effectuées par le propriétaire.

FJU40762

Nettoyage

- (1) Rincez les passages d'eau de refroidissement. (Cf. page 79 pour plus d'informations sur le rinçage des passages d'eau de refroidissement.)

REMARQUE:

Si vous entreposez le scooter nautique pendant une longue période, pendant la période hivernale par exemple, remplissez le réservoir de carburant avec de l'essence fraîche et ajoutez-y du stabilisateur / conditionneur de carburant conformément aux instructions du fabricant avant de démarrer le moteur.

- (2) Nettoyez le scooter nautique. (Cf. page 80 pour plus d'informations sur le nettoyage du scooter nautique.)

Cirez la coque à l'aide d'une cire non abrasive.

FJU41260


Lubrification

Utilisez un applicateur de graisse marine adéquat pour lubrifier sous pression les câbles et


éliminer toute trace d'humidité entre la partie extérieure et la partie intérieure des câbles. Pour assurer un glissement ou une rotation aisée des pièces mobiles, lubrifiez-les d'une graisse hydrofuge.

Graisse hydrofuge recommandée :
Yamaha Marine Grease/Yamaha
Grease A

- Câble d'accélérateur (extrémité de la manette des gaz)

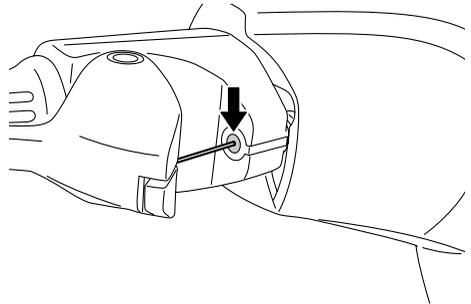


- Câble de direction (extrémité tuyère de poussée) et tige QSTS (extrémité tuyère de poussée)

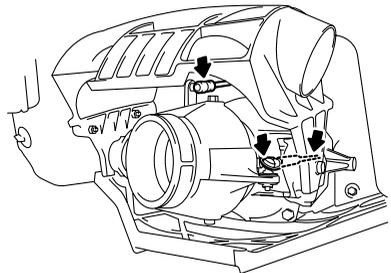

Entretien et entreposage

- Câble d'inversion (extrémité inverseur)

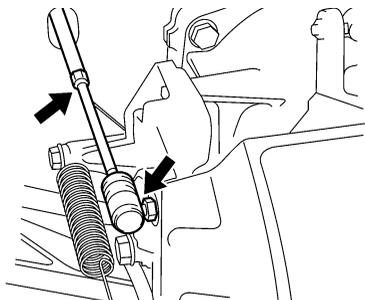

FJU40811

Traitement antirouille

Vaporisez un antirouille sur les parties métalliques de la coque, du pont et du moteur.

Faites vaporiser un antirouille sur les éléments internes du moteur par un concessionnaire Yamaha.

FJU33768

Entretien

Un contrôle et une lubrification périodiques maintiendront votre scooter nautique dans les meilleures conditions de fonctionnement et de sécurité possibles. N'oubliez donc pas d'effectuer l'entretien périodique. La sécurité est une obligation qui incombe au propriétaire du scooter. Une maintenance adéquate doit être assurée pour maintenir les émissions d'échappement et les niveaux sonores dans les limites prévues par les normes. Les principaux points de contrôle et de lubrification du scooter nautique sont expliqués dans les pages suivantes.

Adressez-vous à un concessionnaire Yamaha pour les pièces de rechange d'origine Yamaha et les accessoires conçus pour votre scooter nautique.

Rappelez-vous que les pannes résultant de l'installation de pièces ou d'accessoires qui ne sont pas d'une qualité équivalente aux pièces et accessoires d'origine Yamaha ne sont pas couvertes par la garantie limitée.

L'entretien, le remplacement ou la réparation des dispositifs et système de contrôle des émissions peuvent être assurés par tout technicien ou établissement spécialisé dans la réparation de moteurs marins SI. Les réparations au titre de la garantie, toutefois, doivent être effectuées par un concessionnaire Yamaha agréé.

FWJ00311


AVERTISSEMENT

Veillez à arrêter le moteur lorsque vous effectuez un entretien, sauf indication contraire. Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'entretien des scooters nautiques, il est conseillé de confier ce travail à un concessionnaire Yamaha ou à tout autre mécanicien qualifié.

FJU33802

Trousse à outils

Une trousse à outils est fournie avec le scooter nautique. Placez la trousse à outils dans un sac étanche et emportez-la toujours avec vous lorsque vous utilisez le scooter nautique.

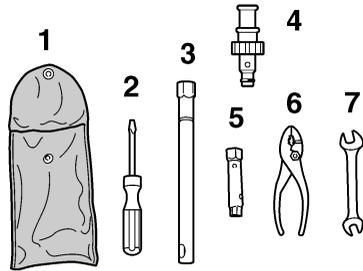

- 1 Trousse à outils
- 2 Tournevis
- 3 Clé polygonale 16 mm
- 4 Adaptateur de tuyau d'arrosage
- 5 Clé polygonale 10/12 mm
- 6 Pincettes
- 7 Clé à fourche


FJU40432

Dépose et installation du cache du moteur

Le cache du moteur est amovible.

Pour déposer le cache du moteur :


- (1) Déposez les sièges. (Cf. page 41 pour les procédures de dépose et d'installation du siège.)
- (2) Déposez les vis du cache du moteur.

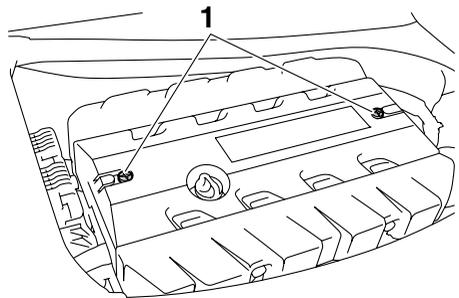

- 1 Vis du cache du moteur

Entretien


- (3) Faites glisser le cache du moteur vers la poupe, puis soulevez-le pour le retirer.

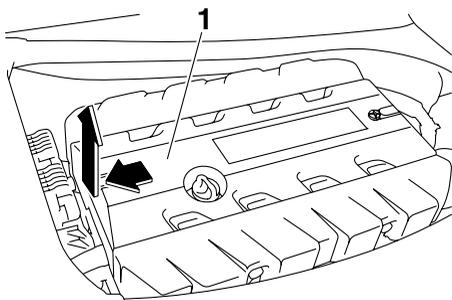

1 Cache du moteur

Pour installer le cache du moteur :

- (1) Remplacez le cache du moteur dans sa position initiale, appuyez dessus, puis faites-le glisser vers la proue.

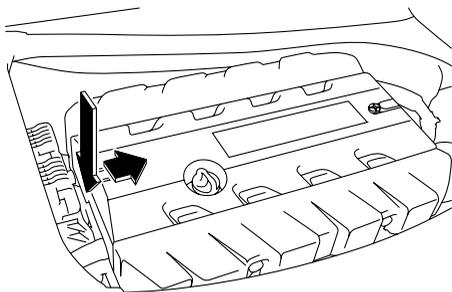

- (2) Remplacez les vis du cache du moteur, puis serrez-les au couple spécifié.

Couple de serrage :

Vis du cache du moteur :

4.5 Nm (0.46 kgf-m, 3.3 ft-lb)

- (3) Remplacez correctement les sièges dans leur position initiale.

FJU37062

Tableau d'entretien périodique

Le tableau d'entretien périodique présente des informations générales concernant la maintenance périodique. Faites réaliser les contrôles du tableau suivant par un concessionnaire Yamaha. Toutefois, il peut s'avérer nécessaire de réaliser une maintenance plus régulière en fonction de vos conditions d'utilisation. Si vous avez des questions, contactez un concessionnaire Yamaha.

Ce symbole "○" indique les éléments devant être vérifiés par un concessionnaire Yamaha.

Description	Opération	Pre-mier entre-tien	Périodique				Page
			10 heu- res	50 heures		100 heures	
			6 mois	12 mois	12 mois	24 mois	
Bougies	Inspecter, nettoyer, remplacer	○			○		—
Points de lubrification	Lubrifier				○		—
Composants internes du moteur	Lubrifiant en aérosol			○			—
Carter intermédiaire	Lubrifier	○			○		—
Système d'alimentation	Vérifier				○		—
Réservoir de carburant	Vérifier, nettoyer				○		—
Ralenti du moteur	Vérifier, régler				○		—
Axe du papillon	Vérifier				○		—
Crépine d'admission d'eau	Vérifier, nettoyer				○		—
Filtre de fond de cale	Nettoyer				○		—
Crépine de pompe de cale électrique	Nettoyer				○		—
Turbine	Vérifier				○		—
Angle de tuyère	Vérifier, régler				○		—
Mât de direction	Vérifier, régler	○			○		—
Mécanisme QSTS	Vérifier, régler	○			○		—
Câble d'inversion et inverseur	Vérifier, régler				○		—
Câble d'accélérateur	Vérifier	○			○		—

Entretien

Description	Opération	Pre- mier entre- tien	Périodique				Page
			10 heu- res	50 heures		100 heures	
			6 mois	12 mois	12 mois	24 mois	
Bouchons de vi- dange de poupe	Vérifier, remplacer				○		—
Batterie	Vérifier, charger				○		—
Raccord en caout- chouc	Vérifier					○	—
Support moteur	Vérifier					○	—
Boulons et écrous	Vérifier	○			○		—
Élément du filtre à air	Vérifier				○		—
Huile moteur	Remplacer	○		○			88
Filtre à huile	Remplacer				○		88
Jeu de soupape	Vérifier, régler					○	—

FJU36942

Huile moteur et filtre à huile

FWJ00340



AVERTISSEMENT

L'huile moteur est extrêmement chaude après l'arrêt du moteur. Tout contact de l'huile avec la peau ou les vêtements est susceptible de provoquer des brûlures.

FCJ00991

ATTENTION

Ne faites pas tourner le moteur lorsque celui-ci contient une quantité trop importante ou insuffisante d'huile, sinon vous risquez de l'endommager.

Il est recommandé de faire changer l'huile moteur et le filtre à huile moteur par un concessionnaire Yamaha. Toutefois, si vous décidez de le faire vous-même, demandez conseil à un concessionnaire Yamaha.

FJU34542

Spécifications

Capacité du scooter nautique:

Nombre maximum de personnes à bord:

2 personne

Charge maximale:

160 kg (353 lb)

Dimensions:

Longueur:

3370 mm (132.7 in)

Largeur:

1230 mm (48.4 in)

Hauteur:

1160 mm (45.7 in)

Poids à sec:

367 kg (809 lb)

Performances:

Puissance maximale (conformément aux normes ISO 8665/SAE J1228):

154.5 kW à 7500 tr/min

Consommation maximale de carburant:

67.3 L/h (17.8 US gal/h, 14.8 Imp.gal/h)

Autonomie (Plein régime):

1.04 heure

Régime embrayé:

1250 ±100 tr/min

Moteur:

Type:

Refroidi par liquide, 4temps, DACT

Nombre de cylindres:

4

Cylindrée:

1812 cm³

Alésage × course:

86.0 × 78.0 mm (3.39 × 3.07 in)

Taux de compression:

8.6 : 1

Jeu des soupapes d'admission (à froid):

0.14–0.23 mm (0.0055–0.0091 in)

Jeu des soupapes d'échappement (à froid):

0.28–0.37 mm (0.0110–0.0146 in)

Système de lubrification:

Carter humide

Système de refroidissement:

Eau

Système de démarrage:

Electrique

Système d'allumage:

T.C.I.

Modèle de bougie:

LFR6A

Ecartement des électrodes:

0.8–0.9 mm (0.031–0.035 in)

Capacité de la batterie:

12 V, 19.0 Ah

Système de charge:

Volant magnétique

Unité d'entraînement:

Système de propulsion:

Pompe de propulsion

Type de pompe de propulsion:

Axiale monoétagée

Rotation de la turbine:

Sens inverse des aiguilles d'une montre

Angle de tuyère:

24.0+24.0 °

Angle d'assiette de tuyère:

-10, -5, 0, 5, 10 °

Carburant et huile:

Carburant recommandé:

Essence ordinaire sans plomb

Indice d'octane minimum (IOP):

86

Indice d'octane minimum (IOR):

90

Huile moteur de type SAE recommandée:

SAE 10W-30, 10W-40, 20W-40, 20W-50

Huile moteur de type API recommandée:

API SE, SF, SG, SH, SJ, SL

Capacité totale du réservoir de carburant:

70 L (18.5 US gal, 15.4 Imp.gal)

Quantité d'huile moteur avec remplacement du filtre à huile:

3.1 L (3.28 US qt, 2.73 Imp.qt)

Quantité d'huile moteur sans remplacement du filtre à huile:

3.0 L (3.17 US qt, 2.64 Imp.qt)

Quantité totale d'huile moteur:

4.3 L (4.55 US qt, 3.78 Imp.qt)

Recherche des pannes

En cas de problème avec votre scooter nautique, utilisez le tableau de recherche des pannes pour en chercher la cause.

Si vous ne pouvez pas localiser la cause, contactez un concessionnaire Yamaha.

Tableau de recherche des pannes

Vérifiez la cause possible et la solution, puis reportez-vous à la page concernée.

PANNE	CAUSE POSSIBLE		REMÈDE	PAGE
Le moteur ne démarre pas (le démarreur ne tourne pas)	Système de sécurité Yamaha	Mode verrouillé sélectionné	Sélectionner le mode déverrouillé	26
	Coupe-circuit de sécurité	Agrafe pas en place	Installer l'agrafe	27
	Fusible	Fondu	Remplacer le fusible et vérifier le câblage	94
	Batterie	Déchargée	Recharger	80
		Mauvaises connexions des bornes	Resserrer si nécessaire	80
		Borne corrodée	Nettoyer ou remplacer	80
	Démarreur	Défectueux	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
Le moteur ne démarre pas (le démarreur tourne)	Levier d'accélération	Engagé	Relâcher	27
	Carburant	Vide	Faire le plein dès que possible	48
		Altéré ou contaminé	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
	Réservoir de carburant	Présence d'eau ou de saletés	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
	Bougie	Encrassée ou défectueuse	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
	Capuchon de bougie	Non installé ou desserré	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
		Connecté au mauvais cylindre	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
	Système d'injection de carburant	Pompe de carburant défectueuse	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—

PANNE	CAUSE POSSIBLE		REMÈDE	PAGE
Le moteur tourne de manière irrégulière ou cale	Carburant	Vide	Faire le plein dès que possible	48
		Altéré ou contaminé	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
	Réservoir de carburant	Présence d'eau ou de saletés	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
	Bougie	Encrassée ou défectueuse	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
		Plage de température incorrecte	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
		Écartement incorrect	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
	Capuchon de bougie	Non installé ou desserré	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
		Fissuré, déchiré ou endommagé	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
	Câblage électrique	Connexion lâche	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
	Système d'injection de carburant	Injecteurs défectueux ou obstrués	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
Le témoin ou l'indicateur d'avertissement clignote ou s'allume	Niveau de carburant	Vide	Faire le plein dès que possible	48
	Avertissement de pression d'huile	Baisse de la pression d'huile	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	39
	Surchauffe du moteur	Entrée de la tuyère obstruée	Nettoyer	93
	Avertissement de contrôle du moteur	Capteurs défectueux	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	40

Dépannage

PANNE	CAUSE POSSIBLE		REMÈDE	PAGE
Le scooter est lent ou perd de la puissance	Levier d'inversion	Pas complètement enclenché en marche avant	Pousser au maximum le levier vers l'avant	32
	Mode de fonctionnement du scooter nautique	Le mode de bas régime est activé	Désactivez le mode de bas régime	34
	Cavitation	Entrée de la tuyère obstruée	Nettoyer	93
		Turbine endommagée ou usée	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	93
	Avertissement de surchauffe du moteur	Commande de réduction du régime moteur activée	Nettoyer l'entrée de la tuyère et laisser refroidir le moteur	39
	Avertissement de pression d'huile	Commande de réduction du régime moteur activée	Ajouter de l'huile	39
	Bougie	Encrassée ou défectueuse	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
		Plage de température incorrecte	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
		Écartement incorrect	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
	Capuchon de bougie	Non installé ou desserré	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
	Câblage électrique	Connexion lâche	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
	Carburant	Altéré ou contaminé	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
	Filtre à air	Obstrué	Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—
Accumulation d'huile		Faire réviser par un concessionnaire Yamaha	—	

FJU34622

Procédures d'urgence

FJU34634

Nettoyage de l'entrée de la tuyère et de la turbine

FWJ00782

AVERTISSEMENT



Avant de tenter d'enlever des algues ou des débris de l'entrée de la tuyère ou de la turbine, coupez le moteur et enlevez l'agrafe du coupe-circuit du moteur. Tout contact avec les éléments rotatifs de la pompe de propulsion peut entraîner de graves blessures ou la mort.

Si des algues ou des débris se sont accumulés au niveau de l'entrée de la tuyère ou dans la turbine, il peut se produire un phénomène de cavitation provoquant une diminution de poussée même si le régime du moteur augmente. Si cette situation se prolonge, le moteur surchauffe et peut se gripper.


ATTENTION: Si des algues ou des débris se sont accumulés au niveau de l'entrée de la tuyère, n'utilisez pas le scooter nautique au-dessus du régime embrayé tant qu'ils n'ont pas été éliminés. [FCJ00653]

Si l'entrée de la tuyère ou la turbine semble bouchée par des algues ou des débris, regagnez la rive et contrôlez ces deux pièces.

Coupez toujours le moteur avant d'échouer le scooter nautique.

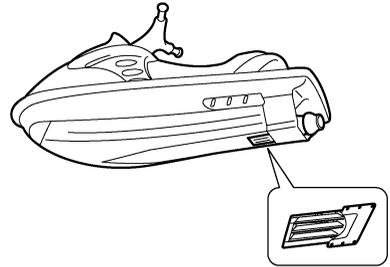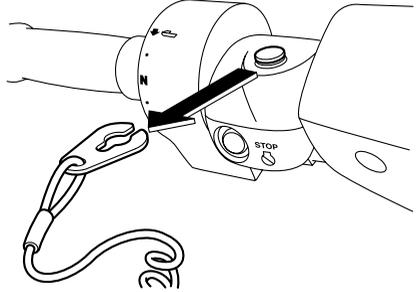

- (1) Placez un chiffon ou un tapis propre sous le scooter nautique pour éviter frottement et griffes. Couchez le scooter nautique sur le côté comme illustré. **ATTENTION: Couchez toujours le scooter nautique sur le côté bâbord (gauche). Au moment de coucher le scooter nautique sur le côté, soutenez la proue pour éviter de plier ou d'endommager le guidon.** [FCJ00661]

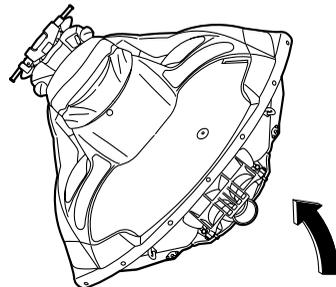

Dépannage

- (2) Enlevez les algues ou les débris accumulés autour de l'entrée de la tuyère, de l'arbre d'entraînement, de la turbine, du corps de la pompe de propulsion et de la tuyère de poussée.

Si vous avez des difficultés à enlever les débris, consultez un concessionnaire Yamaha.

FJU34641

Relance de la batterie

Si la batterie du scooter nautique est à plat, le moteur peut être démarré à l'aide d'une batterie de secours de 12 volts et de câbles volants.

FJU34663

Branchement des câbles volants

FWJ01250




AVERTISSEMENT

Pour éviter que la batterie n'explose et que le circuit électrique ne soit gravement endommagé :

- **N'inversez pas la polarité des câbles volants lors de la connexion à la batterie.**
- **Ne connectez pas le câble volant négatif (-) à la borne négative (-) de la batterie du scooter nautique.**
- **Ne mettez pas en contact le câble volant positif (+) avec le câble volant négatif (-).**

- (1) Connectez le câble volant positif (+) aux bornes positives (+) des deux batteries.
- (2) Connectez une extrémité du câble volant négatif (-) à la borne négative (-) de la batterie de secours.

- (3) Connectez l'autre extrémité du câble volant négatif (-) à un étrier du moteur.

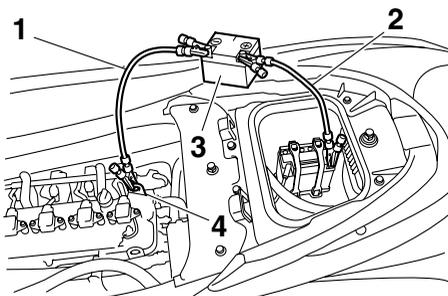


- 1 Câble volant négatif (-)
- 2 Câble volant positif (+)
- 3 Batterie de secours
- 4 Etriers du moteur

- (4) Démarrez le moteur, puis déconnectez les câbles volants en inversant la procédure ci-dessus. (Cf. page 27 pour plus d'informations sur le démarrage du moteur.)

FJU36994

Remplacement des fusibles

Si un fusible est grillé, remplacez-le.

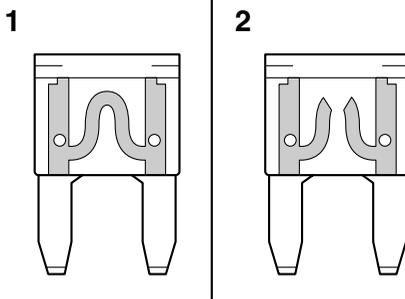


- 1 Fusible en bon état
- 2 Fusible grillé

Pour remplacer un fusible :

- (1) Déposez les sièges. (Cf. page 41 pour les procédures de dépose et d'installation du siège.)


- (2) Déposez le couvercle du boîtier électrique.

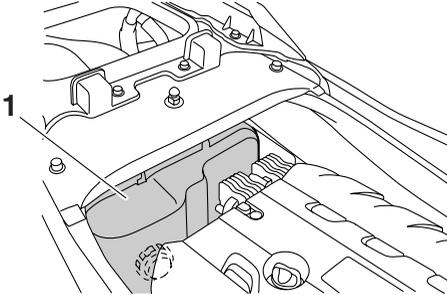


1 Couvercle du boîtier électrique

- (3) Desserrez le couvercle du boîtier électrique et déposez-le.
- (4) Remplacez le fusible grillé par le fusible de remplacement de l'ampérage correct à l'aide de l'extracteur de fusible au dos du couvercle. **AVERTISSEMENT! N'utilisez pas de fusibles d'un ampérage différent de l'ampérage recommandé. L'utilisation d'un fusible d'ampérage non adéquat peut endommager grave-**

ment le système électrique et provoquer un incendie. [FWJ00802]

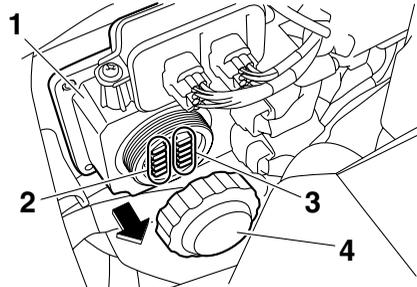

1 Boîtier électrique
2 Fusible de remplace
3 Fusible
4 Bouchon

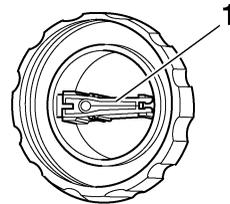

1 Arrache-fusible

Ampérage du fusible :

- Fusible de la batterie:
30 A
- Fusible d'entraînement du relais principal:
10 A
- Fusible du papillon électronique:
10 A
- Fusible du système de sécurité:
3 A
- Fusible principal:
20 A

- (5) Remplacez correctement le bouchon en le vissant au maximum.

Dépannage

- (6) Remplacez correctement le couvercle du boîtier électrique dans sa position initiale.
- (7) Remplacez correctement les sièges dans leur position initiale.

Si le fusible grille de nouveau, le système électrique est peut-être défectueux. Dans ce cas, faites vérifier le scooter nautique par un concessionnaire Yamaha.

FJU34715

Remorquage du scooter nautique

FWJ00811

AVERTISSEMENT

- Le pilote de l'embarcation de remorquage doit maintenir la vitesse au minimum et éviter le trafic ou les obstacles pouvant constituer un risque pour le pilote du scooter nautique.
- Le filin doit être suffisamment long pour que le scooter nautique ne se heurte pas à l'embarcation de remorquage en cas de ralentissement.

Le scooter nautique peut être remorqué s'il tombe en panne sur l'eau.

Pour remorquer le scooter nautique :

Utilisez un filin correspondant à trois fois la longueur combinée de l'embarcation de remorquage et du scooter nautique.

- (1) Attachez solidement le filin à l'œil de proue du scooter nautique à remorquer.



1 Œil de proue

- (2) Asseyez-vous à califourchon sur le siège et tenez-vous au guidon afin d'équilibrer le scooter nautique. **ATTENTION: La proue doit être maintenue hors de l'eau pendant le remorquage, sinon, l'eau pourrait inonder le compartiment moteur ou refluer dans le moteur, ce qui risque d'endommager gravement son fonctionnement.** [FCJ01330]

Remorquez le scooter nautique à 8 km/h (5 mph) maximum. **ATTENTION: Remorquez le scooter nautique à 8 km/h (5 mph) maximum, sinon, l'eau pourrait inonder le compartiment moteur ou refluer dans le moteur, ce qui risque d'endommager gravement son fonctionnement.** [FCJ01321]

FJU36154

Scooter nautique submergé

Si le scooter nautique est submergé d'eau, évacuez-la du compartiment moteur. Puis, faites vérifier le scooter nautique par un concessionnaire Yamaha le plus rapidement possible.

Si le scooter nautique a été submergé :

- (1) Retirez le scooter nautique de l'eau et évacuez l'eau des compartiments de rangement. (Cf. page 43 pour plus d'informations sur l'évacuation de l'eau accumulée dans les compartiments de rangement.)
- (2) Évacuez l'eau du compartiment moteur. (Cf. page 52 pour plus d'informations sur l'évacuation de l'eau de cale.)
- (3) Faites vérifier le scooter nautique par un concessionnaire Yamaha le plus rapidement possible. **ATTENTION: Veillez à faire réviser le scooter nautique par un concessionnaire Yamaha. Sinon, le moteur risque d'être sérieusement endommagé.** [FCJ00791]

A		Coupe-circuit de sécurité	27
Affichage des informations.....	37	D	
Apprendre à connaître, scooter nautique	66	Démarrage	75
Apprendre à utiliser le scooter nautique...	66	Démarrage, à partir d'une remorque	76
Après le retrait de l'eau, scooter nautique	78	Démarrage, contacteur	27
Arrêt, moteur	68	Direction, système.....	28
Arrêter, scooter nautique.....	71	Direction, système télescopique	29
Avertissement de contrôle du moteur	40	E	
Avertissement de pression d'huile	39	Eau de cale, évacuation	52
Avertissement de surchauffe du moteur.....	39	Eau de cale, évacuation à terre	52
Avertissement du niveau de carburant.....	38	Eau de cale, évacuation sur l'eau	52
B		Eau de cale, vérification	58
Bas régime, mode	34	Échouage et accostage, scooter nautique	77
Batterie, entretien.....	80	Embarquement avec un passager	73
Batterie, relance	94	Embarquement et démarrage, à partir d'un ponton	76
Batterie, vérification.....	58	Embarquement, scooter nautique	72
Bouchons de vidange de poupe, vérification.....	64	Embarquement seul	73
C		Entrée de la tuyère, vérification.....	64
Câbles volants, branchement.....	94	Entrée de tuyère et turbine, nettoyage.....	93
Cache du moteur, dépose et installation	85	Entreposage prolongé	83
Capot, vérification	64	Entretien	85
Carburant	48	Entretien après utilisation	79
Carburant, jauge	38	Entretien périodique, tableau	87
Carburants requis.....	48	Équipement	41
Chaviré, scooter nautique	76	Équipement de sécurité, vérification	64
Compartiment de rangement, boîte à gants.....	44	Étiquettes, autres	9
Compartiment de rangement étanche.....	46	Étiquettes, avertissement.....	5
Compartiment de rangement, proue	44	Étiquettes, importantes	4
Compartiment moteur, vérification	57	Extincteur, vérification	63
Compartiments de rangement, vérification.....	63	F	
Compte-tours	36	Faire virer le scooter nautique.....	69
Compteur analogique double	36	Fonctionnement du scooter nautique	69
Contacteurs, vérification.....	62	Fonctions de contrôle, scooter nautique	25
Contrôles préalables	55	Fusibles, remplacement	94
Contrôles préalables, points.....	57	G	
Coque et pont, vérification	64	Gaz, manette.....	28
Cordon du coupe-circuit du moteur, vérification.....	62	Glossaire, scooter nautique	20
		Gobelets, support.....	46
		Groupe moteur, vérification	58
		H	
		Horaire, compteur/voltmètre.....	37
		Huile moteur	50

Index

Huile moteur et filtre à huile	88
Huile moteur requise	50
I	
Identification, numéros	1
L	
Lubrification	83
M	
Manette des gaz, vérification	61
Marche de rembarquement	42
Marche-arrière, manœuvre	72
Mise à l'eau, scooter nautique	67
Mise à l'eau, vérifications postérieures	64
Mise à l'eau, vérifications préalables	57
Modèle, informations	2
Modes de fonctionnement, scooter nautique	34
Moteur, contacteur d'arrêt	27
Moteur, démarrage sur l'eau	67
Moteur, numéro de série	1
Moteur, rodage	54
N	
Navigation, position	67
Navigation, règles	12
Nettoyage	83
Nettoyage du scooter nautique	80
Niveau de carburant, vérification	57
Niveau d'huile moteur, vérification	58
Numéro d'identification du scooter (CIN)	1
O	
Outils, trousse	85
P	
Passages d'eau de refroidissement, rinçage	79
Plaque du constructeur	2
Poignée de rembarquement	42
Poupe, yeux	43
Primaire, numéro d'identification (PRI-ID)	1
Principaux composants, emplacement	21
Profitez de votre scooter nautique en toute responsabilité	19
Proue, œil	43
Q	
QSTS, système de réglage rapide de l'assiette	33
Quitter, scooter nautique	68
R	
Ralenti du moteur, vérification	65
Rangement, compartiments	43
Recherche de pannes	90
Recherche des pannes, tableau	90
Recommandé, équipement	16
Réglages du système de sécurité Yamaha	26
Règles d'utilisation	13
Remorquage, scooter nautique	96
Restrictions concernant les personnes habilitées à utiliser le scooter nautique	11
S	
Scooter nautique, caractéristiques	17
Scooter nautique, fonctions	32
Scooter nautique submergé	96
Sécurité, informations	16
Sécurité nautique, règles	18
Séparateur d'eau	30
Séparateur d'eau, vérification	58
Sièges	41
Sortie témoin d'eau de refroidissement, vérification	65
Sorties témoin d'eau de refroidissement	30
Support de l'extincteur, du couvercle et de la bande, vérification	63
Support de l'extincteur et couvercle	46
Système d'alimentation, vérification	57
Système de direction, vérification	59
Système de marche arrière	32
Système de marche arrière, vérification ...	61
Système de réglage rapide de l'assiette (QSTS), vérification	60
Système de sécurité Yamaha	26
T	
Traitement antirouille	84
Transmetteur de commande à distance ...	25
Transmetteur de commande à distance, vérification	62

Transport, remorque 53

U

Urgence, procédure 93

Utilisation dans des zones pleines
d'algues 78

Utilisation, scooter nautique 66

V

Vérification du compteur analogique
double 65

Vérification du système de direction
télescopique..... 60

Vitesse, indicateur 36



Imprimé aux États-Unis
Août 2009-0.4 × 1 CR